# 力式与与力与

# 取扱説明書



ご使用前に必ずお読みください くりりつりつ

# トラクタ 中安全五憲章

1・道路を走行するときは,

ブレーキペダルを連結します。

2・農道を走行するときは,

スピードを落とし路肩に注意します。

3・ほ場へ出入りするときは,

スピードを落としあせに直角に走行します。

4・トラクタや作業機を点検調整するときは,

必ずエンジンを止め、油圧ロックをします。

5・補助者と共同作業を行なうときは,

合図をし安全を確認します。

この機械をお使いになるときは復唱してください。

安全に作業していただくため、ぜひ守っていただきたい注意事項は、 安全五憲章のとおりですが、これ以外にも本文の中で 安全ポイント として説明のつどとり上げております。

更に、安全のポイントを抜粋した安全注意ポスタ・納入品安全説明書を別冊にして添付しておりますので、よくお読みいただくと共に必ず守っていただくようお願いいたします。

# はじめに

このたびはクボタ製品をお買いあげいただきましてありがとうございました。

この取扱説明書は、製品の正しい取扱い方法、簡単な点検及び手入れについて説明してあります。

ご使用前によくお読みいただいて十分理解され、お買いあげの製品がいつまでもすぐれた性能を発揮するようこの冊子をご活用ください。また、お読みになった後必ず大切に保存し、わからないことがあったとき取出してお読みください。

なお、製品の仕様変更などにより、お買いあげの製品とこの説明書の内容 が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

また,この取扱説明書は仕様の異なった次の製品を合せて表示していますので,お買いあげの製品の仕様をお確めのうえ,おまちがいのないようお願いいたします。

- ●大きさ別によって……「195仕様」「215仕様」「235仕様」「255仕様」 「275仕様」「295仕様」「315仕様」「325仕様」
- 駆動方式によって……「2WD(二輪駆動)仕様」「4WD(四輪駆動)仕様」
- ●クラッチ方式によって……「シングルクラッチ仕様」「ダブルクラッチ仕様」
- パワーステアリング付き……「S什様」
- ●モンローマチック付き……「M仕様」
- ●モンローマチックオート付き……「MA仕様」
- ●倍速ターン付き……「B仕様」
- ノンクラッチトランスミッション付き(F)……「GST仕様」
- ●逆転PTO付き……「X仕様」
- ●レインガードキャビン付き……「W仕様」

説明はL-275を基本とし,L-275と取扱いが異なる場合はそのつど追加 説明してあります。

サービスと保証について	·····1
小型・大型特殊自動車としての取扱	<b>ن</b> ابان على الم
	3
スイッチとメータの取扱い3	モンローマチック【M仕様】・
運転装置の取扱い6	モンローマチックオート【MA仕様】の取扱い …16
作業機昇降装置の取扱い14	耕深レーダ【MAE仕様】の取扱い ······21
	三点リンク装置の取扱い23
上手な運転のしかた·····	25
エンジンの始動25	坂道での運転29
エンジンの始動25 エンジンの停止26	ほ場への出入り時の注意30
ならし運転・・・・・・・・27	トラックへの積込み積降ろし30
暖機運転27	公道走行中の注意30
発進・走行27	パワーステアリングの取扱い上の注意31
停車29	輪距の調整32
旋回29	
	35
点検箇所35	<b>点検</b> のしかた35
トラクタの簡単な手入れと処置	38
定期点検箇所一覧表······38	ブレーキの調整48
給油(水)一覧表······39	クラッチの調整
燃料·······40 空気抜き······40	ファンベルトの調整49 ステアリングハンドルの調整49
全式扱き	倍速ロッドの調整【B仕様】49
各フィルタの交換及び洗浄·······44	トーインの点検調整
冷却水の交換·······44	前車軸支持部ガタの点検調整50
エアークリーナエレメントの交換46	クラッチハウジングの水抜き
パッテリ液の点検と補給46	電気配線の点検,ヒューズの交換51
ウィンドウォッシャ液の補給【W仕様】47	長期格納時の手入れ
パイプ類の点検47	エンジンの不調と処置53
グリースの注入47	
	<b>54</b>
主要諸元54	アタッチメント一覧表60
標準付属品57	インプルメント一覧表63
推奨オイル・グリース―覧表58	配線図65
主な消耗部品一覧表59	型式検査(国検)成績表7]
作業ごとの一般的な調整要領	29


この製品には、サービスブックが添付してあります。 詳しくはサービスブックを御覧ください。


なお,御使用中の故障や御不審な点及びサービスに 関する御用命は,お買いあげいただいた販売店・農 協又は当社内燃機器支店に,それぞれ「御相談窓口」 を設けておりますのでお気軽に御相談ください。


その際 (1)本機名称と車台番号

(2)エンジン名称とエンジン番号

を合せて御連絡ください。

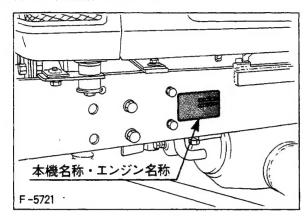

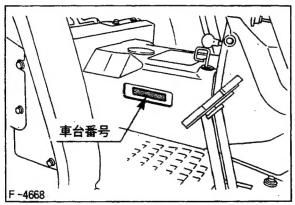

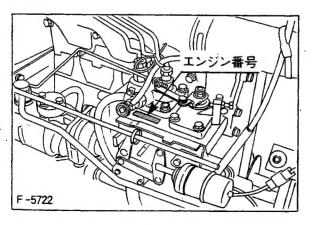

農機型式名	安全鑑定適合番号
クボタL1-195D	1301001
クボタL1-215D	1301002
クボタL1-235D	1301003
クボタL:-255D	1301004
クボタL1-255DF	1301005
クボタL1-275D	1301006
クボタL1-295D	1301007
クボタL:-315D	1301008

農 機 型 式 名	型式検査(国検)合格番号
クボタL:-255D	88023
クボタL:-275D	88024
クボタL:-295D	88025
クボタL:-315D	88026
クボタL:-325D	88027
クボタSF20 (安全キャブ及び安全フレーム)	88016
ク ボ タSF24 (安全キャブ及び安全フレーム)	88017
クボタSF26M (安全キャブ及び安全フレーム)	88018
クボタSF28M (安全キャプ及び安全フレーム)	88019
クボタS <b>F325</b> (安全キャブ及び安全フレーム)	88028

●検査成績表は、71~80ページを御覧ください。


#### プログラスでは、 フロップでは、 では、 フロップでは、 フロップでは、 フロップでは、 フロップでは、 フロップでは、 フロップでは、 フロップでは、 フロップでは、 フロップ

# 

#### 属出

新たに小型特殊自動車の所有者となった者は,市町 村条例により,その取得を市町村役所に届出,ナン バプレートの交付を受けなければなりません。

(手続きは市町村により多少異なりますので詳) 細は、販売店・農協に御相談ください。

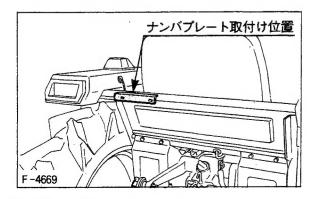

# ■運転免許

公道走行時は,小型特殊自動車の運転可能な運転免 許証が必要です。必ず所持してください。

# ■自動車保険のお勧め

万一の交通事故補償に備え、任意保険に加入される ことをお勧めします。

# ■小型特殊自動車とは

			長	4.70m以下
車体の大きさ		全	幅	1.70m以下
		全	高	2.00m以下
最 高 速		束	度	15km/時以下
原動機	原動機の総排気量		1500cc以下	

上記の条件を満足する構造を有する自動車で,このうち一つでも条件が満足しないと大型特殊自動車扱いとなりますので,次のようなことには特に御留意ください。


- (1)認定を受けたエンジン以外は、搭載して運行することはできません。
- (2)認定時の構造を変更(大径車輪やドッキングローダなどを装着)した状態では、運行することはできません。
- (3)エンジン及び本機で封印されているところはさわらないでください。封印がはずされたと認められる場合は、一切の保証は致しません。

# 大型特殊自動車について 【L:-325仕様】

Li-325仕様は、大型特殊自動車として認可されて おりますから、次の手続きが必要です。

#### ■登録

大型特殊自動車として登録申請し、ナンバプレート の交付及び封印の取付けを受けなければなりません。

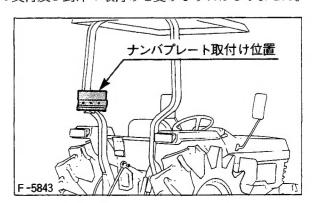

# ■自動車保険

大型特殊自動車の運行には,自動車損害賠償責任保 険が必要です。

# ■運転免許

公道を走行する場合は、必ず大型特殊自動車の運転 免許証と自動車検査証を所持してください。

# ■整備

このトラクタを運転する場合。1日1回運転の前に 点検をしなければなりません。

また, 6カ月ごとに点検整備することが必要です。 なおくわしいことは, お買いあげいただきました販 売店・農協におたずねください。

# ■車検

自動車検査証の有効期間は2年間です。有効期限が 切れるまでに車検を受けなければなりません。


# **二**輪距

公道走行は、必ず指定の輪距で走行してください。 指定輪距は下表のとおりです。この輪距どおりでな い場合は「道路運送車両の保安基準」違反になり、道 路を走行することができません。

	形	亢	タイヤの呼び	輪距(mm)
前輪	1 2	205	8-16 4PR	1190
後輪	L <sub>1</sub> -3	23	13.6-24 4PR	1175

# 装置の知識に必然で

# 

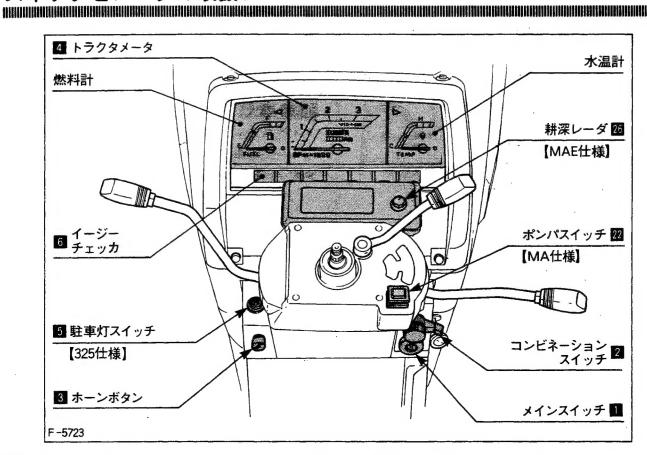


# ■メインスイッチ

**OFF** ……エンジンが停止し、キーが抜き差しできる位置。

ON……エンジン回転中の位置。

**始動……**クラッチペダルをいっぱい**踏込**んで,エ . ンジンを始動する位置。

手を離せば自動的に「ON」に戻ります。

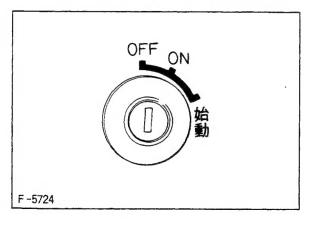


# 2コンビネーションスイッチ

# ◆ライティングスイッチ

OFF ……ヘッドランプ消灯位置。

# ◆ウインカスイッチ


L方向に操作すると左ウインカが点滅します。 R方向に操作すると右ウインカが点滅します。

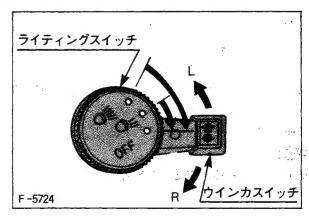

#### 3 ホーンボタン

メインスイッチを「ON」の位置にし、ホーンボタンを押すとホーンが鳴ります。

#### 4トラクタメータ

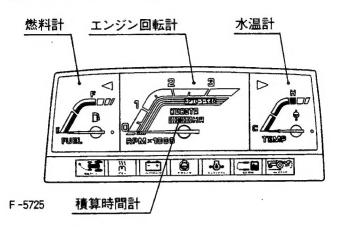

#### ◆積算時間計

エンジンを定格回転で使用した場合の時間を示します。

白わく内の数字を 6 倍すると「分」単位の時間となります。 [例] 0170(1)……170時間 6 分

#### ◆エンジン回転計

1分間のエンジン回転数を示します。

#### ◆燃料計

メインスイッチ「ON」「OFF」に関係なく、燃料タン ク内の残量を示します。

#### 注意

●Eに近づいたら早めに燃料を補給してください。 からにすると燃料系統に空気が入るので、空気抜きが必要です。

#### ◆水温計

メインスイッチが「ON」のとき冷却水温を示します。メインスイッチが「ON」以外では、指針は「C」より下の位置にあります。

指針がレッドゾーンを示すときは,

- (1)冷却水の有無・漏れ。
- (2)ファンベルトのゆるみ。
- (3)防虫網及びラジエータに、泥やゴミが付着していないか。

点検してください。

#### 注意

●エンジンを必ず停止して行なってください。

#### ◆オーバヒートしたときの処置

オーバヒートしたときは,

- ●作業を中止し、
- ②エンジン回転を一旦アイドリング(約5分間)にしてから。
- ③エンジンを停止して,


点検してください。

# 【Li-325仕様】

#### 5駐車灯スイッチ

メインスイッチを「OFF」にしてスイッチを

**引く……駐車灯が点灯**します。 **押す……駐車灯が消灯**します。

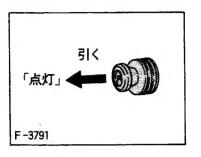

# ■バックランプ

シャトルレバーを「後進」の位置に入れると、バックランプが点灯します。

# ■ブレーキランプ

ブレーキランプ左右を連結金具で連結し、ブレーキペダルを踏むと、ブレーキランプが点灯します。

#### 6 イージーチェッカ



F-5726



倍速ターンランプ(倍速ターン表示灯)

【B仕様】

倍速ターンに変速すると点灯します。

7D-

グローランプ

メインスイッチを「ON」にすると点灯 し、燃焼室内の予熱が完了すると消灯し ます。



バッテリチャージランプ

(バッテリ充電警告灯)

エンジン回転中, 充電系統が異常のとき 点灯する充電警告灯です。

メインスイッチを「ON」にすると点灯 し、始動すると消灯します。



ラジエータランプ(冷却水量警告灯)

冷却水の残量がリザーブタンクのLOW LEVEL以下になったとき点灯します。 メインスイッチを「ON」にすると点灯し、始動すると消灯します。

#### ◆チャージランプについて

エンジン回転中, 充電系統が異常のとき, ラジエータランプとバッテリチャージランプの 2 つのランプが点灯し, 警告します。

#### 注意

●イージーチェッカのみで日常点検は済ませず、点検は確実に行なってください。

(35ページ「仕業点検」参照)



エンジンオイルランプ

(エンジンオイル油圧警告灯)

エンジン回転中、潤滑系統が異常のとき 点灯するエンジンオイル油圧警告灯で す。メインスイッチを「ON」にすると点 灯し、エンジンを始動すると消灯します。 点灯したままのときは、エンジンオイル 量を点検してください。



#### 自己診断ランプ【M・MA仕様】

電子部品の診断時に使用します。 メインスイッチを「ON」にすると一回点

メインスイッチを「ON」にすると一回点 滅します。




バックアップランプ【MA仕様】


スイッチボックスのバックアップスイッチを「ON」にすると点灯します。


# ■ワイパスイッチと ウォッシャスイッチ【W仕様】

ワイパスイッチを押すとワイパが作動します。再度 押すとワイパが停止します。


ウォッシャスイッチを押すとウォッシャ液が噴射し ます。

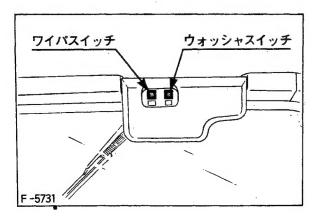

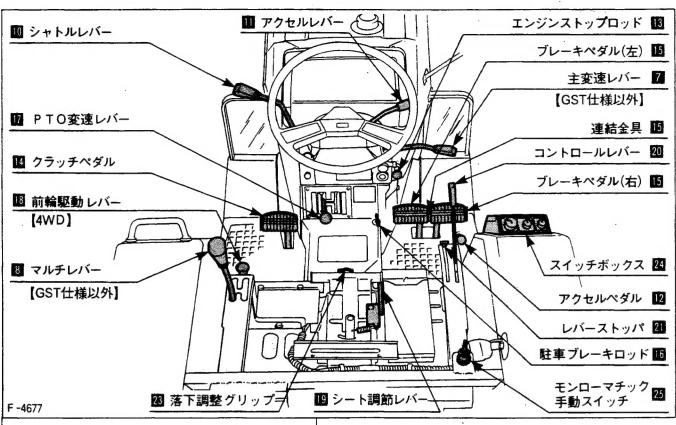

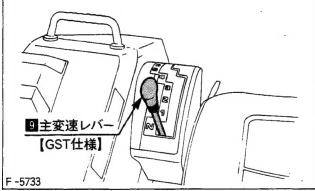


# 7 主変速レバー【GST仕様以外】

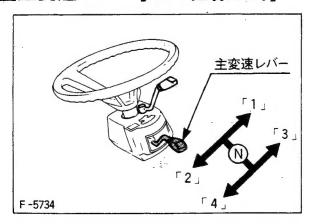

# 8 マルチレバー【GST仕様以外】

主変速レバーと操作を組合せることにより、前進16段・後進16段の車速が得られます。

マルチレバーの $1 \cdot 2(2\mathbb{K})$ 速はクリープ速度になります。

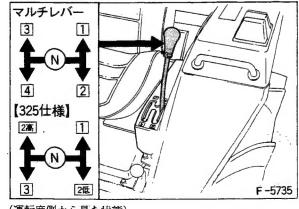

(運転席側から見た状態)

#### 注音

- (1)マルチレバー操作時、レバー操作が重くなるときがあります。そのときは、クラッチペダルを踏み直し、再度マルチレバーを操作してください。
- (2)また、シクラッチペダルを踏み直してもまだレバー 操作が重いときは、いったん主変速レバー又は シャトルレバーを「N」(中立)にしてから操作して ください。

Li-325仕様では細かい作業速度を得るため、マルチレバーに「2高」「2低」位置を設けています。次のような変速を行なうと、高能率作業が行なえます。

- ●「2高」速で作業中に少し車速を下げたいとき マルチレバーを「2高」から「2低」にすると、車速 が約20%ダウンします。
- ●「2低」速で作業中に少し車速を上げたいとき マルチレバーを「2低」から「2高」にすると、車速 が約20%アップします。

主変速し	ノバー	1速	2速	3速	4速
マルチ	2高	1.5	2.0	3. 2	4.7
レバー	2 低	1.2	1.7	2. 7	3. 9

# ◆超低速度[マルチレバー1・2速(クリー プ速度)]の使い方

超低速度(クリープ速度)は、使用と取扱いを誤ると故障の原因になります。

次のことに注意の上御使用ください。

#### (1)使用できる作業

- ●ロータリでの深耕・細土耕うん作業。
- ●ロータリ耕うんで、ほ場がかたく標準速度で耕 うんできない場合。
- ●プランタによる移植作業。
- ●農業用トレンチャによる作業(農業用に限る)。
- ●車への積込み、積降ろし。


#### (2)使用できない作業(故障の原因になります)

- ●湿田での沈没状態からの脱出作業。
- ●けん引・トレーラ作業。
- ●フロントローダ作業。
- ●フロントブレード作業(除雪作業)。
- ●土木作業。
- ●ほ場への出入り。
- (3)超低速度(クリープ速度)を使用するときは、必ず次のことを守ってください。
  - ●変速は,クラッチペダルをいっぱい踏込んでか ら行なってください。
  - ●発進は、駐車ブレーキを必ず外してから行なってください。
  - ●停止は、クラッチを必ず切ってからブレーキを かけてください。

(超低速度(クリーブ速度)では車軸の回転力 が大変強くなるので、ブレーキペダルだけ を強く踏んでもブレーキはききません。故 障の原因になります。


# 9主変速レバー【GST仕様】


1本のレバー操作で、前進8段・後進8段の車速が 得られます。

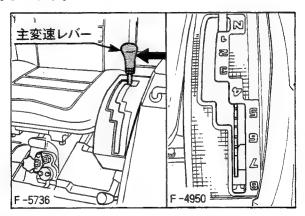


#### 10シャトルレバー

レバーを前に押して「**前進」**, 手前(後)に引いて**「後 進**」です。

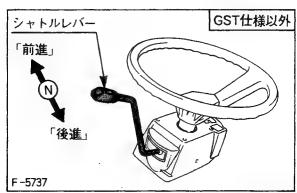

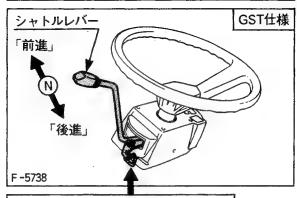

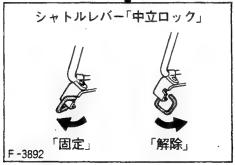



#### 注意

●停車する場合は必ずシャトルレバーを「N」(中立) にし、中立ロックをかけてください。【GST仕様】

# **112**アクセルレバーと アクセルペダル

アクセルレバー……主に農作業時に使用する。 アクセルペダル……主に道路走行時に使用する。 アクセルペダルは、アクセルレバーと連動しており、 ペダルを踏込む………エンジン回転が上がる。 ペダルから足を離す……アイドリング状態。

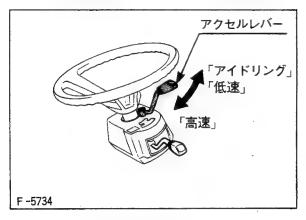


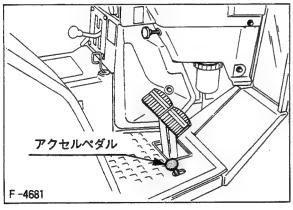

#### 13 エンジンストップロッド

メインスイッチを「OFF」にすると、エンジンが自動的に「停止」します。

万一停止しないときは、エンジンストップロッドをいっぱい「引張る」と、エンジンが「停止」します。

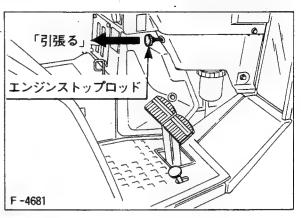

#### 注意

●エンジンストップロッドは、エンジンが完全に停止した後、元の位置まで戻しておいてください。 エンジンストップロッドを引いた状態では、エンジンは始動しません。

# 国クラッチペダル

クラッチは、エンジンの動力を各作動部に断続する 装置です。

#### ◆シングルクラッチ仕様

ペダルを**踏込む……**クラッチが**切れる**。 ペダルから足を**離す…**・・・クラッチが**つながる**。


#### ◆ダブルクラッチ仕様

ペダルを1**段踏**込む……**走行クラッチ**が切れる。 (PTOクラッチはつながったまま)

ペダルを2段踏込む

**……走行**クラッチ・PTOクラッチ共切れる。 ペダルから足を**離す** 

······PTOクラッチ,走行クラッチの順につながる。

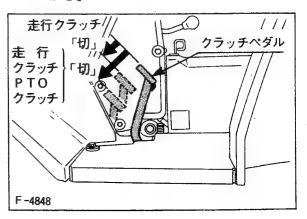


# ロブレーキペダル

ブレーキは、強制的に機体を停止させる装置で、一般車両と異なり、左右それぞれ独立しており、後輪の片輪だけにブレーキをかけることができます。

連結金具をかけた状態……道路走行時。

連結金具を外した状態……農作業時。

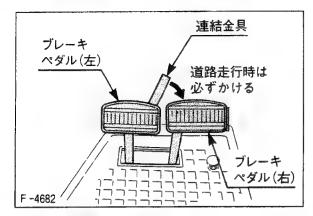

# そそそ 安全ホイント


●道路走行中・登り坂・下り坂及びあぜ越え中は,ブレーキペダルの左右を連結金具で,必ず連結してください。

→ 納入品安全説明書14ページ参照

# 16駐車ブレーキロッド

ブレーキペダルを左右連結して踏込み,ロッドを引くと爪がみぞにかみ合い,駐車ブレーキがかかります。

外すときは、ペダルを踏込めば外れます。

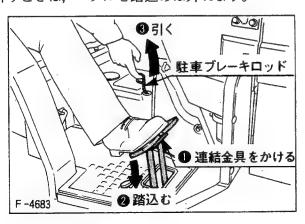


# ■デフロックペダル

左右の後輪が同じ回転速度で駆動される装置で, スリップ防止に効果があります。

ペダルを踏込む……ロックされる。

ペダルから足を離す……自動的に外れる。

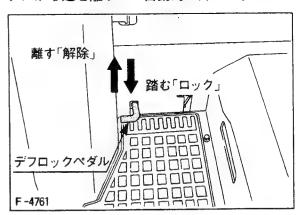

#### ◆デフロックの使い方

デフロックは、下記のような場合には非常に役立ちますが、使用法を誤ると転倒などの危険や故障の原因にもなりますので、注意してください。

- (1)農場への出入りやフロントローダ作業時など、片車輪がスリップして直進できないとき。
- (2)農場の一部軟弱なところに片車輪が入り込み、スリップして走行がしにくくなったとき。
- (3)プラウ作業などけん引力を必要とする作業で、車輪がスリップしたとき。

#### ों से

- (1)デフロックを入れるときは、エンジン回転を下げてから行なってください。
- (2)抜けにくいときは, ブレーキペダルを左右交互に 軽く踏んでください。
- (3)使用しないときは、足をペダルにのせないでください。

# とそその安全ホイント

●デフロックを入れたままで旋回すると非常 に危険です。旋回の前に必ず外してくださ い。

RECEIPE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROP

→ 納入品安全説明書12ページ参照

REPORTED TO


▶もし怠ると……

傷害事故を引起すことがあります。

# IPTO変速レバー


#### ◆X仕様以外

PTO軸(動力取出し軸)の回転速度を, 4段階に変速できます。

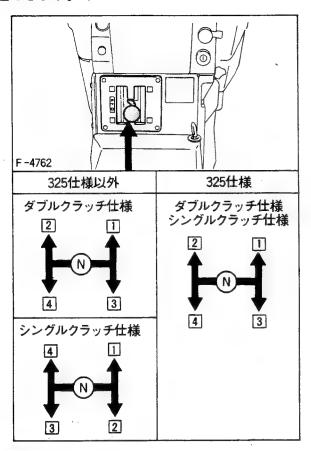

#### 注意


●「1」「3」速のみダブルクラッチ用になっています。十分クラッチを踏込んで変速してください。

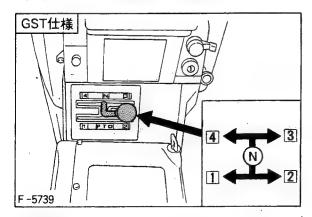


#### ◆X仕様

PTO軸(動力取出し軸)の回転速度を,正転4段階 逆転1段階に変速できます。

- (1)逆転に変速するときは、けん制レバーを解除方向に保持しながら変速してください。けん制レバーを解除しなければ、逆転に変速できません。
- (2)逆転から正転に変速するときは、けん制レバーは自動的に解除されます。

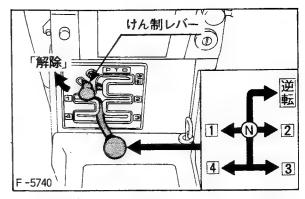

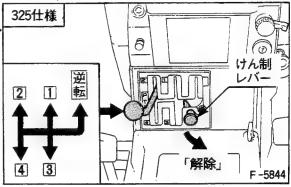

#### ◆PTO「逆転」の使い方

#### (1)使用できる作業機

●インプルメント一覧表(63ページ参照)のロータ リに限ります。

#### 注意

●インプルメント一覧表に記載以外のロータリを 使用すると、作業機の故障の原因になります。

#### (2)使用できる作業

- ●土寄せ作業
- ●草やワラなどの巻きつきをほぐすとき

#### (3)使用できない作業


- ●未耕地での耕うん作業
- ●ロータリの爪軸を逆に取付けて行なう耕うん作業

# 個前輪駆動レバー【4WD】

前輪駆動の断続に使用するレバーで, クラッチペダ ルを踏込み,

レバーを前に押す……前輪が駆動される。

レバーを後に引く……前輪駆動が切れる。

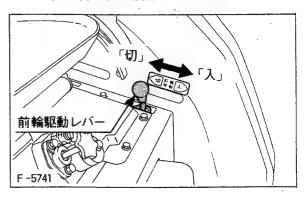

#### ◆前輪駆動の使い方

前輪駆動は、次のような場合に使用してください。

- (1)傾斜地,湿田,トレーラ運搬作業などけん引力を必要とする場合。
- (2)砂地で作業をする場合。
- (3)固い農場で、ロータリ耕うん時の飛出しを防止する場合。


# ■倍速ターンレバー【B仕様】


前輪駆動の断続に使用するレバーで、

レバーを後に引く……2輪駆動になり、自動的に保持されます。

レバーホルダを解除して、

- レバーを前に押す…… 4 輪駆動
- 更に上に引上げる……倍速ターンが入る。

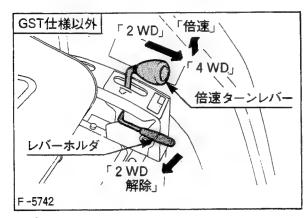

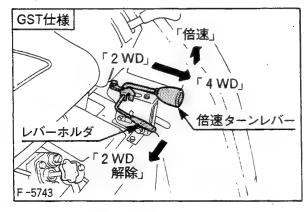

#### ◆倍速ターンの使い方

倍速ターンは、畑、水田などのロータリ作業に役立 ちますが、使用法を誤ると転倒などの危険や故障の 原因にもなりますので、注意してください。

#### 注意

- (1)倍速ターンの「入」「切」は、前輪タイヤを直進の状態にしてから行なってください。
- (2)ローダ,トレーラなど前輪に重荷重がかかるときは、使わないでください。
- (3)プラウなどの速度の速い作業には、使用しないでください。

#### それで 安全ホイント

- ●倍速ターンに入れたままでほ場以外を走行すると危険です。ほ場から出る前に倍速ターンレバーを 4 WD又は 2 WDに切換えてください。
  - ▶もし怠ると……


傷害事故を引起すことがあります。

#### 19シート調節レバー

(1)シート下の調節レバーを左側に引くと、前後4段階に調節できます。


<del>LEGERALES CONTRACTO</del>

- (2)雨のときはシートを前に倒しておくと、ぬれる心配がありません。
- (3)W仕様のみシートベルトは標準装備です。

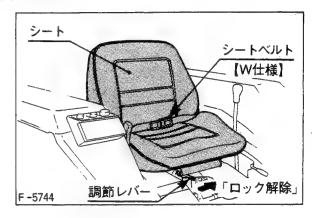


#### ■バックミラー

後方視野が十分に確認できる位置に調整してください。

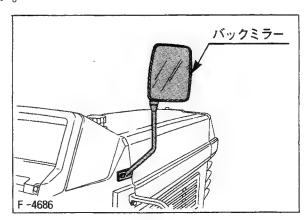

# ■ボンネットサイドカバーの 開けかた

●ボンネットサイドカバー左右ロックハンドルを回すと外れます。そして、②ボンネットサイドカバーの下部を手前に引き、全体を上に持上げると外れます。

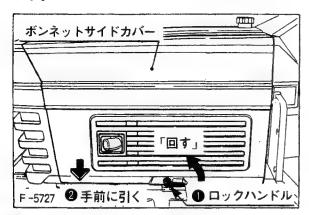


#### 注意


●ロックハンドルとカバーで手をはさまないように 注意してください。

# ■レインガードキャビンの 取付け・取外し【W仕様】


●ウィンカ前用ギボシ(左右)を外し、スナップピン (左右各2本)を外します。

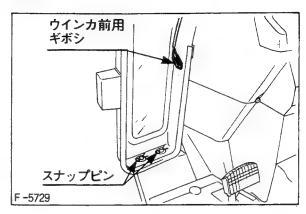

②ウォッシャタンクを外します。

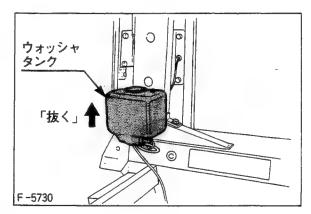

- ③ウインカ後用ギボシ(左右)を外し、ワイパ・ウォッシャ電源カプラを外します。
- ●キャビン支柱のボルト(左右各2本)を外します。

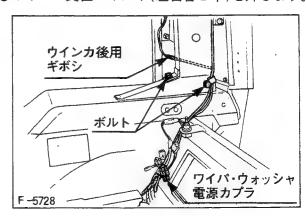



- **⑤**キャビンを持上げて取外してください。
- 句取付けは取外し順序の逆に行なってください。

#### ■けん引ヒッチ

けん引は、このトラクタ用に採用しているインプル メントのみにしてください。

他の物をけん引する場合は,必ず販売店・農協に御 相談ください。

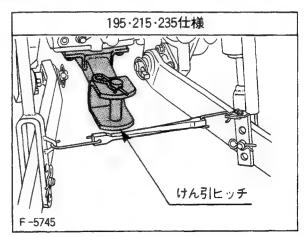

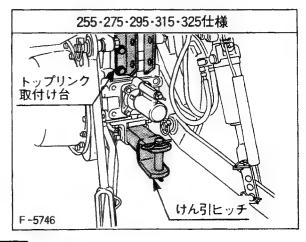

#### 注意

●けん引作業をする場合は、けん引ヒッチを引き出 して御使用ください。【255・275・295・315・325仕様】

#### で代で安全ホイント

- (1)けん引作業をするときは、けん引ヒッチを 必ず使用し、トップリンク取付け台で引張 らないようにしてください。
  - ▶もし怠ると……


転倒による傷害事故を引起す恐れがあります。

- (2) 3 点リンクに取付け、PTO軸からユニバー サルジョイントで動力を取出すインプルメ ント(ロータリ、ブロードキャスタなど)を 使用するときは、けん引ヒッチを下向きに して前へ押込むか、外してください。
  - ▶もし怠ると……

ユニバーサルジョイントがけん引ヒッチに 当って破損し,災害を起す危険があります。

<del>HERRERERERERE</del>

#### ■PTO軸カバー

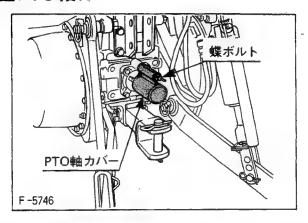


#### ≪≪≪ 安全ホイント

- ●PTO軸を使わないときは、PTO軸にグリースを塗布した後、カバーを取付けておいてください。
  - ▶もし怠ると……

巻込まれによる傷害事故を引起す恐れがあ ります。

#### ■工具箱

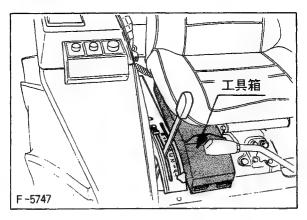


油圧装置は、クラッチの**断**続に関係なくエンジン回転中は常に作動します。

#### 20コントロールレバー

コントロールレバーで作業機を自由に上下させる装置で.

レバーを後方に引く……作業機が上昇する。 レバーを前方に倒す……作業機が下降する。

	レバー位置	作業機	作業機の位置
ポ範 ジシ	下げ方向に 移動させる	下がる	この範囲では,作 業機を任意の位置
ョン囲	上げ方向に 移動させる	上がる	にセット・保持で きます。
フローティング	下げ位置	下がる	この範囲では、作 業機は上がらず いっぱいまで下が ります。 MA·MAE仕様で はオート耕うん作 業ができます。

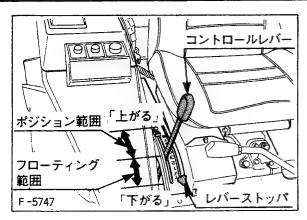

#### ◆コントロールレバー【325MA仕様】

ドラフト耕深調節ダイヤルとコントロールレバーを 併用することにより、プラウの降下位置が規制(ミックスコントロール)でき、作業を能率良く、きれい に仕上げることができます。

# となる安全ボイント なんとなる

●エンジン始動後、レバーを元の位置(エンジン停止時のレバー位置)へ操作するかポ ンパスイッチを操作しないと作業機の昇降 はできません。 【MA仕様】

# 21レバーストッパの使い方

- ●コントロールレバーで、希望する作業位置を決めます。
- ②その位置にレバーストッパを固定します。
- ③その後は、コントロールレバーをレバーストッパに当るまで動かすことにより、同一の作業位置が得られます。

(レバーストッパは、上げの規制にも使用で 'きます。


# 22ポンパスイッチ【MA仕様】

スイッチボタンで作業機を自由に上下させる装置で、は場内での旋回操作が便利になります。 スイッチを押す(ランプ点灯)……作業機上昇 再度押し解除する(ランプ消灯)……作業機下降ポンパスイッチで作業機上昇後、コントロールレバーを最上位置にすると、ポンパ制御が解除され(ランプ消灯)、ポジション制御になります。

# ◆ポンパスイッチの上手な使い方

スイッチを解除したときの下降位置はコントロール レバーで設定した位置になります。

例えばドライブハローなど、作業機の位置を固定して昇降させる場合、コントロールレバー位置をセットしたまま、ポンパスイッチにより昇降させることができます。【耕深位置制御】

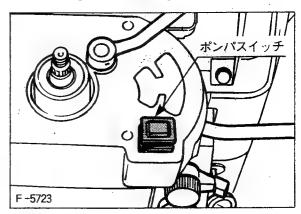


#### 注意

●危険防止のため、ポンパスイッチの使用は、ほ場 内作業のみにしてください。ほ場外(移動など)で はスイッチを必ず解除し、コントロールレバーを 使用してください。

# 図作業機落下速度の調整

落下調整グリップを回すことにより調整できます。

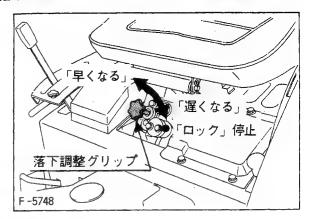

#### 注意

(1)MA・MAE仕様の場合、落下速度が速すぎるとスムースに落下しない場合がありますので、スムースに落下するよう落下スピードを調整してください。

(2)油圧をロックするときは、ネジをいっぱいに締込まないで軽く締込むだけにしてください。

#### ❤️ 安全ホイント

●ロータリなど作業機を点検する場合は、必ず落下調整グリップを締込んで、作業機の落下を防止してください。

グリップを締込んだ後, コントロールレバーを「下がる」の方向に動かして, 作業機が落下しないか必ず確認してください。


→ 納入品安全説明書12ページ参照

モンローマチック及びモンローマチックオートは、 マイクロコンピュータで電子制御を行なっておりま す。


正しい取扱いですぐれた性能を発揮させてください。

# 24スイッチの取扱い


#### 【M仕様】

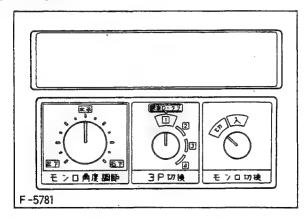

#### 【MA仕様】

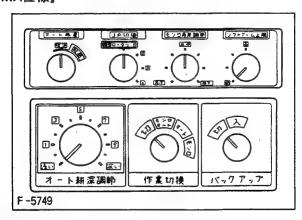


#### 【325MA仕様】

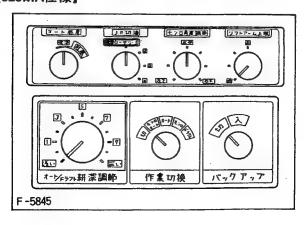

# ◆モンローマチック切換えスイッチ 【M仕様】

「自動」と「手動」の切換えを行ないます。

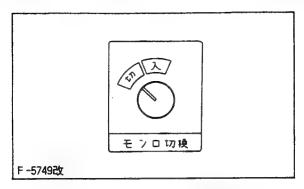

「入」…モンローマチックの「自動」制御を行ないま す。

「切」…モンローマチックの自動制御が解除され、「手動」になります。


# ◆作業切換スイッチ【MA仕様】

#### 【325MA仕様以外】

モンローマチックとオートの作業選択を行ないます。

#### 【325MA仕様】

モンローマチックとオート、ドラフトの作業選択を 行ないます。

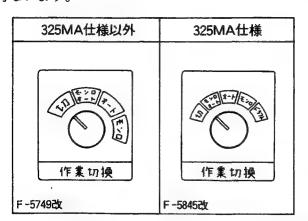

作業切換スイッチ	モンロ	オート	ドラフト 【325MA仕様】
切	手動	切	切
モンローオート	自動	自動	切
オート	手動	自動	切
モンロ	自動	切	切
ドラフト	手動	切	自動

#### 注意

●畝立て作業などロータリカバー2を上げて作業するときは、「モンロ」又は「切」にしてください。

#### ◆3 P切換えスイッチ


3 P切換えスイッチ1, 2, 3, 4の切換えは、作業機によって定まる3点リンクの取付け状態(ロアーリンク幅及びロアーリンク穴)に応じて選択してください。

	ロアーリンク幅	ロアーリンク穴位置	作業機例	
	広	後	Aフレーム付ロータリ	ロアーリンク 前穴 ロアーリンク 後穴
	広	前	プラウ	
(Exc-27)	狭	後	Aフレーム無しロータリ	ロアーリンクの幅
F-57492½	狭	前	代かきロータリ	「広」…718mm 「狭」…590mm F-3192

#### 注意

●ロアーリンクにリフトロッド(リフトシリンダ)との接合穴が3コある場合は,後の2コをロアーリンク穴位置「後」として切換えスイッチを選択してください。

リフトロッドとリフトシリンダ先端部の取付け穴 は、左右対称になるようにしてください。

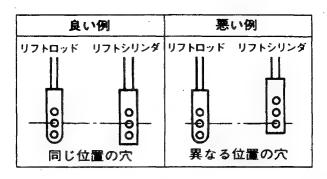


#### ◆モンローマチック角度調節ダイヤル


モンローマチック切換えスイッチが「入」の場合,作業機の姿勢を調節するときに使用します。

- (1)ダイヤルを水平位置にしますと、作業機は水平に保持されます。
- (2)ダイヤルを左下方向に回すと、作業機が左下りに保持されます。
- (3)ダイヤルを右下方向に回すと、作業機が右下りに保持されます。

なお,作業機を上端付近まで上げたときは,作業機 の姿勢は本機に平行に保持されます。

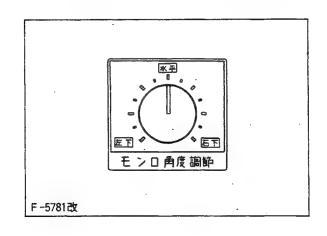

# ◆オート/ドラフト耕深調節ダイヤル 【MA仕様】

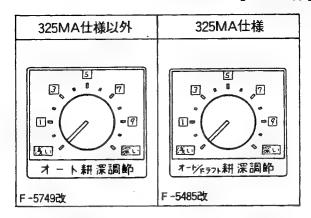


- ●オート耕深調節ダイヤルとして使用する場合ロータリの耕うん深さを調節するときに使用します。
- (1)ダイヤルを「浅い」方向へ回すと、ロータリの耕深が浅く保持されます。
- (2)ダイヤルを「深い」方向へ回すと、ロータリの耕深が深く保持されます。

#### 注意

- (1)コントロールレバーで耕深を決めている場合はツマミを「深い」方向へ回しても耕深は深くなりません。
- (2)深田での浅起こしは、オートでは限りがありますので、コントロールレバーを併用してください。
- ●ドラフト耕深調節ダイヤルとして使用する場合 プラウなどでの耕深を調節するときに使用しま す。
- (1)ダイヤルを**「浅い」**方向へ回すと、プラウの耕深が 浅く保持されます。
- (2)ダイヤルを「深い」方向へ回すと、プラウの耕深が深く保持されます。

#### 注意

- ●ダイヤルを「深い」方向へいっぱい回すと、フロー ティング範囲になります。また「浅い」方向へいっ ぱい回すと作業機が上端まで上昇します。
- ◆オート感度切換えスイッチ【MA仕様】

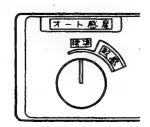

F-5749改

●作業切換スイッチが「オート」の場合

「標準」……浅起しから深起しまで、一般的な作業は すべてこの位置で行ないます。

「敏感」……湿田での浅起し、代かき作業、その他仕上りの状態に応じて、この位置で行ないます。

●作業切換スイッチが「ドラフト」の場合

「標準」……一般的な作業はすべてこの位置で行ない ます。

「敏感」……軽い土壌など、けん引負荷の小さい作業は、この位置で行ないます。

#### 注意

●感度を大きく変えたいときは、トップリンクホル ダの穴位置を変えてください。


> 敏感……「上」の穴位置 鈍感……「下」の穴位置 (84ページ「◆感度調整要領」参照)

#### ◆バックアップスイッチ【MA仕様】

シャトルレバーをバックに入れると作業機が上昇する装置です。

作業機を下げたままのうっかりバックから作業機を 守ります。

バックアップで上昇した作業機を下げるときは、コントロールレバー又はポンパスイッチを操作してください。

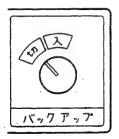


F-574924

「入」(ランプ点灯)…バックアップが働きます。 「切」(ランプ消灯)…バックアップが働きません。

#### ◆リフトアーム上限ダイヤル【MA仕様】

リフトアームの上限位置を変えるときに使用します。

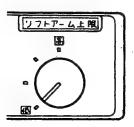

F-574924


- (1)ダイヤルを「低」方向に回すと、リフトアームの上昇高さが低くなります。
- (2)ダイヤルを「高」方向に回すと、リフトアームの上昇高さが高くなります。

#### 注意

リフトアームの上限規制は、ポンパスイッチとの 組合せでは作動しますが、コントロールレバーと の組合せでは作動しません。

#### 四モンローマチック手動スイッチ

モンローマチック切換えスイッチが「切」の場合,作 業機を左右に傾斜させるときに使用します。

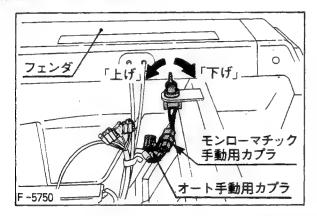

- (1)「上げ」方向ヘレバーを押している間、作業機の右側が上がります。
- (2)「下げ」方向ヘレバーを押している間、作業機の右側が下がります。

#### 注意

- ●スイッチですので軽い操作力で作動します。無理 な力を加えないでください。
- ◆モンローマチック「入」(自動)では次のような作業に効果があります。

(トラクタ本体の傾きにかかわらず,作業機の) 傾斜が一定になります。

- (1)モンローマチック角度調節ダイヤルが 水平 位置 の場合
  - ●水田でのあぜ際耕うん, 枕地, 凸凹地での均平 耕うん
  - ●整地板・ドライブハローなどによる均平作業
  - ●畑での畝立て、畝崩し作業その他
- (2)モンローマチック角度調節ダイヤルが水平以外の場合
  - ●プラウ作業,広幅畝立て、その他

# ◆モンローマチック「切」(手動)では次のような作業に効果があります。

- ●メロンなどの高畝作り、その他
- ●作業機の着脱

#### 注意

- (1)モンローマチックが不要の場合(フロントローダ 作業などの場合)には、「切」で作業してください。
- (2)「手動」で作業機を傾斜させるとき、作業機を上端 に上げると、ジョイント騒音が高くなる場合があ りますので注意してください。
- (3)チェックチェーンを張りすぎますと、モンローマチック作動時に3点リンクに無理な力が加わりますので、チェックチェーンは手で軽く締める程度にしてください。

# さんで安全ホイント

●道路走行時には必ず「切」にして走行してく ださい。

また、落下調整グリップを締込んで作業機 の落下を防止してください。

→ 納入品安全説明書12ページ参照

# ◆オート手動スイッチとして使用する 場合【MA仕様】

コントロールボックスが故障し、作業機を手動で昇降させる必要のあるときのみ、モンローマチック手動スイッチをオート手動スイッチとして使用してください。

オート手動スイッチとして使用する場合は、モンローマチック手動用のカプラを外してオート手動用のカプラにつけ換えてください。 (左上図参照) 最上昇位置まで上げたとき、コントロールレバーでは下降しません。ポンパスイッチで下降させてください。

CHARACTER CO.

#### それ 安全ボイント


- ●コントロールボックスが故障し、オート手動スイッチとして使用したときは、作業終了後、速やかに修理して、緊急時以外は絶対にオート手動スイッチとして使用しないようにしてください。通常はモンローマチック手動スイッチとして使用してください。
  - ▶もし怠ると……

オート手動スイッチの誤操作によりロータ リが落下し、傷害事故を引起すことがあり ます。

CARRECT CARRECT CARRECT CONTRACT CONTRA

# ■ローリングセンサの取扱い注意

ローリングセンサは、車体の傾きを感知する電子部品です。

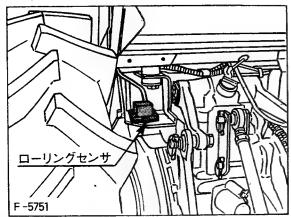


#### H O

●たたいたりして衝撃を与えると機能が低下しますので、取扱いには注意してください。

# ■ロータリカバーの調整【MA仕様】

#### ◆標準的なスナップピン位置

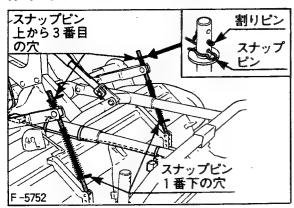

# を全を安全ホイント

●爪交換などでカバーをはね上げてスナップ ピンで固定した場合、エンジンを始動して コントロールレバーを「下げ」にしても下が らない場合があります。


このとき、スナップピンを抜くと急激にロータリが落下することがありますので、スナップピンを抜く場合は、エンジンを必ず停止し、メインスイッチを「OFF」にしてから行なってください。

# ■作業機の取扱い

# ◆ロータリを外す場合【MA・MAE仕様】

(1)カバーセンサ用の3P防水カプラを外した後,ロータリを取外してください。

MAE仕様の場合は、超音波センサ用の4P防水カプラも外してください。

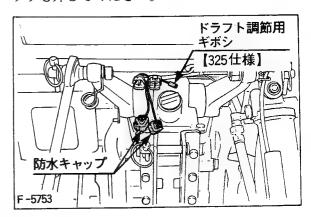

(2)防水カプラはそれぞれ防水キャップをつけ、泥水やほこりから保護してください。

#### 注意

●ロータリを外すときは、防水キャップをし、内部に水・泥が入らないようにしてください。
誤操作の原因となります。

# ◆リフトシリンダを取付け,取外しする場合


お買いあげいただいた販売店・農協又は当社内燃機 器支店に御相談ください。

●取外す場合は,下記部品が必要となります。

(別途購入品)


品番	品名	備考
99093-	キャップ	キャップ及び
9800-1	アッシ	プラグを含む

# ■耕深レーダ(超音波センサ)

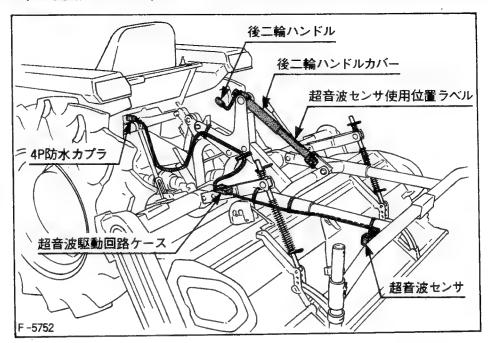

# 26耕深レーダ(モニタ)

耕深レーダは,耕うん中の耕深を表示する装置です。

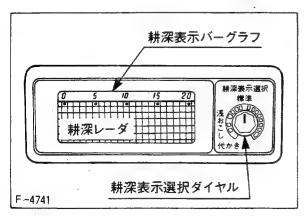


#### 注意

透明板は、石やたわしなどかたいものでこすらないでください。傷がつき、見にくくなる原因となります。


汚れた場合は、やわらかい布でふいてください。

# ■耕深表示選択ダイヤルの使い方

耕深表示選択ダイヤルは実耕深を表示するために、 耕うん後の土壌の盛り上りを補正するものです。

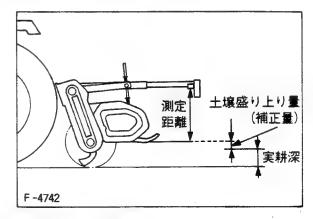

通常の使用では、次頁 の表の位置にダイヤル をセットしてください。

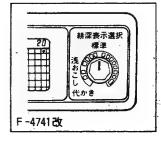

標	隼	一般標準ほ場で実耕深 8 ~12cmの荒お こし, 細土耕うん作業時
浅おこし 5		5~7cmの浅おこし作業時
代かる	<b>*</b>	湿田での耕うん、代かき作業時

#### 【参考】


- (1)ダイヤルを右方向に回すと表示が浅い側に補正されます。
- (2)ダイヤルを左方向に回すと表示が深い側に補正されます。

#### 注意


●耕深レーダは地表との距離を感知して表示していますので、施肥播種機・畝立機など、後二輪ホルダを前に移動したり、後二輪ホルダで深さを調節する必要のある作業では、使用できません。

#### ■超音波センサの取付け調整

(1)後二輪ホルダの取付け穴位置は最後部位置で使用してください。

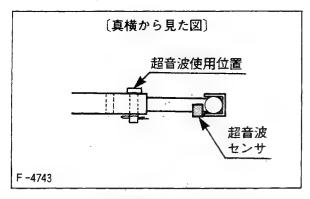


(2)後二輪ハンドルを調整して、後二輪ハンドルカバー下端が超音波センサ使用位置ラベルに合うようにして使用してください。

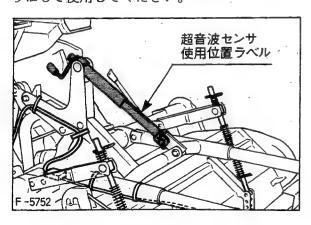


#### / F 15


(1)超音波駆動回路ケースの上に重い物を載せたり、 強い衝撃を加えないでください。(回路がこわれ てしまうことがあります)

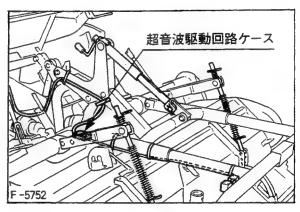

(2)超音波センサステーを曲げ照射角を変えないでください。(耕深表示が正しく出ないことがあります。)

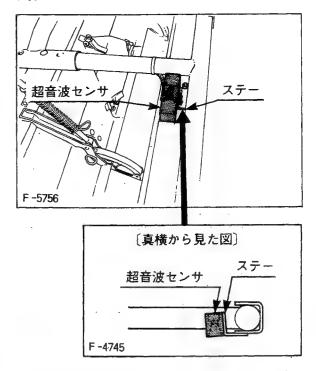

- (3)超音波センサに泥や草が詰まったときは、速やかに水洗などで取除いてください。
  - 高圧での洗浄は避けてください。
- (4)耕深レーダは、オートで使用してください。ポジションで使用すると表示が消えることがあります。
- (5)後二輪ホルダの取付け穴位置を変えるときは、超 音波センサのハーネスを引きちぎらないように注 意してください。

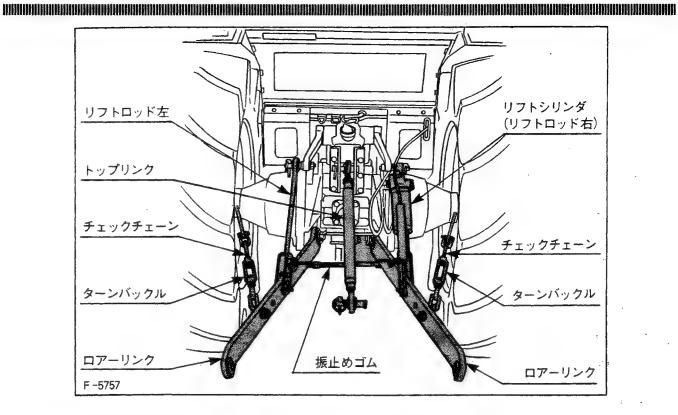


(1)3点リンクは, JIS1形です。

(2)195・215・235仕様を御購入の方は、トップリンクアッシを別途購入してください。(60ページ参照)

(3)後輪輪距を広げてください。(24ページ「輪距の調整」参照)

# ■作業機を取付けないときの注意

作業機を取付けないときは、ロアーリンクが後輪に 当らないように、左右振れ止めをしておいてくださ い。

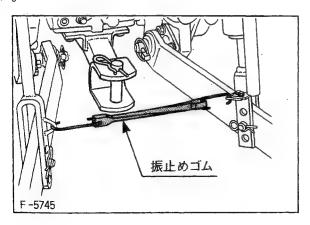


# ■トップリンクの調整

(1)伸縮させて、作業機の傾きを調整してください。(2)トップリンク取付け位置は、作業機の種類によって違います。

# ■リフトロッドの調整


#### ◆195·215·235仕様

- (1)リフトロッド右を操作して、作業機の水平を合せてください。
- (2)調整後は、リフトロッド右をナットで固定してください。

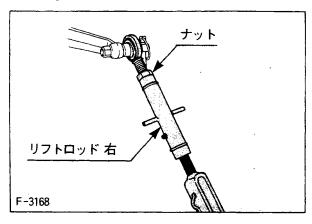

#### ◆255・275・295・315・325仕様

- (1)右側の調整ハンドルで、作業機の水平を合せてください。
- (2)調整後は、ハンドルをストッパで固定してください。

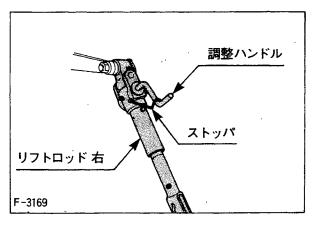

# ■ロアーリンク取付け穴の選択


一般作業機を使うときは、ロアーリンクの前穴を 使ってください。

なお、後穴は特殊3点リンクロータリ用です。

# ■チェックチェーンの調整

ターンバックルを回して,作業機の横振れを制限してください。

作業機	チェーンの張り具合
プラウ,ハロー, サブソイラ, ディガー,	ゆるめる (作業機が横方向に) 5~6 cm動く程度)
ロータリ,モアー, ヘイレーキ,テッダ, リッジャ,カルチベータ,	軽く締める

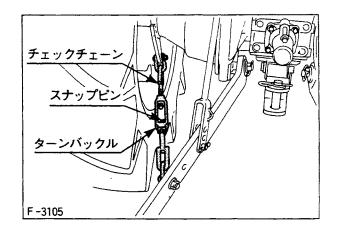

# ■輪距の調整

一般作業機用の三点リンク装置を利用する場合は, 下記の輪距に変更して,作業してください。

(33・34ページ参照)


	後輪輪距
195・215・235仕様	広い方の輪距
255 仕 様	112cm以上
275 仕 様	115cm以上
295・315・325仕様	120cm以上

なお, 255・275・295・315の2WD仕様は, 前輪の 輪距も後輪輪距に合せてください。


# エンジンの始動 ―

# ■始動のしかた


●燃料コックを「ON」にします。

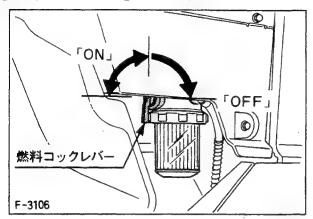


②主変速レバー、シャトルレバー及びPTO変速レバーを「中立」にします。

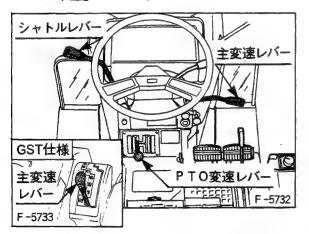


③コントロールレバーを「前方に倒し」作業機を下げます。

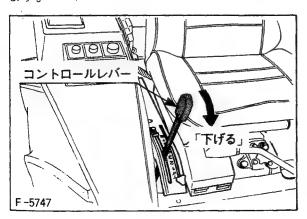

4アクセルレバーを「中程」まで引きます。

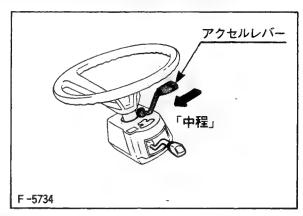


⑤メインスイッチにキーを差込み「ON」位置にし、 予熱します。グローランプが消灯すれば予熱完了です。

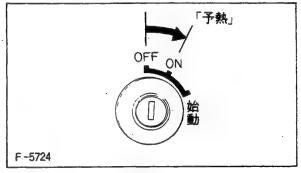

₲クラッチペダルを「踏込み」ます。

#### 注意

- ●クラッチペダルを踏込まないと、安全スイッチ が作動してエンジンは始動しません。
- **⑦キーを「始動」**位置に回します。

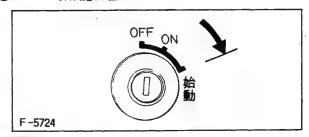

#### H (3

●セルモータは、大電流を消費しますので、10秒以上の連続使用は避けてください。

10秒以内で始動しなかった場合は、いったんスイッチを切って、30秒以上休止してから同じ操作をくり返してください。

③エンジンが始動したら、キーから手をはなしてく ださい。自動的に「ON」にもどります。

#### 主意

- ●エンジン回転中は、キーを始動位置にしないで ください。セルモータの故障の原因になります。
- ᠑クラッチペダルからゆっくり足を離し、そのまま 5 分程度暖機運転しましょう。

#### そので安全ホイント

(1)必ず座席に座って始動してください。 エンジンの始動と同時にトラクタが動きだ し、また、正常な運転ができなくて危険で

(2)閉めきった室内やビニールハウス内などで 運転する場合は、換気を十分に行なってく ださい。

排気ガスは、人体に有害です。

▶換気が不十分であると……


排気ガス臭のため、気分が悪くなったり、 目が痛くなったりすることがあります。

CHARLES CHARLES

#### エンジンの停止 DIADIKANDAR NAMATIKAN DIADIKAN DIA KATARAN DIA KATARAN DIA KATARAN BATARAN BATARAN DIA DIA BATARAN DIA KATARAN

#### ■停止のしかた


●アクセルレバーをいっぱい前へ「押し」てアイドリ ング状態にします。

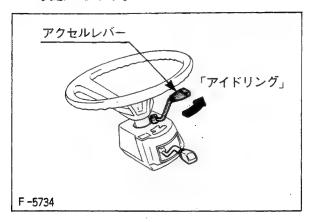

②メインスイッチのキーを「OFF」の位置にすると,

**/万一停止しないと**\ きは, エンジンス トップロッドを いっぱい引張ると 、止まります。



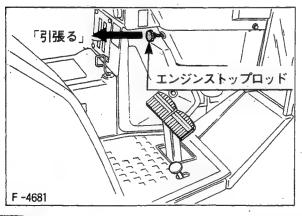

#### 注意

- (1)エンジンストップロッドは、エンジンが完全に停 止した後、元の位置まで戻しておいてください。 エンジンストップロッドを引いた状態では、エン ジンは始動しません。
- (2)エンジンが停止して4~8秒後、カチッと音がし ますが、これはエンジン停止装置が作動する音で す。
- ③キーは必ず「抜き」ましょう。

#### TANGAN KATULAN DAN KATALAN KATA Katalan katala

この期間中は,特に次のことを厳守してください。

- (1)急なスタート, 急ブレーキは慎んでください。
- (2)必要以上のスピードや負荷をかけないようにしましょう。
- (3)運転は、エンジンが十分暖まってから行なうようにしましょう。
- (4)悪路や傾斜地では、速度を落としゆっくりと走行しましょう。

# 

# 暖機運転 -----

始動後、約5分間は負荷をかけずに暖機運転をしてください。オイルを各メタルに十分ゆきわたらせるためで、始動してからすぐ負荷をかけると、運転部分の焼付きや破損など故障の原因になりますので御注意ください。

#### 注意

●暖機運転中は駐車ブレーキを必ず使用しましょう。

#### 


# 安全ホイント

●トラクタを動かす前には、前後左右に注意 してください。


▶もし怠ると……

傷害事故を引起すことがあります。

●ブレーキペダルが左右「連結」されていることを確認してください。

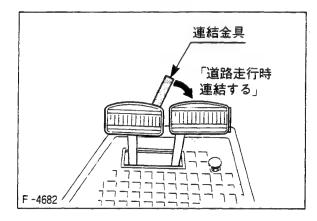

- ②エンジン回転をアイドリングから「中速」回転にします。
- ③コントロールレバーを「後方に引き」作業機を上げます。

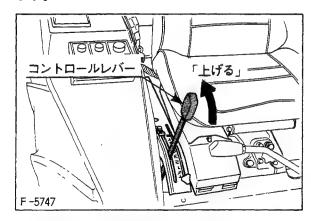

以下、仕様により操作が異なります。

#### 【GST仕様以外】

- ⁴クラッチペダルをいっぱいまで「踏込み」ます。
- ⑤主変速レバー・マルチレバーを希望する位置に「入れ」ます。
- 動シャトルレバーを前進又は後進に「入れ」ます。
- ⑦クラッチペダルをゆっくり離せば、トラクタが動き始めます。

#### 1 (5)

(1)走行中に変速することはできません。クラッチペダルを必ず踏込んでトラクタを停止させてから、変速を行なってください。

325仕様の主変速 3 ↔ 4 速は、高速シンクロメッシュ付ですから、走行中でも変速できます。

(2)走行中は、クラッチペダルの上に足を乗せないようにしましょう。

足を乗せるとクラッチがすべっている状態で摩耗 が早くなります。

(3)クラッチペダルの操作は、切るときは早く、つなぐときはゆっくり操作してください。

#### 【GST仕様】

- ◆主変速レバーを「1速」に入れます。
- ⑤シャトルレバーの中立ロックを「解除」し、前進又は後進に「入れ」ると、トラクタが動き始めます。
- ⑥主変速レバーを1段ずつ変速して、希望する位置 まで変速してください。

#### 注意

- (1)主変速レバー・シャトルレバーは、走行中にノンクラッチで変速及び前後進することができます。
- (2)油圧クラッチの寿命を保つため、次の点に注意してください。
  - ●作業に合った変速とエンジン回転を選んでください。
  - ●急激なシフトダウンは避けてください。

#### さんとなっている。

- (1)安全のため, 急激な変速は避けてください。 変速は 1 段ずつ行なってください。
- (2)緊急停止時や、作業機の取付け・取外しなど狭い場所での作業時には、クラッチを使用してください。
- (3)走行中は、主変速レバーに手を置いたままにしないでください。

# 停車


# される。安全ホイント

(1)トラクタを坂道の途中で止めておく場合は、タイヤに必ず車止めをしておきましょう。

- (2)トラクタを停止するときは、草やワラの上 に止めないでください。マフラ排気口に草 やワラが触れると、火災の恐れがあります。
- (3)作業を終えてシートをトラクタにかけると きには、マフラ、エンジンが冷えてからに してください。
- (4)停車時,空吹かしをしたり,高回転にしたりすると排気管の熱や排気ガスにより,ワラなどに着火する恐れがあります。
- ●アクセルレバーを前方に押して、エンジン回転を アイドリング状態にします。

CARRECT CARRECT CONTRACT CONTR

- ②クラッチ及びブレーキペダルを踏込みます。
- **③**完全に停止してから、シャトルレバー及び主変速 レバーを「中立」にします。
- ④作業機を取付けている場合は、コントロールレバーをゆっくり「前方に倒し」作業機を下げます。
- **⑤**駐車ブレーキを確実に「ロック」してください。

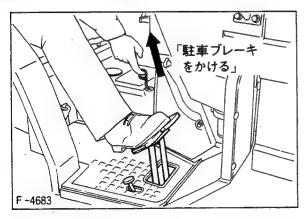

⑥メインスイッチキーを「OFF」にして、エンジンを停止します。

# とそれ 安全ボイント それではない

- GST仕様は坂道で駐車する場合、必ず駐車ブレーキをかけてください。
  - ▶もし変速を入れて駐車ブレーキをかけないと、トラクタが動きだし傷害事故を引起すことがあります。

RECEIPE CONTRACTOR CON

# 旋回

旋回するときは,できるだけエンジン回転を落とし,ゆっくりと旋回してください。

#### とれる 安全ホイント でんだん

- ●高速で回ると、横転する危険があります。 デフロックペダルの解除を確認して、必ず スピードを落としてゆっくりと回ってくだ さい。
  - ▶もし怠ると……

傷害事故を引起すことがあります。

\*\*\*\*\*\*\*\*

#### 

(1)坂道状況に応じた安全なスピードで、エンジンに できるだけ負担をかけないように走行しましょ う。

- (2)登り坂ではノッキングさせないように早めに遅い変速位置にしましょう。
- (3)下り坂ではエンジンブレーキを活用しましょう。 車速を下げるほどエンジンブレーキはよくききま す。

#### 

#### → 納入品安全説明書8及び14ページ参照

- (1)ブレーキペダルの連結及びデフロックの解除を確認してください。
- (2)坂道では主変速を中立にしたり、クラッチを切ったりしないようにしましょう。
- (3)下り坂では、エンジンブレーキを活用し、 クラッチペダルは踏込まないようにしま しょう。
  - ▶もし怠ると……

傷害事故を引起すことがあります。

CHARLES CHARLES CONTRACTOR CONTRA

- (1)ブレーキペダルの左右の連結を確認してください。
- (2)耕作地への出入りは,高低差が大きいと危険です。 アユミ板などを利用してください。
- (3)耕作地への出入りは、斜めに登り降りせず、直角に行なってください。
- (4)登り始めは、作業機を下げて進むと、前輪が浮き上がりません。

トラクタの前・後輪があぜに上がると同時に作業 機を上げます。

常に前・後輪のバランスを考えながら操作するようにしてください。

(5) 4 WDは、あぜを上がるとき、4 輪駆動の特色を 生かして、バックで上がると格段に上がる能力が 増します。




#### 

トラックへの積込みは、バックで(マルチレバーは1・2速)行なってください。

万一,途中でエンストした場合は、すぐブレーキペダルを踏込み、徐々にブレーキをゆるめ、いったん道路まで降ろし、あらためてエンジンを始動してから行なってください。

# 

- (1)公道走行中進路方向を変えるときは、方向指示器で進路方向を他の自動車に知らせます。
- (2)夜間走行中,対向車とすれちがうときは,ライティングスイッチを下向き照射にし,対向車の妨害にならないように注意しましょう。
- (3)左右のブレーキペダルは,必ず「連結」しておいて ください。

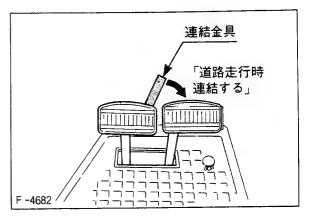

- (4)ロータリなど作業機を装着して公道を走行する と、「道路運送車両法」に違反することもあるので 注意しましょう。
- (5)踏切を渡る場合は、必ず一旦停止し、列車通過の有無を確認の上、速やかに渡ってください。

#### 注意


- (1)作業灯は「道路運送車両の保安基準」第42条(灯光 の色などの制限)において、「走行中に使用しない 灯火」とされ、点灯したまま道路走行すると他の 交通車両の妨害となることから道路走行中の点灯 は禁止されております。
- (2)W仕様は、レインガードキャビン付きでないと公 道走行はできません。必ずレインガードキャビン を取付けて走行してください。

# さんで 安全ホイント へんかん

(1)道路を走行するときは、左右のブレーキペダルを必ず連結してください。

▶もし怠ると……

ブレーキが片ぎきになり、車体が急旋回して、転倒・転落・衝突などの傷害事故を引起すことがあります。

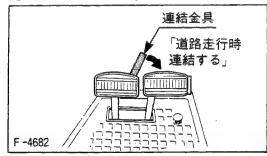

(2)道路を走行するときは、関係法規を守り安全運転を心がけましょう。

▶もし怠ると……

なかかかかかかかか

交通事故を引起すことがあります。

(3)運転者のほかは乗せないようにしましょう。

#### → 納入品安全説明書 4 ページ参照

▶もし怠ると……

傷害事故を引起すことがあります。

(4)溝のある農道や両側が傾斜している農道を通るときは、特に路肩に注意しましょう。

→ 納入品安全説明書6ページ参照

▶もし怠ると……

転落による傷害事故を引起すことがありま す。

(5)ロータリなど作業機を装着して道路を走行すると、トラクタの前部が軽くなって、ハンドルの切れが悪くなり危険です。

<del>LECTORIO ESCOCIO</del>

→ 納入品安全説明書6ページ参照

# パワーステアリングの取扱い上の注意【パワーステアリング仕様】 ——

(1)パワーステアリングは、エンジン運転中だけ作動します。

ただし、エンジン回転が低速のときは多少ハンドルが重くなります。

また,エンジン停止時は普通の標準ステアリング と同様に作動します。

なお, エンジン停止時は, ハンドルの遊びが大き くなりますが, 機能上問題はありません。

(2)ドッキングローダなどの前部装着作業機を使用し、トラクタを止めたままハンドルを操作すると、途中重くなることがあります。このときは、低速でトラクタを移動させながらハンドルを操作してください。

(ドッキングローダ使用時は、前輪タイヤ空気圧の調圧(35ページ参照)、トラクタ後部にウエイト 又はロータリの取付け、前部ウエイト・前輪ウエイトの取外しを行なって、前後バランスを良くして安全に作業をしてください。)


- (3)ハンドルをいっぱい切ると、安全弁の作動音(リリーフ音)が出ます。この音が鳴ったまま使用しないでください。(短い時間ではかまいません。)また、ハンドルのフル回転状態での連続使用は、できるだけ避けてください。
- (4)不必要なハンドルのスエ切り(走行しないでハンドルを切る)は、タイヤ及びリムなどの損耗を早めるので避けてください。
- (5)冬期は暖機運転を十分行なってから使用してください。
- (6)配管などの修理は、ゴミの進入防止のためしないでください。
- (7)ハンドル操作は大変軽くなりますので、道路走行は慎重に行なってください。

# 証の調整


# 前輪


◆195・215・235仕様及び 255・275・295・315・325の 4 WD仕様 前輪の輪距は変更できません。

- ◆255・275・295・315の 2 WD仕様
- ●ボルトをゆるめる。
- ②ジャッキで前部を持上げ, 前輪を浮かす。
- 3前車軸取付けボルト及びタイロッドクランプボル トを外す。

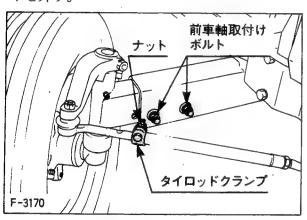


- ●前車軸左・右を移動させて、希望する位置にし、 ボルトを締付ける。(ナットを前車軸側にする)
- ⑤変更した後は、必ずトーインの調整を行なってく ださい。(50ページ「トーインの調整」参照)

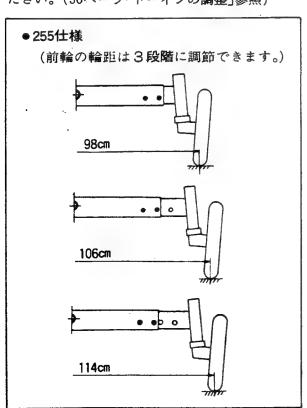

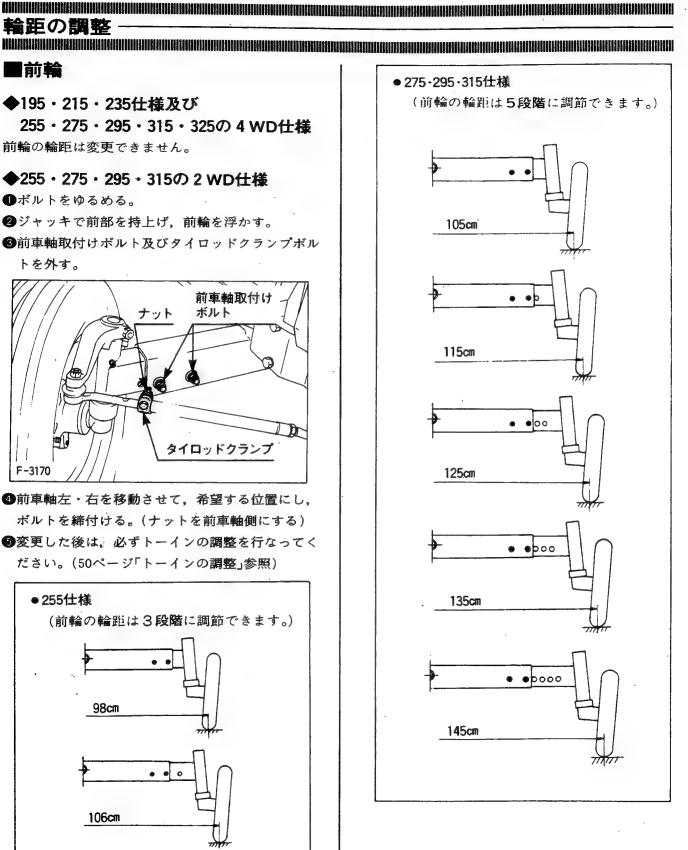

### ■後輪

- ●ボルトをゆるめる。
- 2ジャッキで左右の後輪を浮かす。
- ③ボルト・ナットをゆるめてタイヤをはずし、左右 入換える。

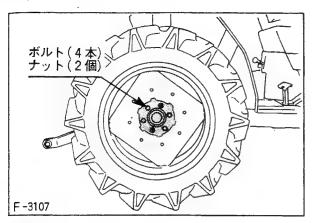

#### 注意

- (1)タイヤは、側面の矢印が前進時の回転方向に合うように取付けてください。
- (2)ストレークは、最小輪距のときだけ取付けられます。
- (3)後輪ウエイトは、すべての輪距で取付けられます。

#### それで 安全ホイント それでである

●けん引作業・傾斜地での作業などの場合は、輪距を広くして使用してください。

最小輪距では、左右のバランスが不安定に なります。


▶もし怠ると……

転倒による傷害事故を起すことがあります。

<del>ererererere</del>

#### ◆195·215·235仕様

後輪の輪距は2段階に調節できます。

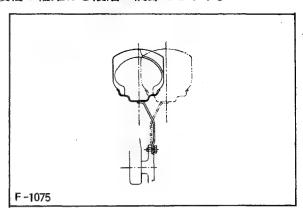


#### ◆255 · 275 · 295 · 315 · 325仕様

後輪の輪距は6段階に調節できます。

#### 注意

●255・275・295・315・325仕様はディスクの組替えも合せて行なってください。

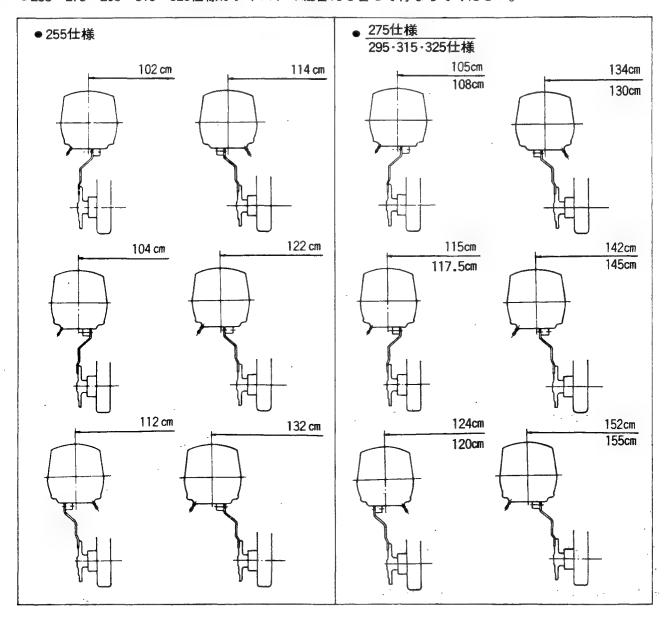

# 作業前の気後に多数では世業点後)

# 点検簡所

故障を未然に防ぐには、機械の状態をいつもよく 知っておくことが大切です。仕業点検は毎日欠かさ ず行なってください。

※印は、次に作業要領が説明してあります。

●点検をするときは、エンジンを必ず止めて から行なってください。

<del>Lecenteric Cer</del>

#### ■点検は次の順序で実施してください。


- (1)前日の異常箇所
- (2)トラクタの回りを歩いて
  - ●ランプ類の点灯及び汚れ、損傷
  - ●ナンバプレートの汚れ,損傷
  - ●タイヤの空気圧,き裂,損傷,摩耗……※Ⅱ
  - ●タイヤなどの足回りのボルトや ナットのゆるみ
  - ●倍速ゴムブーツのき裂・損傷【B仕様】……※12
  - ●反射器の汚れ,損傷
  - ●ミッションオイルの量及び汚れ………※ 2
  - ●燃料フィルタの水抜き
  - ●PTO軸カバーの取付け
- (3)ボンネットを開けて
  - ●エンジンオイルの量及び汚れ………※3
  - ●冷却水の量, ラジエータ
  - キャップのしまり…………※4
  - エアークリーナのバキュエータ バルブの清掃……………………※5
  - ●ファンベルトの張り具合,損傷………※6
  - ●バッテリ,配線,マフラ部の清掃………※Ⅲ

- (4)運転席に座ってエンジンを始動して
  - ●燃料計の作動
  - 燃料は十分か、燃料キャップの締付
  - ●イージーチェッカの点滅具合
  - ●ヘッドランプの作動
  - ●トラクタメータの作動
  - ●ウインカランプの点滅
  - ●ホーンの作動
  - ●バックミラーの写影
  - ブレーキペダルの遊び……※
  - ●ハンドルの遊び・ガタ………※8
  - ●燃料フィルタの水, 沈澱物
  - ●コントロールレバーによる油圧昇降 及び作業機取付ピンの脱落
  - ●冷却水、オイル漏れ点検
- ●排気ガスの色,異常音…………※9 (5)エンジンを始動して、徐行しながら
  - ●水温計の作動
  - ●クラッチペダルの遊び······※10
  - ●ブレーキの効き、片効き
  - ●ハンドルの重さ、振れ、取られ
  - ●駐車ブレーキの作動

#### 点検のしかた

# ■タイヤの空気圧

前輪・後輪の空気圧が適正であるかを調べます。 外観から判断する目安はつぎのとおりです。

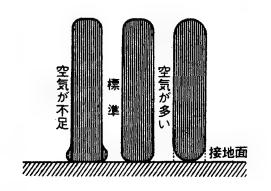

#### 標準空気圧

		空気圧	(kgf/cm²)
		2 WD	4 WD
前	輪	2. 4	16
後	輪		1.0

●フロントローダなど前輪に荷重がかかる場合,前 輪空気圧は次のように調圧してください。

		空気圧(	kgf/cm²)
		2 WD	4 WD
يعد	195・215・235仕様	3. 2	
前	255・275・295・315仕様	2. 6	2.0
輪	325仕様	. —	


#### 2 ミッションオイルの量

- **●**検油窓の「HとLの間」にオイルがあるかを調べます。
- ②L以下の場合は補給が必要ですが、H以上には入れないでください。(給油は41ページ)



#### 3 エンジンオイルの量

- ●オイルゲージを抜いて先端をきれいにふき、差込んでから再び抜き「下限と上限の間」にオイルがあるかを調べます。
- ②下限以下の場合は補給が必要ですが、上限以上には入れないでください。(給油は41ページ)

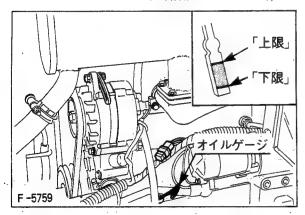


#### 注的

- (1)点検するときは、本機を水平な場所に置いて行なってください。傾いていると正確な量を示さないことがあります。
- (2)オイル量はエンジン始動前か、エンジンを止めてから約3分以上たってから点検してください。そうでないと、オイルがまだエンジン各部に残っており正確なオイル量は測れません。

#### 4冷却水の量

ラジエータには、リザーブタンクが付いており、ラジエータ内の冷却水が少なくなると、リザーブタンクから自動的に補給される構造になっています。 冷却水の量はリザーブタンク内の量を点検してください。「FULLからLOWの範囲」であれば正常です。(給水は45ページ)

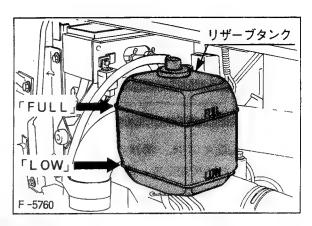


#### 注意

●ラジエータ本体のキャップは、冷却水点検及び交換するとき以外開けないでください。

#### エアークリーナのバキュエータバル ブの清掃

バキュエータバルブを取外して,大きなゴミを取除 いてください。


汚れや水分があるときは、布などできれいにふき 取ってください。

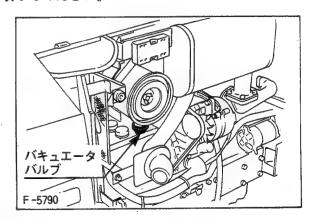

### 6 ファンベルトの張り具合

ベルトの調整が悪いと、オーバヒートや充電不足の 原因になります。


ベルトの中央部を指先で押えて、たわみ量が「約7mm」程度あるか確認してください。また、き裂やはがれがないかを調べます。(調整は49ページ)

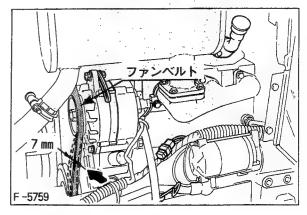

#### ☑ブレーキペダルの遊び

ブレーキの調整が悪いと, 人身事故にもつながります。常に作動状態に注意してください。


ペダルを踏んで遊び量を「20~30mm」及び左右ブレーキの踏込み量が「不均一」になっていないかを調べます。(調整は48ページ)

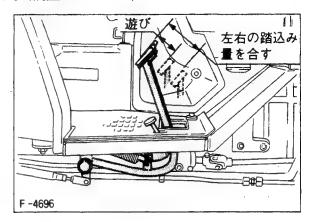

#### 8 ハンドルの遊び

ハンドルの調整が悪いと、ハンドルが重くなったり、 直進性が悪くなったりします。

ハンドルを軽く左右に動かしたときの遊び量が「20 ~50mm」あるか調べます。(調整は49ページ)

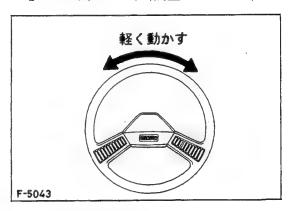

#### 9排気ガスの色


無 色……正常

黒 色……燃料が濃すぎるための不完全燃焼です。 青白色……冷機時アイドリング運転では,青白く見 えることがあります。

#### 10クラッチペダルの遊び

遊びが適正でないと、クラッチ切れ不良、伝動不良 を起し、損傷につながります。

クラッチペダルの遊び量が「20~30mm」あるかを確認 してください。(調整は49ページ)

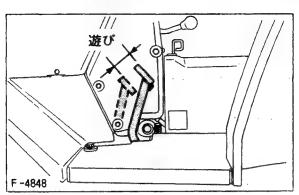


#### **国配線及びエンジン回りの清掃**

バッテリ, 配線及びマフラやエンジン周辺部にワラクズ, ゴミや燃料の付着などがあると, 火災の原因となり危険です。毎日作業前に点検しきれいに取除いてください。

### 図倍速ゴムブーツの点検【B仕様】

倍速機構にはゴムブーツを使用しています。 き裂・損傷がないか確認してください。

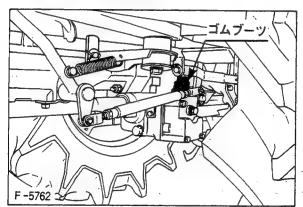

●給油及び点検整備するときは,❶トラクタを平たんな広い場所に置き,❷エンジンを止め,❸駐車フ レーキをかけ、母安全を確認してから行なってください。

定期点検箇所一覧表————専門的な技術や特殊な工具を必要とするときは,販売店・農協工規模との機構を表現に御相談ください。

次の定期点検箇所に従って, 定期点検を実施しましょう。

No.	点検項	E	7	アワー	メー	タ表	示時間	間(下	記時	間目る	266	交換	)	購入日	]から	参照
140.	点 恢 块	<b>B</b>	35	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	1年	2年	ページ
1	倍速ゴムブーツの点検	【B仕様】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			37
2	ミッションオイルの交	換		0					0							41
3	エンジン オイルの 年間使用時 100時間以	上の場合	0		0		0		0		0		0			41
3	交 換 年間使用時 100時間以P	間が 9の場合	0				1	年	ご	ک				0		41
4	マグネットプラグの清掃	【GST仕様】		0					0							41
5	パワーステアリングオイル	レ 【325仕様】							0							42
6	ステアリングギヤーボッ 量【標準ステアリング仕様			0					0	,						42
7	ステアリングギヤーケ 油量	ースオイルの							0							42
8	前車軸ケースのオイル	交換【4WD】		0					0							43
9	倍速ケースオイルの油	量【B仕様】							0							43
10	エンジンオイルフィル ジの交換	タカートリッ	0				0				0					44
11	油圧オイルフィルタカ 交換	ートリッジの		0				0				0				44
12	燃料フィルタエレメン	トの交換									0					44
13	冷却水の交換														0	44 .
14	ラジエータ内部の洗浄												0			45
15	エアークリーナエレメ	ントの清掃			0		0		0		0		0			46
16	エアークリーナエレメ	ントの交換												6回清掃每		46
17	油圧・燃料パイプ取付 み点検	けねじのゆる		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			47
18	ラジエータホース締付 み点検	バンドのゆる				0			0			0				47
19	燃料パイプの交換		Ì												0	47
20	ラジエータホースの交	換													0	47
21	油圧パイプ接手の交換														0	47
22	バッテリ液点検			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			46
23	車体各部のボルト,ナッピン等の脱落	ットのゆるみ,		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	燃料タンクの清掃												0			_

No.	点 検 項 目	7	アワーメータ表示時間(下記時間目ごとに交換)									購入日	から	参照	
IVO.	点 快 填 日	35	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	1年	2年	ページ
25	グリースの注入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		47
26	・ 前輪ハブのグリース注入 【2WD】							0							48
27	ファンベルトの調整		Ō	0	0	0	0	0	0	0	0	0			49
28	クラッチハウジングの水抜き		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			50
29	ワイヤハーネス,バッテリ⊕コード の点検と交換	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			51

<sup>◎</sup>印はならし運転時の35時間,50時間使用後に必ず行なってください。

	ı
給油(水)一覧表	-
	•


	W77/17/25	容	#	(2)			# E
No.	給油(水)項目	195仕様 215仕様 235仕様 255仕村	業 255 GST仕様 27	5仕様 295仕様	315仕様	325仕様	使 用 オ イ ル
1	燃料	29			36	29	クボタディーゼル重油 又はディーゼル軽油(40ページ参照)
2	冷却水	5			7		清水又はクボタ不凍液
3	ウインドウォッシャ 【W仕様】		1.0				ウォッシャ液
4	エンジンオイル	5.7 8.5 (オイルゲージ上限全量で)					クボタ純オイル(ディーゼルエンジン用) D30又はD10W30(58ページ参照)
5	ミッションオイル	26 27		28	29		クボタ純オイルM80B(58ページ参照) 又はクボタ純オイルUDT(油圧駆動用)
6	パワーステアリング オイル 【325仕様】					2	クボタ純オイルUDT(58ページ参照)
7	ステアリングギヤー ボックスオイル 【標準ステアリング仕様】	0. 2		0.2			クボタ純オイルM90(58ページ参照)
8	ステアリング ギヤーケースオ <b>イル</b>		0.1				又はクボタ純オイルM80B 又はクボタ純オイルUDT
9	前車軸ケース【4WD】		5.0			6.5	
10	倍速ケース【B仕様】		0.15				クボタ純オイルM80B
11	油圧コントロール レバー軸	注油					フホラ報オイルMoVB 又はクボタ純オイルUDT(油圧駆動用) (58ページ参照)
12	停止ソレノイド部		注油				(50 . 78/11)
	<ul><li>前車軸右・左 【2WD】</li></ul>	少量		少量			
	グ • クラッチペダル リ • ブレーキペダル		少 量				シャーシグリース (58ページ参照)
13	・ペダル軸受 ・リフトロッド右					-	
	注 • クラッチ 入 レリーズハブ	分解	時に少量補				
	<ul><li>シフトガイド 【GST仕様】</li></ul>	_	少量		,		
14	前輪ハブ 【2WD】	少量		少量		_	ベアリンググリース (58ページ参照)

燃料には、「クボタディーゼル重油又はディーゼル 軽油」を使用してください。

ディーゼル軽油には下表の種類があります。地域・ 季節に見合ったものを使用してください。

種	類	ディーゼル軽油の流動点(℃)
特:	1 号	+5以下
1	号	- 5以下
2	号	-10以下
3	号	-20以下
特:	3 号	-30以下

流動点付近以下の温度になると燃料の流動性が悪くなり、始動性が困難になります。

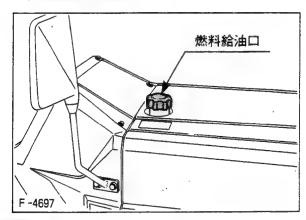


#### 注意

(1)燃料中にゴミや砂が混入していると、燃料噴射ポンプが作動不良になりますので、注意してください。 (2)燃料キャップが締まっているか確認してください。

#### ■燃料フィルタ


燃料中に含まれる水・ゴミがフィルタ内に沈澱します。水・ゴミがたまったらコックを閉じ。フィルタを外し、水・ゴミを取除いてください。

このときは、必ず空気抜きをする必要があります。

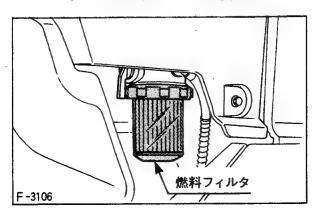


#### 

●燃料フィルタのコックを「ON」にする。

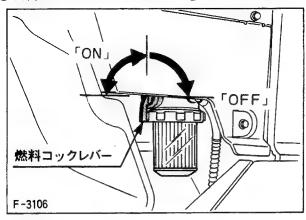

②燃料噴射ポンプの上のコックを開く。

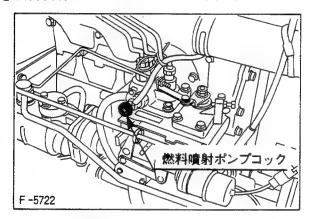

- 3タンクに燃料を満たす。
- ●エンジンを始動し、約1分間運転後停止する。
- ⑤燃料噴射ポンプのコックを閉じる。

#### 注意


●空気抜きするときのほかは燃料噴射ポンプのコックは必ず閉じておいてください。エンストの原因になります。

#### 各部への給油と交換


使用するエンジンオイル,ミッションオイル,ギヤー オイルは、必ず「クボタ純オイル」を使用してくださ い。(58ページ参照)

#### ■エンジンオイルの交換

●2つのドレーンプラグを外してオイルを出しま す。このときオイルが暖まっている方が出やすく なります。ただしヤケドに注意してください。

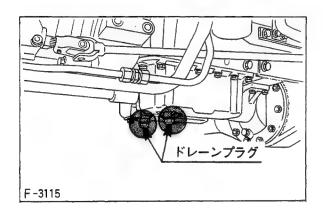


②エンジンオイルを給油口から、規定量まで入れて ください。このときオイルをこぼさないように注 意してください。オイルゲージを外しておくと入 れやすくなります。

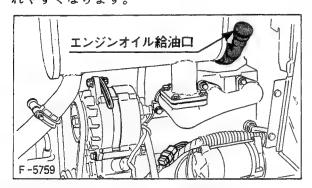


# ■ミッションオイルの交換

●ドレーンプラグを外してオイルを出します。

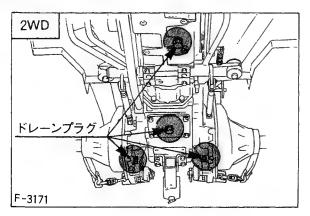




②ミッションオイルを給油口から、規定量まで入れ てください。

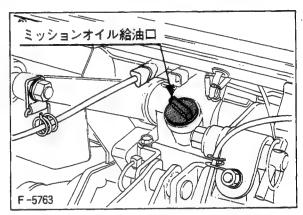

# ■マグネットプラグの清掃 【GST仕様】


ミッションオイルの交換と同時に、マグネットプラ グの鉄粉を取除いてください。

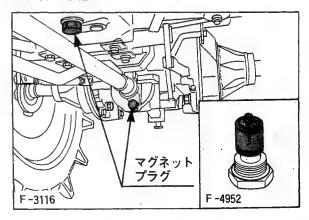

### ■ステアリングギヤーボックスの オイル量【標準ステアリング仕様】

#### ◆オイルの点検

給油口を外し給油口の下まであるかを調べます。

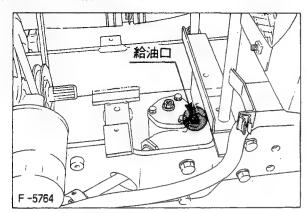


#### ◆オイルの補給

不足している場合は、給油口の下までミッションオ イルの補給が必要です。

## ■ステアリングギヤーケースの オイル量

#### ◆オイルの点検

給油口を外し給油口の下まであるかを調べます。

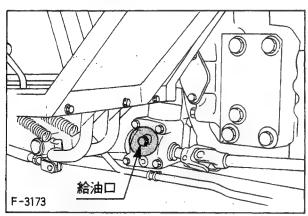


#### ◆オイルの補給

不足している場合は, 給油口の下までミッションオイルの補給が必要です。

### ■パワーステアリングオイルの交換 【L1-325仕様】

- ●タンク下のゴムパイプを外して、オイルを出します。
- ②パワーステアリングの戻りパイプからもオイルを 出します。このときハンドルを2~3回いっぱい 切ってください。
- ③給油口から、新しいオイルを入れます。

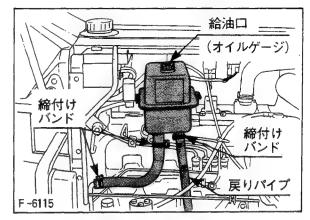

◆エンジンを始動してハンドルを左右に2~3回いっぱい回した後、エンジンを止め、オイルゲージのEとFの間までオイルがあるかを確認し、不足していれば補給してください。


(ゲージはねじ込まない状態で調べてください。)

#### 注意

●必ず指定のオイル[クボタ純オイルUDT]を使用してください。


#### ■油圧コントロールレバー軸への 注油【MA・MAE仕様を除く】

ギヤーオイルを注油してください。

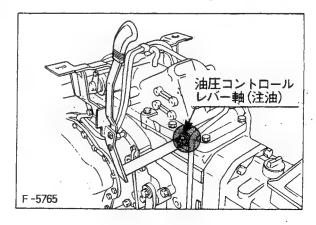

#### ■マルチレバー部への注油


ギヤーオイルを注油してください。

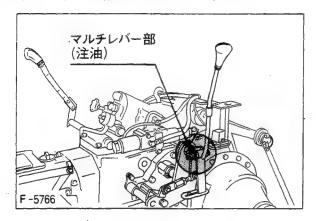

#### ■停止ソレノイドリンクへの注油

ソレノイドリンクの注油及び清掃は,1年に1回使 用前及び長期格納時に行なってください。

(1)注油は、安全カバー右を外して行なってください。 (2)注油後、アクセルレバーをアイドリングの位置に して、エンジンストップレバーが手で軽く動くこ とを確認し、更にエンジンを始動してメインス イッチ「OFF」でエンジンが停止するか確認して ください。

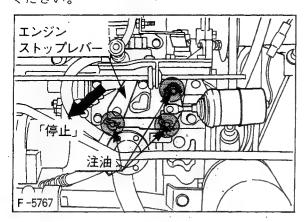


#### 注意

●この部分は、メインスイッチによるエンジン停止 を行なう機構ですので、水田などに入って泥など が浸入したときは、適宜清掃を行なってください。

#### ■前車軸ケースのオイル量【4WD】

#### ◆オイルの点検

給油プラグを抜き、オイルゲージのEとFの間まで オイルがあるかを調べます。オイル面が下がってい る場合は、補給が必要です。

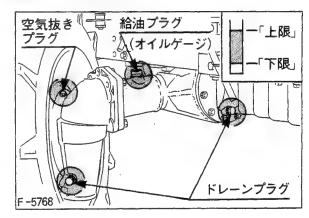


#### ◆オイルの交換

- ●ドレーンプラグを外してオイルを出します。
- ②ギヤーオイルM90又はM80B, UDTを給油口から、規定量入れてください。

#### ■倍速ケースのオイル量【B仕様】

#### ◆オイルの点検


給油口を外し給油口の下まであるかを調べます。

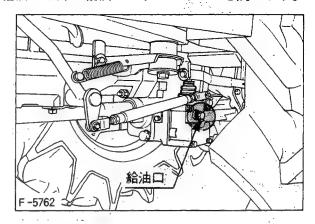

#### ◆オイルの補給


不足している場合は、給油口の下までミッションオイルの補給が必要です。

## ■エンジンオイルフィルタカート リッジの交換

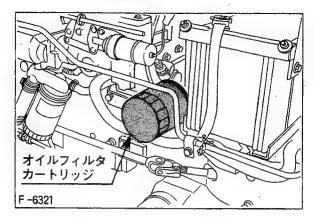

- ●新しいカートリッジのOリングにオイルを薄く塗布してから、手で確実に締付けます。
- ②エンジンオイルを規定量まで補給します。
- 動約5分間運転し、オイルランプの作動に異常がないか確認してからエンジンを止めます。
- ◆再びオイルゲージで油面を確認し、不足していれば補給する必要があります。

# ■油圧オイルフィルタカート リッジの交換

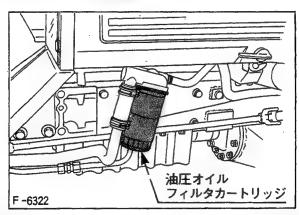


- ●新しいカートリッジのOリングにオイルを薄く塗布してから、手で確実に締付けます。
- ②約2分間運転し、作業機の昇降に異常がないか確認してからエンジンを止めます。

# ■燃料フィルタエレメントの交換

- ●燃料フィルタのコックを閉じてください。
- ②カップ上部のリテーナリングを戻してカップを外し、内部を軽油で洗浄します。
- 3新しいフィルタエレメントと交換します。

#### 汗憶


- (1)組付けるときは、チリやホコリが付着しないよう に注意しましょう。
- (2)エレメントを交換したのちは、必ず空気抜きを行ないましょう。

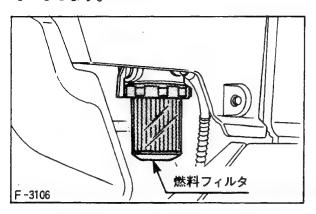


#### 

#### ■交換のしかた

●ラジエータ下側の排水コックとラジエータキャップを開き、冷却水を全部出します。 リザーブタンクの排水は、ラジエータキャップのオーバフローパイプを外し排水します。

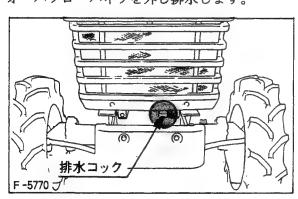

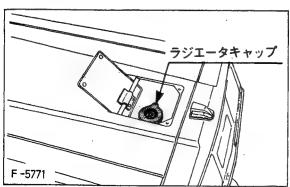

- ②水道の水でラジエータ内を洗浄し、排水コックを 締めてください。
- ③ラジエータ及びリザーブタンクに冷却水を注入し、キャップを確実に締めてください。

#### ■冷却水の補給

通常は補給の必要はありませんがリザーブタンクの 冷却水がLOW以下の場合は、LOWとFULLのレ ベルの間まで補給が必要です。

FULL以上は入れないでください。

#### ととそ 安全ホイント とととと

●ラジエータキャップは、エンジン運転中及 び停止直後に開けると、熱湯が噴出するこ とがありますので、停止後十分冷えてから にしてください。

▶もし怠ると……

熱湯によりヤケドすることがあります。

### ■不凍液の使い方

不凍液は水の凍結温度を下げる効果をもっており、 冷却水凍結によるシリンダやラジエータの損傷を防 ぎます。

冬期気温が0℃以下になるようなときは,必ず不凍液(ロングライフクーラント)を清水と混合しラジエータ及びリザーブタンクに補給するか又は,冷却水を完全に排水してください。

[工場出荷時は、不凍液(ロングライフクーラント) が入っています。]

#### 注意

- (1)冷却水には、不凍液(ロングライフクーラント)を50%入れ、よく水と混ぜ合せてからお使いください。
- (2)不凍液の混合比を誤る と、冬期には冷却水の凍 結、夏期にはオーバヒー トの原因になります。



F-1012

- (3)不凍液を使用する場合は、ラジエータ保浄剤を投入しないでください。不凍液には防錆剤が入っていますので、保浄剤を混入すると沈積物が生成することがあり、エンジン部品に悪影響を与えます。
- (4)クボタ不凍液(ロングライフクーラント)の有効使用期間は2年間です。
  必ず2年で交換してください。

#### ■防虫網の清掃


#### マイント 安全ホイント

●エンジンは必ず停止して清掃してくださ い。

ACCEPTANCE CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PA

水田や夜間作業に使用すると、防虫網に草の実や こん虫が付着し詰まることがありますので、こん なときは防虫網を清掃してください。

フックを外し, 防虫網を引出して掃除します。

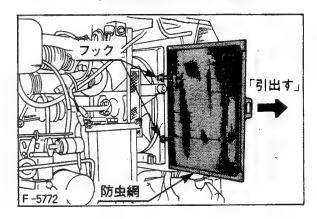

### ■ラジエータコアーの清掃

フィンとチューブの間にまでゴミが入った場合は,水道水(圧力水)で流してください。

#### 注意

●ヘラやドライバなど固いもので清掃してはいけません。特殊フィンを傷めラジエータの機能をなくす原因になります。

# ■ラジェータの洗浄

洗浄には、クボタラジエータ洗じょう剤 No.20 を使用すれば、水アカなどきれいに洗浄できます。




Z -1009

# ■ラジエータから水漏れした場合

- (1)少しの水漏れの場合は、クボタラジエータセメントNo.40を使用すれば、止まります。
- (2)水漏れが激しい場合は、お買いあげいただいた販売店・農協に御相談ください。

#### ■エレメントの外し方

蝶ボルトを外し、エレメントを取出します。

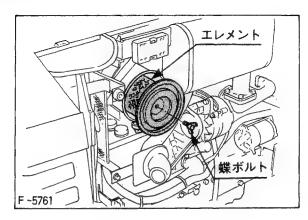

#### ■エレメントの清掃

エレメントの清掃は、エレメントの内側から空気を 吹付けるか、又は軽く手で振ってゴミを取除いてく ださい。

#### ■エレメントの交換

エレメントの交換は1年間使用後, 又は6回掃除ごとに交換が必要です。

#### 注意

- (1)乾式エレメントを使用していますので、オイルを 使用してはいけません。
- (2)エレメントは、清掃・交換以外は不必要にさわらないでください。


#### 

バッテリはMF(メンテナンスフリー)バッテリを使用しておりますので従来品に比べ、液減りの度合がきわめて少なくなっています。側面に2本の線(レベル)がありますので、その間に液面があればよく、少ないときは下記要領で上側の線(レベル)まで蒸留水を補給してください。

#### ◆MF(メンテナンスフリー)バッテリの 補水のしかた

- (1)バッテリ上フタの補水キャップ(6個)を外します。2~3mmの丸棒を補水キャップの穴に入れて上に持上げるとキャップが外れます。
- (2)6 個の補水穴から蒸留水をまんべんなく上側の線 (レベル)まで補水します。

(3)キャップを元の穴に押込みフタをします。

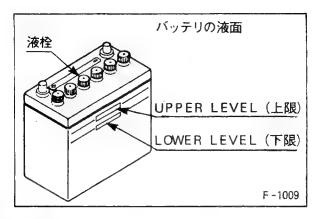

#### 注意

- (1)バッテリ液が不足するとバッテリを傷め、多いと 液がこぼれて車体の金属部を腐食させます。
- (2)バッテリの充電は必ず本体から取外して行なってください。電装品の損傷の他に配線などを傷めることがあります。なお急速充電はできるだけ避けてください。
- (3)バッテリにコードを接続するときは、⊕と⊖をま ちがわないようにしてください。まちがうとバッ テリと電気系統が故障します。
- (4)バッテリからコードを外すときは⊖側、取付けるときは⊕側から行なってください。逆にすると、 工具が当った場合にショートします。
- (5)充電は、バッテリの⊕を充電器の⊕に、バッテリの⊕を充電器の⊖にそれぞれ接続して、普通の充電法で行なってください。
  - コードの接続をまちがわないように注意してください。
- (6)バッテリの寿命がなくなり、新品のバッテリと交換する場合には必ず指定のバッテリを使用してください。(54・55ページ参照)
- (7)バッテリを外し、再度取付けるときにはバッテリの⊕、⊖のコードを元どおりに配線し、まわりに接触しないように締付けてください。

#### それる 安全ポイント


(1)バッテリ液を身体や服に付けないようにしてください。付着したときは、すぐに水で洗い流してください。

▶もし怠ると……

希硫酸によって、ヤケドすることがあります。 (2)バッテリの点検及び取外し時には、エンジンを停止し、メインスイッチを「OFF」にしてください。

CHARACACH CACA

ウィンドウォッシャ液の**量**が少ない場合, 規定量まで補給してください。

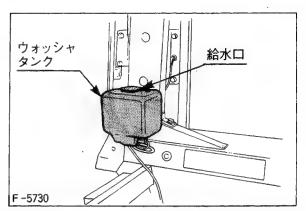



#### 

燃料パイプやラジエータホースなどのゴム製品は、使わなくても老化する消耗品です。締付けパンドと共に2年ごと又は傷んだときには新品と交換する必要があります。

(1)パイプ類や締付けバンドがゆるんだり, 傷んでいないか常に注意してください。

(2)燃料パイプを交換する場合は、必ず空気抜きをする必要があります。

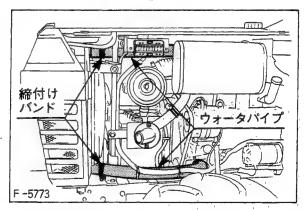

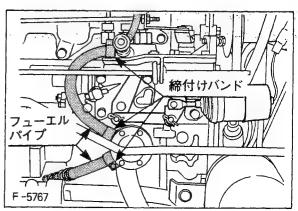

#### 注意

●交換時にパイプや噴射ポンプなどにゴミが入らないように注意してください。ゴミが入ると、噴射ポンプの作動不良の原因になります。

#### を全に安全ホイント

●燃料パイプ,ウォータパイプの傷みや締付 けバンドのゆるみは,必ず点検しましょう。▶もし怠ると……

RRRRRR

燃料もれによる火災や傷害事故、熱湯もれ によるヤケドなどの事故を引起します。

RECERCICE CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR C


#### 


通常のグリースアップは、定期点検箇所一覧表に 従って行なってください。ただし、代かき作業など で泥水の中に入ったときは1日の作業が終ったあと 必ずグリースアップをしておきましょう。


グリースは**,「クボタ推奨グリース」**を使用してください。(58ページ参照)


### ■各部へのグリース注入


シャーシグリースを少量注入します。

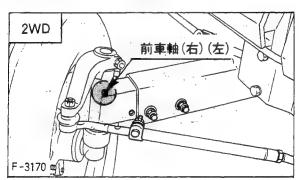


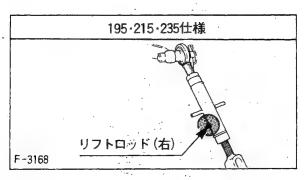


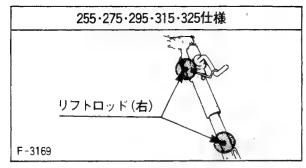

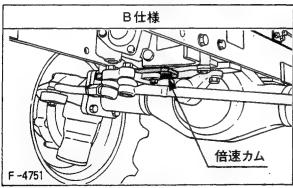

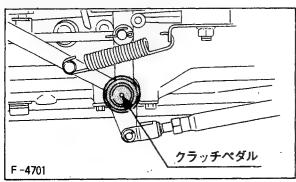


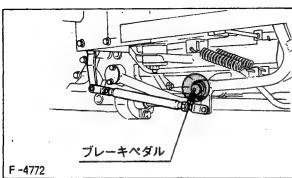

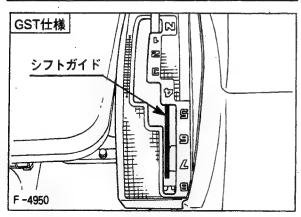

#### **重前輪ハブ【2WD】**


ベアリンググリースを少量注入します。

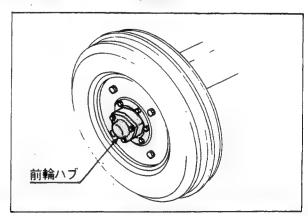

#### 

ナットをゆるめターンバックルを回して,ペダルの 遊びを調整します。調整後はナット左右各2個を確 実に締付けておいてください。

ブレーキペダルを踏込んだとき, 駐車ブレーキロックが確実に作動するかを確認してください。

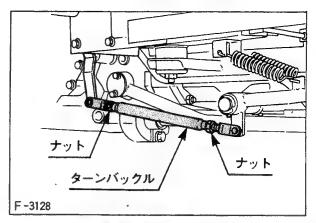


# そそそ 安全ホイント

- ●調整時左右のペダルの踏込み量を必ず合せてください。合っていないとブレーキが片ぎきになります。
  - ▶もし怠ると……
  - 傷害事故を引起すことがあります。

ナットをゆるめ頭付ピンを外してクラッチロッド で、ペダルの遊びを調整します。


調整後はナットを確実に締付け、更に割ピンは確実 に折り曲げておいてください。

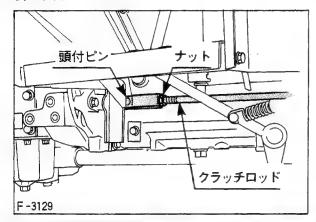

#### 


ダイナモを取付けているナット2個とボルト1個を ゆるめて、ダイナモを動かして調整します。

調整後はナット・ボルトを確実に締付けておいてく ださい。

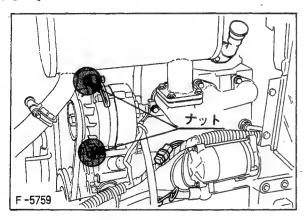


#### 

袋ナットを取外してロックナットをゆるめ、ドライバでアジャスティングボルトを回して調整します。 調整後は、ナット及び袋ナットを確実に締付けておいてください。

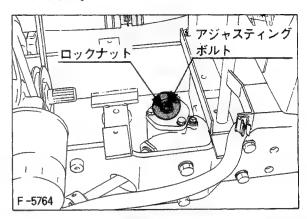

# (日本ロッドの調整【B仕様】———

- ●前輪駆動レバーを「倍速」の位置にします。 (前輪は必ず直進状態にしておいてください。)
- ②ナットをゆるめターンバックルを回して、倍速スプリングの上下のたわみが5~7mm程度になるように調整します。調整後はナットを確実に締付けてください。
- ③倍速ターンレバーの「倍速 → 4 WD」の切替えがスムーズにできることを確認してください。

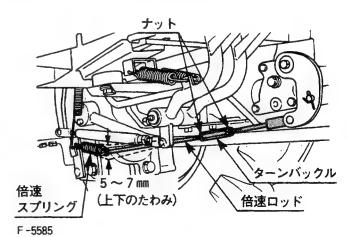


# トーインの点検調整 ――――

トーインの調整が悪いと、ハンドルを取られたり、 異常に振れることがあります。

#### ■トーインの点検

前輪の前幅 $\triangle$ Bと後幅 $\bigcirc$ Dを測り、 $\bigcirc$ D- $\triangle$ B= 2 ~ 8 mmになっているかを調べます。

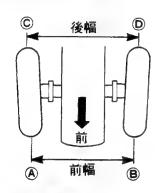


#### **ス**トーインの調整 :

F -3197

ナットをゆるめ、 $\mathbb{C}\mathbb{D}$ ー $\mathbb{A}\mathbb{B}=2-8$  mmになるように調整します。

調整後はナットを確実に締付けておいてください。

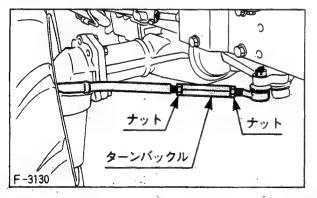

#### 注新

●トレッドを調整したときはその都度トーイン調整 をしてください。【2WD】

# 前車軸支持部ガタの点検調整 ---


前車軸支持部の調整が悪いと, 前輪が著しく振れたり, ハンドルに振動が伝わってきます。

#### ■支持部ガタの点検

前後方向のガタを点検し,ガタがあれば調整します。

### ■支持部ガタの調整


ロックナットをゆるめ、調整ボルトを締込み、ガタを調整します。

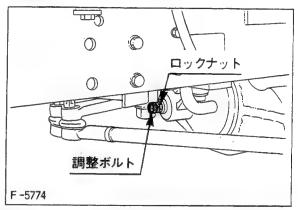

#### 

代かき作業・洗車・雨降りなどで、クラッチハウジングに多量の水がかかった場合、又は50時間使用ごとにクラッチハウジング底の排水プラグを外して、水の浸入がないことを確認してください。

もし水が入っていれば、完全に抜いて、内部をよく 乾燥してください。

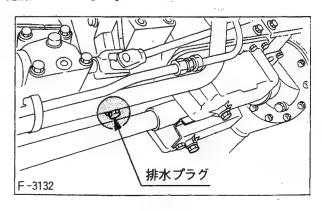

■ワイヤハーネス,バッテリ⊕コー ドの点検・交換

#### なんとで 安全ポイント へんとんとん


- (1)ワイヤハーネス及びバッテリ⊕コードが損傷していると、ショートを起すので必ず点検してください。
- (2)バッテリ、配線及びマフラやエンジン周辺 部にワラクズ、ゴミや燃料の付着などがあ ると、火災の原因となるので毎日作業前に 点検してください。

ワイヤハーネス, バッテリ⊕コードの被覆は各部の 角に接触, ネズミのかじりなどにより, 損傷したり 自然劣化することがありますので, 下記の項目につ いて定期的に点検してください。

CHARLES CHARLES


- (1)ワイヤハーネスの損傷及びクランプのゆるみがないこと。
- (2)ターミナル, ブロック(ソケット)の接続部のゆる みがないこと。
- (3)各スイッチが確実に作動すること。


# ■ヒューズの交換

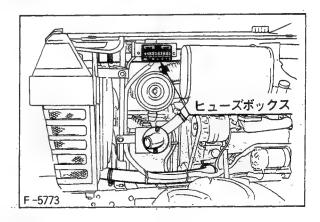

- ●ヒューズボックスのふたを外す。
- 21ビューズを外す。

③切れたものと同容量のヒューズと交換する。

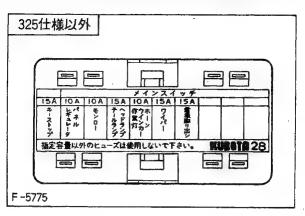


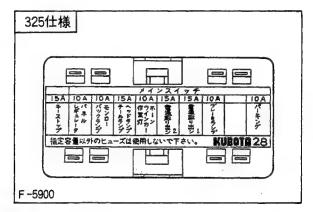

#### 注意

- (1)ヒューズを交換してもすぐ切れてしまう場合は、 針金や銀紙などで代用せず,販売店か農協で点検、 修理してください。
- (2)トラクタにラジオなどを取付けるときの電源取出しは、販売店・農協又は当社内燃機器支店に御相談ください。

# ■スローブローヒューズの交換

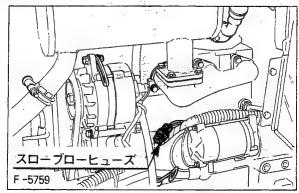

スローブローヒューズは,配線を保護するためのもの です。もし切れた場合は,切れた原因を必ず調べ,決 して代用品を使用せず,純正部品を使用してくださ

#### 長期格納時の手入れ

# 

トラクタを長い間使用しない場合は、次の要領で整 備してから格納しましょう。

- (1)不具合箇所は整備してください。
- (2)エンジンオイルを交換し、2000回転/分以上で10 ~15分間の防錆運転をし、各部にオイルをゆきわ たらせてください。


その後も1~2カ月ごとに同様に防錆運転をして ください。

- (3)定期点検箇所一覧表の項目を確認するようにして ください。
- (4)車体のさびやすい部分には、グリースかオイルを 塗っておいてください。
- (5)燃料コックを「OFF」にしておいてください。
- (6)冷却水は抜いておいてください。
- (7)クラッチペダルは、クラッチ板のさび付きにより、 クラッチが切れなくなる場合がありますので、ク ラッチを踏込んだ状態で必ずロックしてくださ いっ

# ◆クラッチ「切」保持の方法


#### 【GST仕様以外】

- ●クラッチペダルをいっぱい踏込んでから、ロック ボタンを手で押下げます。
- ②押下げたまま、クラッチペダルから足を離します。 これでクラッチは、「切」の状態で保持されます。
- ③使用するときは、クラッチペダルをいっぱい踏込 めば、ロックが外れ、「切」保持の状態が解除され ます。

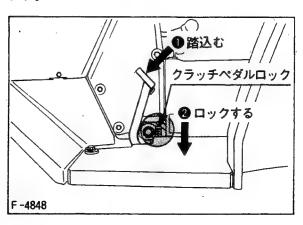

#### 【GST仕様】

クラッチペダルをいっぱい踏込み、下図のように木 片をかませておいてください。

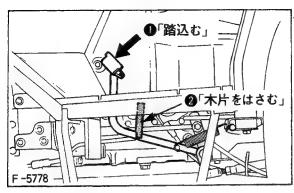

- (8)クラッチハウジング底のドレーンプラグを外し て,水が浸入していないことを確認してください。
- (9)タイヤの空気圧は、標準より少し多めにしてくだ
- (10)バッテリを本機から取外し風通しの良い冷暗所に 保管してください。また本機に取付けたまま保管 するときは必ずアース側(⊖側)を外してください。
- (11)ウエイトは取外し、作業機は、外すか地面に降ろ した状態にしてください。
- (12)後輪の前後に車止めをしておいてください。
- (13)各部の配線・バッテリコード・燃料配管などのキ レツ・被覆の破れ・コードクランプの外れは、確 実に点検・整備してください。
- (14)格納中バッテリは、1カ月に一回充電器で完全充 電するようにしましょう。
- (15)格納場所は、周囲にワラなど燃えやすいものがな い雨のかからない乾燥した場所を選定し、シート をかけるようにしましょう。
- (16)燃料は満タンにしてください。空にしておくと水 滴ができ, タンク内のサビの原因になります。

#### 学会会 安全ホイント

●シートをかける場合は、マフラやエンジン 自体の冷却状態を確認してからにしてくだ さい。

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

RECERCE

- ▶もし怠ると……
- 火災を起す原因になります。

●長期格納時、洗車するときはエンジンを止めてか ら行なってください。もしエンジンをかけて行な うときはエアークリーナの吸入口から水が入らな いよう注意してください。もし水が入ると故障の 原因となります。

もしエンジンの調子が悪い場合があれば、次の表により診断し、適切な処置をしてください。

現象	原    因	処 置
始動困難な場合	(1)燃料が流れない。	<ul><li>燃料タンクを点検し,沈澱している不純物や水分を除く。</li><li>燃料フィルタを点検し,汚れていれば交換する。</li></ul>
	(2)燃料送油系統に,空気や水が混入している。	<ul><li>●パイプ及び締付バンドを点検し,損傷があれば新品と交換又は補修しておく。</li><li>●空気抜きをする。(40ページ参照)</li></ul>
	(3)寒冷時にオイル粘度が高く,エンジン自体の回転が重い。	●ラジエータに熱湯をそそぐ。 ●気温によってオイルの使い分けをする。 (冬期はD10W30を使用)
	(4)バッテリがあがり気味で,回転力が弱くなって圧縮を越す勢いがない。	●バッテリを充電する。
出力不足の場合	(1)燃料不足	<ul><li>●燃料を補給する。</li><li>●エンジンの空気抜きコックが開いていない か調べる。</li></ul>
	(2)エアークリーナの目詰まり。	●エレメントを清掃する。
突然停止した場合	(1)燃料不足	<ul><li>●燃料を補給する。</li><li>●エンジンの空気抜きコックが開いていない か調べる。</li></ul>
排気色が異常に黒い	ハ (1)燃料が悪い。	●良質の燃料に交換する。
場合	(2)エンジンオイルの入り過ぎ。	●正規のオイル量にする。
水温計の <b>指</b> 針がレ ドゾーンを示すと		<ul><li>●冷却水の量(不足)及び水もれの点検</li><li>●ファンベルトの張り(ゆるみ)の点検</li><li>●ラジエータの防虫網にゴミの詰まりがないか点検する。</li></ul>
始動時青白煙が消えない。	(1)前の作業が長時間にわたるアイドリング運転で終っている場合,又は冷機時アイドリング運転の繰返しであった場合,マフラ内部に湿りが残っている。	●負荷をかけてマフラを十分に加熱する。冷機時アイドリング運転の繰返し,及び,長時間にわたるアイドリング運転は極力避ける。
	(2)ノズル不良	●ノズルを点検する。
	(3)燃料不良	●良質の燃料に交換する。

☆わからない場合は、お買いあげいただいた販売店・農協に御相談ください。

#### ■トラクタの主要諸元

(3点リンク・パワーステアリング・モンローマチック付)

_	_						<del></del>	U ) / /	7.7 7.			1	
型			式	L <sub>1</sub> -195	L <sub>1</sub> -195D	L <sub>1</sub> -215	L <sub>1</sub> -215D	L <sub>1</sub> -235	L <sub>1</sub> -235D	L <sub>1</sub> -255	L <sub>1</sub> -255D	L <sub>1</sub> -255DF	
駆		動方	式	2輪駆動	4輪駆動	2輪駆動	4輪駆動	2輪駆動	4輪駆動	2輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	
	全		長(mm)		28	90			29	40		2990	
機	全		屬(mm)	. 11	90	12	55	12	60	1320			
体	全	i	島(mm)	13	<b>7</b> 5	. 1390	1375	1405	1390	1425	415		
寸	軸	i	距(mm)		1500 1550							1595	
法	輪	前	鯩(mm)	880	940	960	940	960	940	980~1140 (3段)	10	050	
12	距	後	論(mm)	950,	1070		990,	1110		102	0~1320(6	段)	
	最	低地上:	島(mm)	320	275	340	275	345	275	370	3	15	
重			量(kg)	890	975	930	980	955	1010	990	1070	1110	
	名		称	クボタ D	1302-TV	クボタ D	1402-TV	クボタ Di	1462-TVL	クオ	ギタ D1462	-TV	
ェ	形		式			水	冷 4 サイク	ル 3 気筒立	形ディーゼ	ル			
	総	排気:	量(cc)	12	99	13	95			1462			
ン	出	カ/回軸 (PS	云速度 /rpm)	19/	2500	21/	2500	23/	2500		25/2600		
ジ	使	用魚	燃 料			・クボ	タディーゼ	ル重油又は	ディーゼル	軽油			
ン	燃料	タンク容	量(ℓ)					29					
	始	動っ	方式				セルモータ	'式(グロー	・プラグ付)				
	バ	ッ <del>:</del>	テリ				75D31I	R(N70Z)12	V60A <b>H</b>				
タイ	前		輪	4.00-12 4PR	6-14 4PR	4.00-15 4PR	6-14 4PR	4.00-15 4PR	6-14 4PR	5.00-15 4PR		-16 ⊃R	
イヤ	後		輪	8. 3-24 ニューバラ	4PR ンス タイヤ	9.5-22 ニューバラ	2 4PR ンス タイヤ	9.5-24 ニューバラ	1 4PR ンス タイヤ	1 =:	1.2-24 4P ューバランス タ	R イヤ	
	ク	ラッチ	方式		乾式単板(	(シングル)		乾云	大単板 (シン	/グル,ダブ	ル)	乾式単板 (シングル)	
車	制	動	支 置		一系	統左右独立	(連結装置	[付),湿式テ	<b>ィ</b> スクブレ	ーキ(機械	(式)		
	か	じ取り	方式			ボールスク	リュ式(イ	ンテグラル	パワーステ			·	
体	差	動	方式		2ピニオ	トンかさ歯耳	巨式(デフロ	ック付)			ニオンか さ替 デフロック(		
	変	速フ	方式				コンスタン	トメッシュ				GST	
変	速	段	改(段)			前	進16,後進1	6(シャトル	レ)			前進8段 後進8段	
走	行	速度	前進	0.23~	14. 50	0.23~	14.57	0.24~	14. 26	0. 23~	14. 89	1.26~14.80	
		(km/h)	後進	0.20~	11. 67	0.20~	11.76	0.23~	12. 45	0. 22~	·13. 53	1.26~13.77	
最(ブ	小レー	旋 回 キ使用時	半 径 )(m)	2.1	2.0	2.1	2.0	2.2	2.0	.22	2	. 1	
P			シングル	14.54.7	. 5	56, 774, 938	, <b>125</b> 0/250	0 .		578, 80 975, 130	<sup>5</sup> /2600	578,805 1067,1300/2600	
Т	回転 凍度/	/エンジン 回転速度	シングル 逆 転			715/	2500			744/	2600		
1		(rpm)	ダブル					588, 710 1026, 125	$\frac{6}{50}/2500$	611, 74 1067, 130	5/2600		
0	軸	寸法	去(mm)					JIS 35					
昇降装置	制	御力	<b>式</b>				ポジシ	ョンコント	ロール				
装	装	着力	式式				3点1	リンク JIS	1形				

					( ,	3点リンク・	パワースラ	アアリング	<ul><li>モンローマチック付)</li></ul>		
型		式	L <sub>1</sub> -275	L <sub>1</sub> -275D	L <sub>1</sub> -295	L <sub>1</sub> -295D	L <sub>1</sub> ~315	L <sub>1</sub> -315D	L <sub>1</sub> -325D		
駆	動方	式	2輪駆動	4輪駆動	2輪駆動	4輪駆動	2輪駆動	4輪駆動	4輪駆動		
	全	長(mm)	29	95		31	3180				
機	全	幅(mm)	13	80		14	1520				
体	全	高(mm)	. 14	15		1430		1440	2310 (安全フレーム付)		
	軸	程(mm)	15	90			17	35			
寸法	輪前	mm)	1050~1450 (5.段)	1050	1050~1450 (5段)	1050	1050~1450 (5段)	1090	1190		
伍	距後	mm)	1050~15	20(6段)			1080~15	50(6段)			
	最低地上	高(mm)	355	315	365	315	365	340	360		
重		量(kg)	1045	1115	1155	1190	1155	1230	1390		
	名	称	クボタ Di	1462-TVH	クボタ V	1512-TVL	クボタ V	1512-TV	クボタ V1702-TV		
ェ	形	式	水冷 4 + 3 気筒立形	ナイクル ディーゼル		水冷4+	ナイクル 4 気	気筒立形デ	ィーゼル		
_	総排気	量(cc)	14	62		14	99		1732		
ン	出力/回l (PS	伝速度 /rpm)	27/	2700	28.5/	<b>/2700</b>	30.5/	<b>′28</b> 00	32/2700		
ジ	使用发	然 料			クボタディ	ィーゼル重流	由又はディー				
>	燃料タンク変	字量(ℓ)		2	9	_	3	6	29		
	始動	方 式			セル・	モータ式(	グロープラ	グ付)			
	バッ・	テリ	_		7:	5D31R(N70	Z)12V60A	H			
9	前	輪	5.00-15 4PR	7-16 4PR	5.00-15 4PR	7-16 4PR	5.00-15 4PR		8-16 4PR		
ヤヤ	後	輪	12. 4-2 ニューバラ	4 4PR シス タイヤ	13. 6-2 ニューパラ	4 4PR ンス タイヤ	13.6-2 ニューバラ	4 4PR ンス タイヤ	13.6-24 4PR ニューバランス タイヤ, G タイヤ		
	クラッチ	方式			乾云	戊単板 (シン	/グル,ダブ	ル)			
車	制動	支 置		一系統左右	<b>占独立(連</b> 組	结装置付),沿	显式ディスタ	クブレーキ	(機械式)		
	かじ取り	方式		ボール	レスクリュラ	式 (インテ:	グラルパワ-	ーステアリ	ング)		
体	差動 7	方式			4 ピニオ	ンかさ歯耳	三式(デフロ	ック付)	,		
		方式			コンスタン	トメッシュ			コンスタントメッシュ 高速シンクロメッシュ		
変	速段	数(段)			前進	16段,後進1	6段(シャト	・ル)・			
走	行速度	前進	0.24~	14.44	0.24~	14. 68	0.25~	14, 53	0.25~24		
	(km/h)	後進	0.23~	12.63	0.22~	12. 32	0.22~	0.23~20.5			
最(ブ	小 旋 回 レーキ使用時	半 径 (m)	2. 3	2. 2	2.4	2.3	2.4	2. 3			
P	•	シングル	. 60	0, 836, 1038	3, 1350/270	00	622, 867 / 2800 634, 773 / 1108, 1350 / 27				
	回転 /エンジン 速度/ 回転速度	・シングル 逆 転	• • •	772/	2700		801/		693/2700		
	(rpm)	ダブル	63	4, 774, 1107	,1350/270	0	607, 740 1149, 140	2800	634,773 /2700 1108,1350/2700		
	軸寸	去(mm)		•		JIS	35		·		
昇降装置	制御ブ	方 式		<b>1</b>	<b>ポ</b> ジションコ	コントロール	/		ポジションコントロール (MA:ドラフトコントロール)		
装置	装着フ	方式				3点リンク	JIS 1形				


# ■走行速度表

マルチ	主変速	L <sub>1</sub> -19	5(D)	L <sub>1</sub> -21	5(D)	L <sub>1</sub> -23	5(D)	L <sub>1</sub> -25	5(D)	L <sub>1</sub> -27	′5(D)	L <sub>1</sub> -29	5(D)	L <sub>1</sub> -31	5(D)
レバー	レバー	前進	後進	前進	後進	前進	後進	前進	後進	前進	後進	前進	後進	前進	後進
	1	0. 23	0. 20	0. 23	0.20	0. 24	0. 23	0. 23	0. 22	0. 24	0. 23	0.24	0. 22	0. 25	0. 22
1	2	0.31	0. 27	0. 32	0. 28	0.34	0. 32	0.32	0.31	0.34	0.32	0.34	0.30	0.35	0.31
<b>'</b>	3	0.38	0. 33	0. 38	0. 33	0.41	0.39	0. 39	0. 38	0.42	0.40	0.42	0.38	0.43	0. 39
ł	4	0.51	0.44	0. 51	0.44	0.54	0.51	0. 52	0.51	0, 55	0.52	0.54	0.49	0.56	0.51
	1	0.75	0.65	0.76	0.66	0.74	0.70	0.77	0. 75	0.75	0.71	0.77	0.69	0.76	0.68
2	2	1.05	0. 91	1.05	0. 91	1.03	0. 97	1.08	1.05	1.05	0. 98	1.07	0.96	1.06	0. 95
4	3	1. 27	1.10	1. 28	1.11	1.25	1.18	1.31	1. 28	1.30	1. 22	1.32	1.19	1. 31	1.18
	4	1.69	1. 47	1.70	1.48	1.66	1.57	1.74	1. 70	1.69	1.59	1.72	1.55	1.71	1.54
	1	1.79	1.56	1.80	1.56	1.91	1.80	1.82	1. 78	1.94	1.82	1. 91	1.72	1.98	1.79
3	2	2.49	2.16	2. 51	2.18	2. 66	2. 51	2.54	2. 48	2.70	2. 54	2.66	2.40	2.76	2.49
) 3	3	3. 02	2. 62	3.04	2. 64	3. 23	3. 05	3. 07	3.00	3, 36	3. 15	3. 31	2. 98	3.43	3. 09
	4	4.03	3. 50	4.06	3. 53	4. 30	4.05	4. 10	4.00	4. 36	4. 10	4.30	3. 88	4.46	4.02
	1	5. 97	5. 19	6.00	5. 21	5. 87	5.54	6. 15	-6. 01	5. 97	5. 61	6.08	5.47	6. 03	5. 43
4	2	8. 31	7. 22	8. 36	7. 26	8. 17	7.70	8. 56	8. 37	8. 32	7.82	8.46	7. 63	8. 39	7. 56
] 7	3	10.07	8. 75	10. 13	8. 80	9. 90	9. 34	10. 37	10.14	10. 34	9.71	10.52	9.48	10.43	9. 39
	4	14. 50	11.67	14. 57	11.76	14. 26	12. 45	14. 89	13. 53	14. 44	12. 63	14. 68	12. 32	14. 53	12. 21

マノ	レチ	主変速	L <sub>1</sub> -325D						
レノ	<b>1</b> —	レバー	前進	後進					
		1	0. 25	0. 23					
١,	1	2	0.35	0. 31					
'	l	3	0. 55	0.49					
		4	0.81	0. 73					
	低	1	1.2	1.1					
	嶇	•	1.5	1.3					
	低	2	1.7	1.5					
2	高	2	2.0	1.8					
~	低	3	2. 7	2. 4					
	髙	3	3. 2	2. 9					
	低	4	3. 9	3. 5					
	高	4	4.7	4. 2					
		1	7.0	6. 3					
,	,	2	9.8	8.8					
'	3	3	15.4	13. 9					
		4	24	20.5					

主変速	L <sub>1</sub> -255DF						
レバー	前進	後進					
1	1. 26	1. 26					
2	1.75	1.76					
3	2. 26	2. 27					
4	3. 48	3. 48					
5	4. 98	4. 99					
6	6. 92	6. 94					
7	8. 94	8. 95					
8	14.80	13.77					

# ■PTO回転速度表

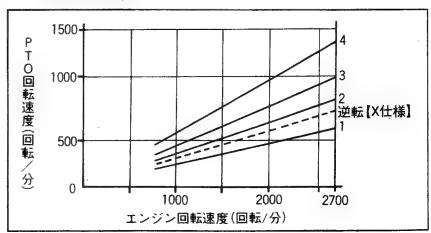

品名	数量	/ 台	備考				
品 名	195・215 235・255仕様	275・295仕様 315・325仕様	1 1 1 元				
グリースガン	1	1					
ドライバー	1	1	+, -差換え式				
10-12 スパナ	1	1					
14-17 スパナ	1	1					
19-22 スパナ	1	1					
24-27 スパナ	1	1					
17-24 メガネ レンチ	1	1					
プライヤ	1	1					
ハンマ	-	1					
ジャッキ		1	ハンドル含む				
エアーゲージ	_	1					
スローブローヒューズ	1	1.					
メインスイッチキーアッシ	1	1	キー2コ+安全憲章				
取扱説明書	1	1					
サービスブック	1	1	·				
納入品安全説明書	1	1	·				
安全注意ポスタ	1	1					
PTO軸カバー	1	1					
ボルト	1	1					
平座金	1	1	PTO軸カバー用				
バネ座金	1	1					

必ず下表の指定オイルを使ってください。


# ■エンジンオイル・ミッションオイル・ギヤーオイル


	メ	_	カ	エンジンオイル	ミッションオイル	ギヤーオイルSAE90
日	本	石	i 油	9番9純オイル	<b>のボの終オイル</b> M80B	
ם	ス	モ	石 油	(ディーゼルエンジン用) D30又はD10W30	又は	
共	同	石	油	ターボ付エンジンは D30スーパーCD又は	<b>THOMATHUDT</b>	<b>11.01.4.711.</b> M90
昭	和シ	ェル	石油	D10W30スーパーCD	(油圧駆動用)	

寒冷地用としてミッションオイルに**印ボロにオイルUDT**をおすすめします。

# ■パワーステアリングオイル・グリース

メーカ	パワーステアリングオイル	グ リ	<b>-</b> ス
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	〔タービンオイル32(#90相当)〕	シャーシグリース	ホイールベアリンググリース
日本石油	クボタ純正プレーキオイルBP -32(パワーステアリング兼用) ,スーパーハイランド32	エピノックグリースAPNo. 2	PAN WBグリース
コスモ石油	コスモハイドロHV32	ダイナマックスEPNo. 2	ロードマスターNo.2
共 同 石 油	共石ハイドラックス32	リゾニックスグリースEPNo. 2	リゾニックスグリースNo. 2
昭和シェル石油	テラスオイルC32	レチナックスCD	サンライトグリースNo.2
モービル石油	モービルハイドロリック オイル28	プレックス47	モービルグリースJL
エッソ石油	テレッソ32	シャーシグリースL	リスタンWB 2
出光興産	ダフニーハイドロウリック フルイド32	シャーシグリース	アポロイルオートレックスA
三菱石油	ダイヤモンドハイドフルード32	シャーシグリースNo. 2	ホイールベアリング HDグリースNo. 2
ゼネラル石油	ゼネラルハイドフルード32	シャーシグリースNo. 2	WBグリースNo.2
キグナス石油	ユニットオイルE32	シャーシグリースNo.2	MPグリースNo. 2

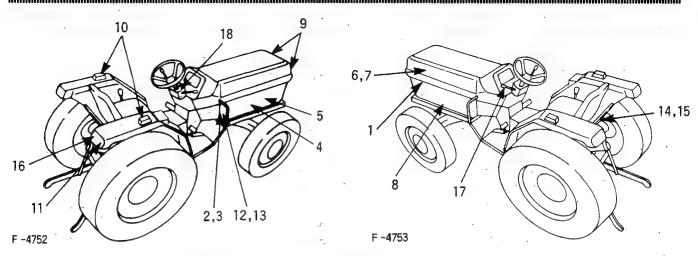

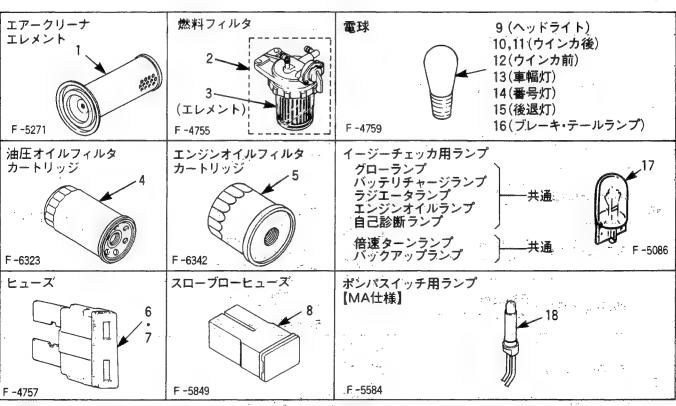

図番	品 名	品番	図番	品 名	品 番
1	エアークリーナエレメントアッシ	15741-1108-0	10	デンキュウ	31351-3384-0
2	フューエルフィルタアッシ	15521-4301-3	11	デンキュウ【325仕様】	68811-5373-0
3	フィルタエレメント	15521-4316-0	12	デンキュウ	38450-3421-0
	オイルフィルタカートリッ	34680-3771-0	12	デンキュウ【325仕様】	38150-3381-0
. 4	オイルフィルタカートリッシ		13	デンキュウ【325仕様】	38150-3382-0
5	【キャピン・ハウス・DK・DH・DJ( オイルフィルタカートリッ		≈14	デンキュウ【325仕様】	36200-7583-0
-			15	デンキュウ【325仕様】	36530-7587-0
6	ヒューズ10A	31351-3363-0	<b>_</b>		-
7	ヒューズ15A	31351-3364-0	16.	デンキュウ【325仕様】	68811-5374-0
8	スローブローヒューズ	34670-3453-0	1.	ランプ	38240-3147-0
	デンキュウ	34670-3387-0	17	ーランプ (倍速ターン・バックアップランプのみ)	38070-3147-0
9	デンキュウ【325仕様】	38450-3387-0	18	ランプ	30402-4662-0

分類	品 番	品名	適用機種	用途・仕様	併用アタッチメント
	997422-1002	ストレーク 取付台アッシ	L <sub>1</sub> -195	●片側にストレーク5枚取付け用 ●8.3-24用	P18, P25, P30, P38の何れかを 5 組/台
補	997522-1002	ストレーク 取付台アッシ	L <sub>1</sub> -215	●片側にストレーク5枚取付け用 ●9.5-22用	P18, P25, P30, P38の何れかを 5 組/台
••••	997622-1002	ストレーク 取付台アッシ	L <sub>1</sub> -235	●片側にストレーク6枚取付け用 ●9.5-24用	P18, P25, P30, P38の何れかを 6 組/台
助	997722-1002	ストレーク 取付台アッシ	L <sub>1</sub> -255	●片側にストレーク7枚取付け用 ●11.2-24用	P18, P25, P30, P38の何れかを 7組/台
	997222-1003	ストレーク 取付台アッシ	L <sub>1</sub> -275	●片側にストレーク7枚取付け用	P18, P25, P30, P38の何れかを 7組/台
車	990722-2001	ストレーク 取付台アッシ	L <sub>1</sub> -295 L <sub>1</sub> -315 L <sub>1</sub> -325	●片側にストレーク7枚取付け用	P18, P25, P30, P38の何れかを 7 組/台
	997462-5002	P18反転 ストレークアッシ	L <sub>1</sub> -195	シュー幅 18cm ピン式 構成はR,L各1個	
輪	995762-6902	P25反転 ストレークアッシ	L <sub>1</sub> -215 L <sub>1</sub> -235 L <sub>1</sub> -255	シュー幅 25cm プレート式 構成はR,L各1個	上記の水田車輪取
	995162-7902	P30反転 ストレークアッシ	L <sub>1</sub> -275 L <sub>1</sub> -295 L <sub>1</sub> -315 L <sub>1</sub> -325	シュー幅 30cm プレート式 構成はR,L各1個	付台アッシー
	995162-8902	P38反転 ストレークアッシ	21 020	シュー幅 38cm プレート式 構成はR,L各1個	
3	34660-7110-4	トップリンク	L <sub>1</sub> -195 L <sub>1</sub> -215 L <sub>1</sub> -235 L <sub>1</sub> -255	一般作業機用	
リン	34670-7110-4	アッシ	L <sub>1</sub> -275 L <sub>1</sub> -295 L <sub>1</sub> -315		
ク	38150-7110-1		L <sub>1</sub> -325		
	992512-5001	リンクドローバ	L <sub>1</sub> -195 L <sub>1</sub> -215	JIS 1形	3 点リンクアッシ
ウエイト	992211-2001	前部ウエイトアッシ	$\begin{array}{c} L_1195 \\ L_1215 \\ L_1235 \\ L_1255 \\ L_1275 \\ L_1295 \\ L_1315 \\ L_1325 \end{array}$	28kg 前車軸フレームの前部に取付け	

分類	品 番	品名	適用機種	用途・仕様	併用アタッチメント
	995111-3001		L <sub>1</sub> -195 (4WD用はなし)	7.5kg×4個 4.00-12用	
ウ	997211-3001	前輪ウエイトアッシ	$L_1$ -215 $L_1$ -235 $L_1$ -255 $L_1$ -275 $L_1$ -295 $L_1$ -315 (4WD用はなし)	11kg×4個 4.00-15用 5.00-15用	
	992611-5001	後輪ウエイトアッシ		28kg×6個	
I	992611-5111	後輪ウエイト	$\begin{array}{c c} L_1-195 \\ L_1-215 \\ L_1-235 \end{array}$	28kg 992611-5001に必要に応じて追加 全12個まで (タイヤ1.0kg/cm²)	
	997711-5001	後輪ウエイトアッシ		28kg×6個	
1	997711-5111	後輪ウエイト	L <sub>1</sub> -255	28kg 997711-5001に必要に応じて追加 全12個まで (タイヤ1.0kg/cm²)	01173-51680…3コ (ボルト) 04512-50160…3コ (バネ座金)
	992811-5002	後輪ウエイトアッシ	L <sub>1</sub> -275 L <sub>1</sub> -295	27.5kg×6個	
<b> </b>	992811-5112	後輪ウエイト	L <sub>1</sub> -295 L <sub>1</sub> -315	992811-5002に必要に応じて追加	
	34670-13023	バンパウエイト 20	$L_1-195$ $L_1-215$ $L_1-235$ $L_1-255$	20 kg, 30 kg	
	34670-13042	パンパウエイト 30	L <sub>1</sub> -275 L <sub>1</sub> -295 L <sub>1</sub> -315	前車軸フレームの間に取付け	
	990641-5001	強力日よけアッシ	L <sub>1</sub> -195 L <sub>1</sub> -215 L <sub>1</sub> -235 L <sub>1</sub> -255	L <sub>1</sub> -R195, L <sub>1</sub> -R215, L <sub>1</sub> -R235, L <sub>1</sub> -R255, L <sub>1</sub> -R275, L <sub>1</sub> -R295, L <sub>1</sub> -R315には専用の強力日よけ 有り。	幌キャビンアタッ チは装着できませ ん。
そ	990641-4001	サンバイザアッシ	L <sub>1</sub> -275 L <sub>1</sub> -295 L <sub>1</sub> -315	強力日よけアッシ (990641-5001)に追加装着でき ます。	
	990741-5001	安全フレーム用 日よけ	L <sub>1</sub> -325	標準安全フレームに追加装着で きます。	
n	990338-3001		L <sub>1</sub> -195 L <sub>1</sub> -215	強力日よけアッシ (990338-5001)を同時購入して ください。本アタッチは強力日 よけに対する追加アッシです。	
	990538-3001	幌キャビン	L <sub>1</sub> -235 L <sub>1</sub> -255	強力日よけアッシ (990538-5001)を同時購入して ください。本アタッチは強力日 よけに対する追加アッシです。	上記 強力日よけアッシ
他	990638-3001	アタッチアッシ	L <sub>1</sub> -275	強力日よけアッシ (990638-5001)を同時購入して ください。本アタッチは強力日 よけに対する追加アッシです。	(990641-5001)に は装着できません。
	990738-3001		L <sub>1</sub> -295 L <sub>1</sub> -315	強力日よけアッシ (990738-5001)を同時購入して ください。本アタッチは強力日 よけに対する追加アッシです。	

分類	品 番	品名	適用機種	用途・仕様	併用アタッチメント
	990619-1001	作業灯アッシ	$L_1$ -195 $L_1$ -215 $L_1$ -235 $L_1$ -255	12V27W	
	963971-5101	洗車ポンプ	$L_1$ -275 $L_1$ -295 $L_1$ -315 $L_1$ -325	PTO軸に取付け	t.
そ	99037-71000	L <sub>1</sub> -215 レインガード キャビン 1 組	L <sub>1</sub> -195 L <sub>1</sub> -215		
	99057-71000	L <sub>1</sub> -255 レインガード キャビン 1組	L <sub>1</sub> -235 L <sub>1</sub> -255	R及びU仕様には装着できませ	
o o	99067-71000	L <sub>1</sub> -275 レインガード キャビン 1 経	L <sub>1</sub> -275	<b>ん。</b> ・	-
, ,	99077-71000	L <sub>1</sub> -315 レインガード キャビン 1組	L <sub>1</sub> -295 L <sub>1</sub> -315		
	99037-72000	L <sub>1</sub> -215 クリヤウインド 1 組	L <sub>1</sub> -195 L <sub>1</sub> -215		(99037-71000) レインガードキャビン
	99057-72000	L <sub>1</sub> -255 クリヤウインド 1 組	L <sub>1</sub> -235 L <sub>1</sub> -255	本アタッチはレインガードキャ	(99057-71000) レインガードキャビン
他	99067-72000	L <sub>1</sub> -275 クリヤウインド 1 組	L <sub>1</sub> -275	ビンに対する追加アッシです。	(99067-71000) レインガードキャビン
	99077-72000	L <sub>1</sub> -315 クリヤウインド 1 組	L <sub>1</sub> -295 L <sub>1</sub> -315		(99077-71000) レインガードキャビン
	99037-73000	L <sub>1</sub> -215 クリヤウインド [[ 1 組	L <sub>1</sub> -195 L <sub>1</sub> -215		(99037-71000) レインガードキャビン
	99057-73000	L <sub>1</sub> -255 クリヤウインド II 1 紅	L <sub>1</sub> -235 L <sub>1</sub> -255	本アタッチはレインガードキャ ビンに対する追加アッシです。	(99057-71000) レインガードキャビン
	99067-73000	L <sub>1</sub> -275 クリヤウインド II 1 組	L <sub>1</sub> -275	●ドアの脱着が可能	(99067-71000) レインガードキャビン
	99077-73000	L₁-315 クリヤウインドⅡ 1 組	L <sub>1</sub> -295 L <sub>1</sub> -315		(99077-71000) レインガードキャビン

	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T			\20r		3211	_45			
品番	品 名	100	01=	適	用	型	式		100=	メーカ
		195		235		2/5	295	315	325	
70281-00012	<u> </u>	0	0	0	0					
	R2-STVWロータリ(センタ)	0	0	0	0			-		
	$R3-STW_2U-9U(ty)$	0	0	0	0		ļ			
	$R3-STVW_2D-9U(tv9)$	0	0	0	0				L	
	R5-STロータリ(センタ)	0	0	0	0	ļ		<u> </u>		
	R5-STVロータリ(センタ)	0	0	0	0					
	R5-STWロータリ(センタ)	0	0	0	0					
	R5-STW₂ロータリ(センタ)	0	0	0	0					
	R5-STVWロータリ(センタ)	0	0	0	0	ļ				
	R5-STVW₂ロータリ(センタ)	0	0	0	0					
	R6-STロータリ(センタ)				0	0	0	0		
	R6-STVロータリ(センタ)				0	0	0	0		
70278-00012	R6-STWロータリ(センタ)				0	0	0	0		
70278-00013	R6-STW <sub>2</sub> ロータリ(センタ)				0	0	0	0		
70278-00022	R6-STVWロータリ(センタ)				0	0	0	0		
70273-00023	R6-STVW2ロータリ(センタ)				0	0	0	·O		
70241-00010	RL4-STロータリ(サイド)	0	0							
70241-00020	RL4-STVロータリ(サイド)	0	0							
70241-00110	RL4E-STロータリ(サイド)	0	0							
70241-00120	RL4E-STVロータリ(サイド)	0	0							
70290-00020	RL4F-STVロータリ(サイド)	0	0							
	RL5-STロータリ(サイド)			0	0	0				,
	RL5-STVロータリ(サイド)			0	0	0				
	RL5E-STロータリ(サイド)			0	0	0				
	RL5E-STVロータリ(サイド)	T		0	0	0				
	RL5F-STVロータリ(サイド)			0	Ō	0	-			クボタ
	RL6-STロータリ(サイド)			<u> </u>		Ō	0	0		
	RL6-STVロータリ(サイド)	<b>†</b>				0	0	O		
	RL6E-STロータリ(サイド)	<del>                                     </del>	_	<del>                                     </del>		Ö	O	ŏ		
	RL6E-STVロータリ(サイド)		-	<del>                                     </del>		Ö	0	ō		
	RL6F-STVロータリ(サイド)	-	<del>                                     </del>			Ö	Ö	Ö	· · ·	
	RL7-STロータリ(サイド)	-			· ·		ŏ	Ö	0	
	RL7-STVロータリ(サイド)	-	<u> </u>	<del> </del>			ŏ	ŏ	Ö	
	RL4X-STロータリ(サイド,正逆転)	0	0	-						
	RL4X-STVロータリ(サイド,正逆転)	ŏ	Ö							
	RL5X-STロータリ(サイド,正逆転)			0	0	0				
	RL5X-STVロータリ(サイド,正逆転)	-		ŏ	Ö	Ö				
	RL5XF-STVロータリ(サイド,正逆転)	0	0	Ö						
70263-00020	RL6X-STロータリ(サイド,正逆転)	-				0	0	0		
70263-00010	RL6X-STVロータリ(サイド,正逆転)				<u> </u>	0	0	0		
70267-00010	RL7X-STロータリ(サイド,正逆転)	-				<u> </u>	0	ö		
70267-00010	RL7X-STU-クリ(サイド,正逆転)   RL7X-STVロータリ(サイド,正逆転)						0	0	0	
70862-00000	RL7ス-31 Vロークリ(リイド,正逆転)   U195Q-5RF補助ユニット(スーパージョイント)	0	0	0	0		<u> </u>			
	U195Q-5RF補助ユニット(スーパーショイフト)   U275Q-5RF補助ユニット(スーパージョイント)	<u> </u>	U	<u> </u>	<u> </u>					
70864-00000	U2/5Q-5RF補助ユニット(スーパーショイフト)   U295O-5RF補助ユニット(スーパージョイント)					0			<del></del>	
70866-00000				-			0	0		
70868-00000	U325Q-5RF補助ユニット(スーパージョイント)								0	
70863-00000	U195-5RF補助ユニット(Aフレーム)	0	0	.0	0					
70865-00000	U275-5RF補助ユニット(Aフレーム)					0				
7086700000	U295-5RF補助ユニット(Aフレーム)					- 1	0	0	$\triangle$	
70869-00000	U325-5RF補助ユニット(Aフレーム)	1		1 1						

【注1】●カバーの種類……STV:畦立機用Vカット付カバー。ST:Vカット無しカバー、W:300延長付、


W2:200延長付


●仕向地………F:福岡向(砕土タイプ) ●仕様……E:エコノミー(ロアーリンクの装着はピン式)


【注 2 】◎······L₁-325MA仕様(オートドラフト) △······L₁-325MA仕様以外

G ~	<b>F</b>			適	用	型	式			
品番	品名	195	215	235					325	メーカ
	TLH275ADグレイタスローダ	0		0	0	0				
	TLH275AD-SLグレイタスローダ	0	0	0	0	0				
併用アタッチ				,		·	,			
	後輪ウェイトアッシ(28kg×6コ)	0	0	0						
	後輪ウェイトアッシ(28kg×6コ)	L		<u> </u>	0	<u> </u>				
TLH275AD用	先端アタッチメント			,				,		
	LBH242ADバケット(容量0.13m³)	0	0	0	0	0				
	LCBH242AD爪付きバケット(容量0.13m³)	0	0	0	0	0				
	LWBH242AD広幅バケット(容量0.13m³)	0	0	0	0	0				
75926-08170	LWCBH242AD広幅爪付きバケット(容量0.13m³)	0	Ö	Ö	0	0			<u> </u>	
	LMH242ADマニアフォーク(タイン本数6本)	0	0	0	0	0			-	
	LWMH242AD広幅マニアフォーク(タイン本数6本)	0	0	0	0	0				
	LHH242ADへイフォーク(タイン本数7本)	0	0	0	0	0				
75941-08070	LGH242ADグレーダ(排土量0.26m³)	Ö	0	0	0	0				
	LPFH242ADパレットフォーク(フォーク長さ705mm)	0	0	0	0	0				
	LFH242ADローディングフック(吊り下げ能力300kg)	0	0	0	0	0			<u> </u>	
	LBHB242ADビートバケット(容量0.23m³)	0	0	0	0	0				
75936-08080	LWKBH242AD軽質広幅パケット(容量0.17㎡)	0	0	0	0	0			ļ	
75022-00120	TLH315ADグレイタスローダ									
	TLH315ADクレイタスロータ TLH315AD-SLグレイタスローダ	-			-	-	0	0		
	TLH315AD-SLクレイタスロータ TLH325ADグレイタスローダ		-				U	<u> </u>		
		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		L	0	
併用アタッチ	メント   後輪ウェイトアッシ(27.5kg×6コ)	1	I			0	0	0	0	
	技輪リエイト!ッン(27.3kg × 0コ)  先端アタッチメント		L	<u> </u>					J	
75723-08040	ル場/フラップンド LBH262ADバケット(容量0.16㎡)	<u> </u>					0	0	0	
	LCBH262AD (付きパケット(容量0.16m³)						0	0	0	クボタ
	LWBH262AD広幅パケット(容量0.16m³)						ö	ŏ	Ö	7 4.7
	LWCBH262AD広幅爪付きバケット(容量0.16m³)						ŏ	Ö	Ö	!
	LMH262ADマニアフォーク(タイン本数6本)						ŏ	ŏ	Ö	
	LWMH262AD広幅マニアフォーク(タイン本数8本)		<b></b>				ŏ	ŏ	Ö	
	LHH262ADヘイフォーク(タイン本数7本)						ŏ	ō	Ö	
	LGH262ADグレーダ(排土量0.35m³)						Ö	Ö	ō	
	LPFH262ADパレットフォーク(フォーク長さ805mm)						Ö	Ō	Ō	
	LFH262ADローディングフック(吊り下げ能力350kg)						Ö	Ō	Ō	
75985-08080	LBHB262ADビートバケット(容量0.34㎡)						0	0	0	
75936-08090	LWKBH262AD軽質広幅パケット(容量0.17㎡)							0	0	
75820-08160	XLH285ミニグレイタスローダ	0	0	0	0	0	0			
74242-18070	SD403Dスーパディスク	0	0	0	0					
74251-18010	SD423Dスーパディスク	0	0	0	0					
74243-18060	SD603Dスーパディスク				0	0	0	0	0	
74252-18010	SD623Dスーパディスク	0	0	0	0	0	0	0	0	
71991-11111	TV-25トップリンクバイプロ	0	0	0	0	0	0	0	0	
71991-51111	T-110サブソイラ	0	0	0	0	0	0	0	0	
71997-11111	TV-252トップリンクバイプロ	0	0	0	0					
71977-00000	AT305明渠溝掘機	0	0	0	0	0	0	0	0	
71978-00000	AT455明渠溝掘機	0	0	0	0	0	0	0	0	
78271-29010	SK502S溝掘機	0	0	0	0	0				
71154-00000	DMC1350モーアコンディショナ				ļ	0	0	0	0	
78240-06070	TH771トレンチャ					0	0	0	0	
71061-00000	HKLIユアツトリダシL1キット	0	0	0	0	0	0	0	0	
70424-50000 ロータリ 70424-60000 マルチ	RT1203マルチロータリ	0	0	0						


#### ■しー325仕様以外

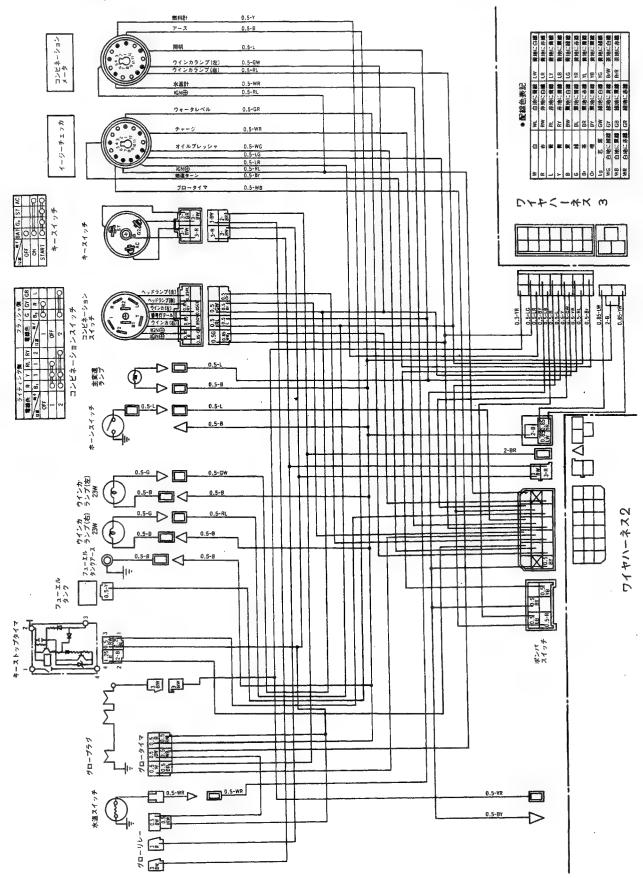


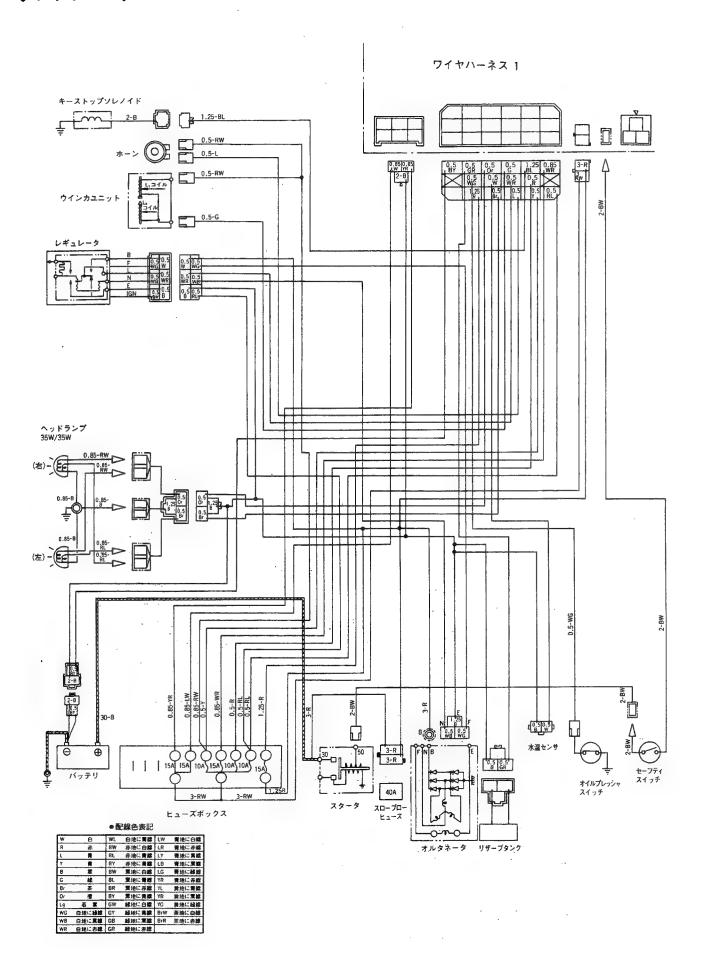

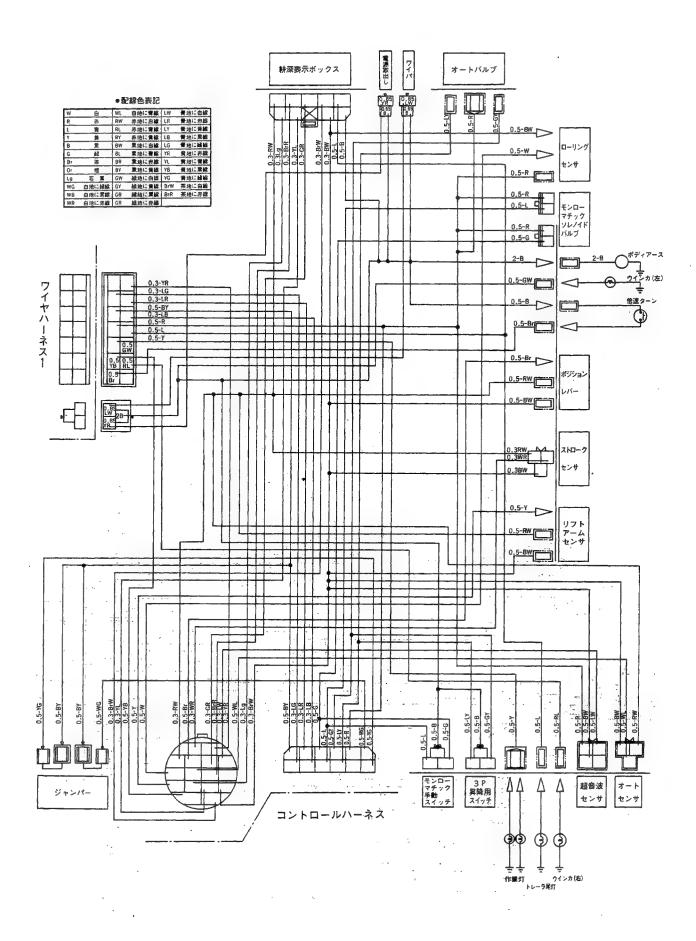


#### ■L:-325仕様

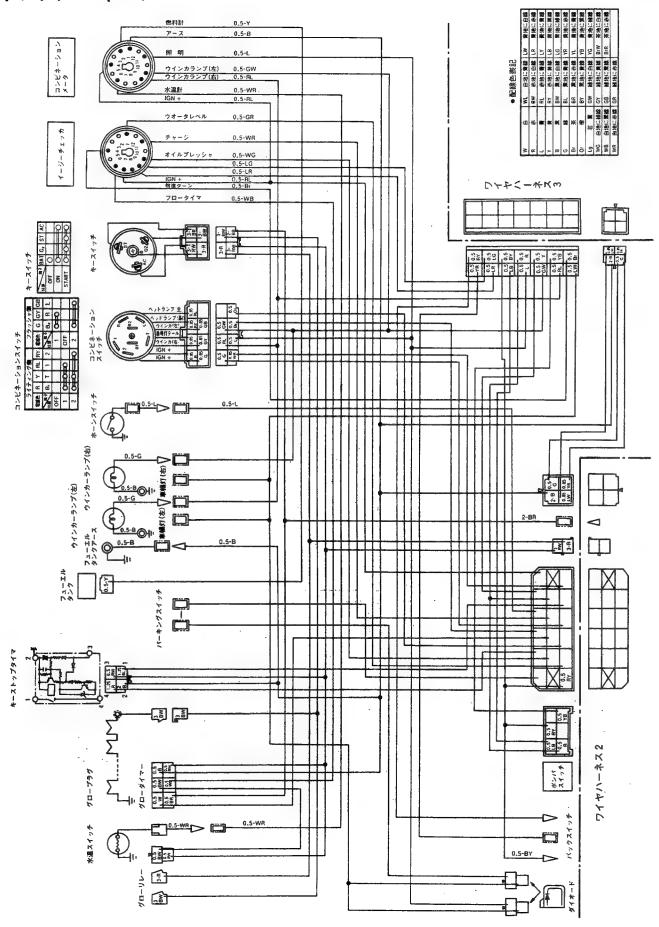

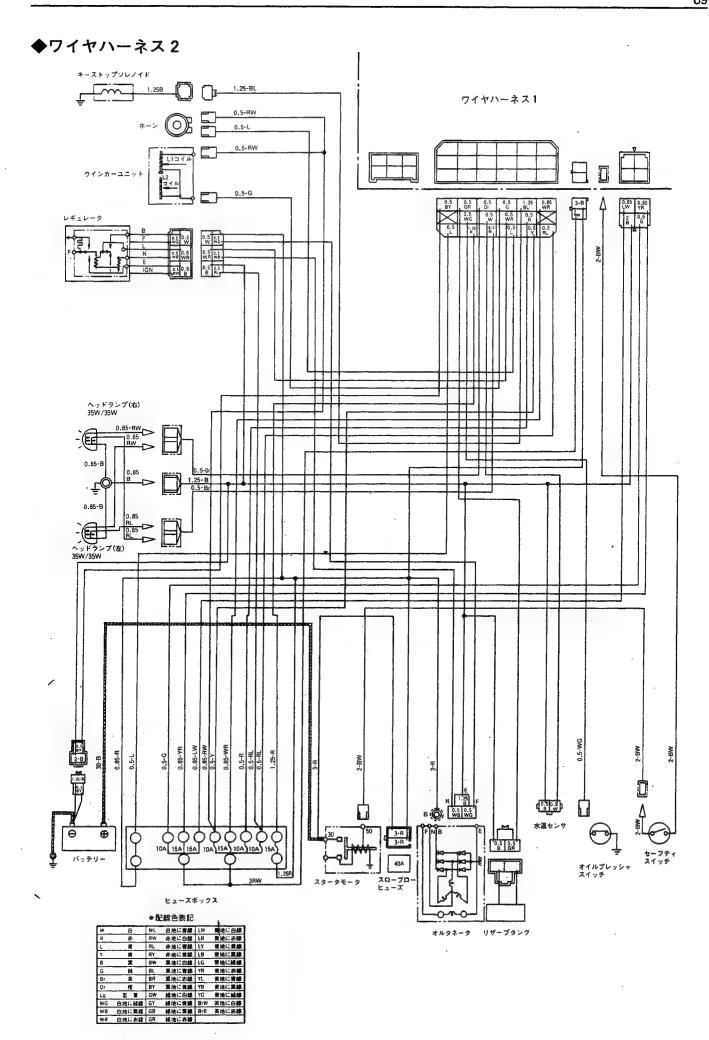

#### ◆ワイヤハーネス3

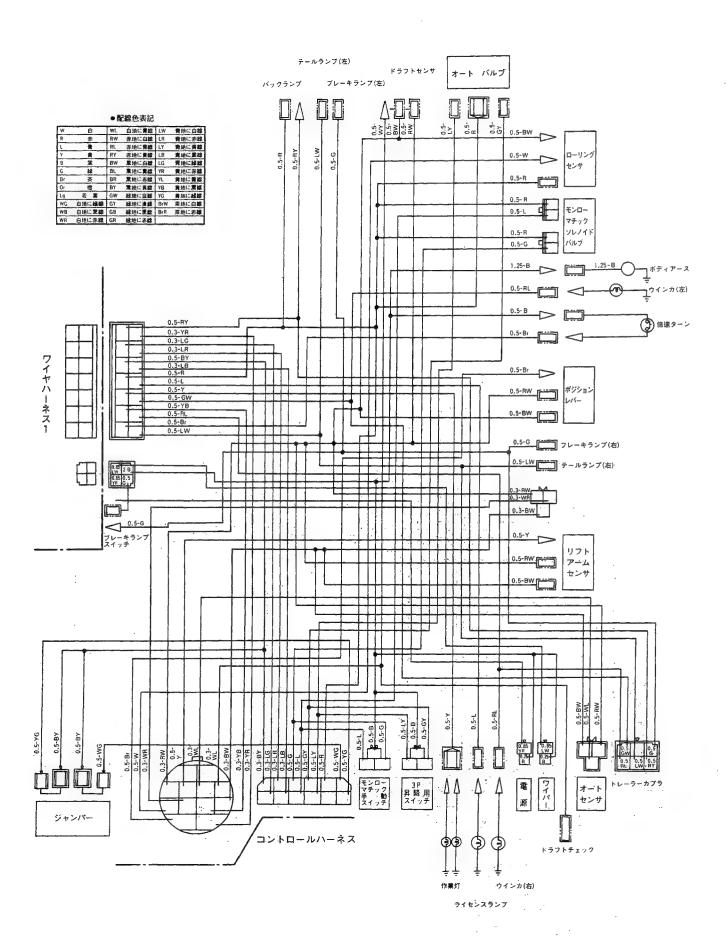




型式名 クボタ L1-255D

所 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号

依頼者名 久保田鉄工株式会社 詽 1 主要諸元・構造 合格番号 88023



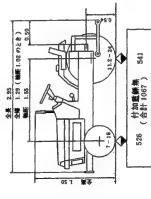

形式:イントグラル式

かい取装置

艦舞: 水冷4サイクル3 気筒ディーボル **厚条包力:18.4 kW {25 P8 }** \* જાં

ツリンダ内領×行福: 87 × 82 mm **记格回転数: 2600 rpm** 総行程容積: 1.4621

**燃焼室形式:渦飛室式** 過格様の有無:無

主クラッチ形式:乾式単板 主変速: 4段 副変速:2段 伝動装置

前進:16段(0.2~13.4km/h) 後進:16段 (0.2~13.1km/h) 規格:6 スプライン直径 35 mm クリーブ変速:2段 ±PT0

正統 578, 805, 975, 1300 rpm 回転数(機関定格のとき):. PTOクラッチ形式: 普通形

動御七式 \* ボシションロントロール 油压外部取出口:PS1/4,1億 **形状:油田状** 

5. 作業機昇降装置

前輪: 1.05 m ( 1段階 ) 後輪: 1.02 ~ 1.32 m ( 6段階 ) 試験時: 前輪1.05 m, 後輪1.02 m 作業機装着装置:3点リンク1形

1. PTO性能(最大出力時) 1 検査成績

سرا		1	
1	PE	四・N チヤリ 時をパモを加御立著	4/1 重製料
养気煙濃度	12	S 2 2 2	* + N
-		S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	
惫	rpm	50 5 K	
鳳			
PTO軸回転数	578	77 B	
124		<del>│</del> │₹∦ <del>│ │                                </del>	1
量	Weh Sh		+++
	3 3	N m N m m m m m m m m m m m m m m m m m	
延车	293 g/kW·h {216 g/PSh}		
-		25.28 X X X X	
F	17.9 kW (24.3 PS)	2 8 9 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	17.9 kW 24.3 PS	8 2 = 2	
=	1 (2		
			-

図1 PT0性能曲線

## 3. 作業機昇降装置性能

2. けん引性能(コンクリート上)

速度段 けん引力 けん引出力

8.43 kN

殿 14湖

{ 640 kgf } 6.28 kN

値上の	H + 1	電七( 圧七 1996 MPa (195 torf/orm) のレキ)	25 km	( 12m/ J	1 4 7
下部。	1100	下部リンクヒッチ点撮力	1	フレーム上の様力	九十二
	8.24	κÑ		6.13 kN	_
	{840	kgr )		(625 kgf	=
	ポンプ	ブ性能(最う	大田力	(金)	
選	#	田	b	Ħ	4
		12.26 M	WPa	4.58	ΚW
6.77	22.4 I/min	125 kgf/cm²	7,11	6.22	PS

7.60 km/h 1.58 km/h 4. 職音(運転者の耳もと):88 dB(A) { 860 kgf } { 5.05 PS} {18.0 PS} 3.71 kW 13.2 kW

安全装備 可動部・高温部の防護カバー, 6. 最小旋回半径(プレーキ使用時); 2.14 m 昇降部の落下防止装置、その他の装置 5. 静的横版倒角: 37°

付 記 本機は、高性能養業機械導入基本方針(昭和62年3月5日農林水産大臣公表)化定められたトラクターの第1類に属するものである。



型式名 夕ボタ L1-275D

所 大阪府大阪市浪速区敷準東1丁目2番47号


依頼者名 久保田鉄工株式会社 軐 主要諸元・構造 合格番号 88024

1. 機体の大きさ 寸弦(m)。質量(kg)

気御力式: ポツションロントロール 油压外部取出口:PS1/4, 1億 作業機装着装置;3点リンク1形

形式:油圧式 作業機昇降装置

က်

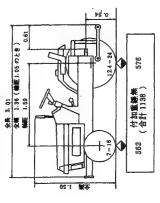

**関黎時:計畫1.05 m,養費1.05 m** 

形式:インテグラル式

かじ取装置

後輪: 1.05~1.52 m (6段階)

前職: 1.05 m (1段階)

9

種類: 水冷4サイクル3気筒ディーポル **异类出力:19.9 kW {27 P8 }** 定格回転数: 2700 rpm ø

出 力 燃料消費率 PTO軸回転数 排気煙濃度

1. PTO性能(最大出力時)

1 檢查成績

12 %

589 rpm

19.0 kW 298 g/kWh [25.8 PS] [219g/PSh] 8 13

シリンダ石御×行御: 87 × 82 mm 療務
の
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が 総行程容績 : 1.4621

樹織: 16股(0.3~13.6km/h) 主クラッチ形式:乾式単板 クリーブ変速:2段 主変速: 4段 副変速:2段 仮影披帽

後進:16段(0.2~12.7 lm/h) 規格: 6 スプライン直径 35 ㎜ 正縣 600,836,1038,1350 回転数(機関定格のとき): # P T O

PTOM MER MIN N 37.0 900 500 rpm

図1 PTO性能由機

PTOクラッチ形式:普通形

۹/۱

4
-
1
=
1
- 7
П
$\sim$
性能
FLD:
- 5
~
7
8

庚	4		1	
邂	1.76		6	06.7
出力	ΚW	PS	kW	PS }
けん引出力	4.61	(6.27	14.5	{ 19.7
17	kN	) Jage	KN	(JS)
けん引力	9.41	096 }	6.57	029)
速度段	ji c		1	14 28

**騒音(運転者の耳もと): 88 dB(A)** 5. 静的橫転倒角:38°

6. 最小旋回半径(プレーキ使用時): 2.17 m7. 安全装備 可動部・高温部の防護カバー, 昇降部の落下防止装置, その他の装置

3. 作業機昇降装置性能

傷力(圧力11.77 MPa (120 kgf/cm³)のとき)	下部リンクヒッチ点揚力 フレーム上の揚力	B kN 6.62 kN	kgf } {675 kgf }	ボンブ性能(最大出力時)	E 力 出 力	11.77 MPa 4.57 kW	100 .00 ) 11 /
り(圧力11	用リンクと	8.58	(875	ボンボ	湖	/	63.3 I/min

本機は,高性能農業機械導入基本方針(昭和62年3月5日農林水産大臣公敦)に定められた ŧ

トラクターの第1類に属するものである。




型式名 クボタ L1-295D 依頼者名 久保田鉄工株式会社 **合格番号** 88025



所 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号

1. 機体の大きさ - 寸弦(m)・質量(kg) [ 主要諸元・構造

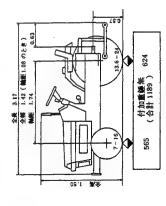

制御方式:ポジン=ソコントロール 油圧外部取出口:PS1/4, 1個 9. 作業機昇降装置 形式:油压式

作業機装着装置:3点リンク1形

後輪: 1.08~1.55 m (6段階) 試験時:前輪1.05 m,後輪1.08 m 前輪: 1.05 m (1段階)

形式:インテグラル式

かじ取装置

打気煙濃度	2 8	85 87 11 - 13	471 <b>%</b> 47.		1,1/1	#####	• •	<u> </u>
出 力   然科消費率   PTOM回転数   排気煙濃度	600 грт	第トルタ 2700 cpm					を を を を を を を を を を を を を を	
1 然为治理部	20.2 kW 287 g/kW-h [27.5 PS] [211g/PSh]	4.7.4.4 国際報告	1800 rpm	PTOWN				-
H	20.2 kW (27.5 PS)		PA SE	€ 51 0 51	8 0	₩ • M • Z · M • Z · M	38 ************************************	138
*** 一門教養の ** * * * * * * * * * * * * * * * * *	個盤:水布4ケイクル4以同アイーモル 摩条出力: 21.0 kW { 28.5 PS }	元名回覧数: Z/VU fpm ンソソンダ内径、7行程: 76.3×82 mm 総行程容積: 1.499 l	然格望形式: 過点過式過去機の有無: 無 動装置	主分ラッチ形式:乾式単板主変速:4段	■突謝:2段 クリーブ強高:2段 前進:16段(0.2~13.6km/h)	<b>領灘: 16 暇 ( 0.2~12.2㎏/h )</b> P T O	規格: 6 スプライン直径 35 mm 回転数(機関定格のとき):	000000000000000000000000000000000000000

你勢被價

က်

	1九年)
	(最大田
6査成績	P T O 件能

5	m-K モルイ 静をいるを機構連弾 - 4/1 主義情報語	
,	8 % 8 % 0 4 4 6	
. ]	284	
1	(mdaees) D.L.d	が出
1		
=		=   %
8		
12	10 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	= =
끸		
(27.5 PS) (211g/PSh)	S 2 E U S S	-J.
27.5		MINE THE
-1		

規格: 6 スプライン直径 35 mm 正版 600, 836, 1038, 1350 回転数(撤職定格のとき)。

±PT0

図1 PTO性能曲線 機関的経験 × 100 rgm

rpm

PTOクラッチ形式:普通形

## 2. けん引性能(コンクリート上)

1	1			ı
庚	4	e / e	4	u/e
毈	1.73		6	99.
出力	kW PS j		κW	PS)
けん引出力	4.80	[ 6.53	15.4	{ 21.0
	ž	kg( )	S KN	Ker )
けん引力	10.00 kN	(1020	7.06	1 720
惠度段	1	N N	1	14 M

## 3. 作業機昇降装置性能

## ZI (	压力1	圧力 11.77 MPa {120 kgf/cm"}のとき)	20 kg	Cam <sup>8</sup>	のとき)
一部	170E	下部リンクヒッチ点構力	7	14-	フレーム上の橋力
	8.58	KN		6.62 kN	kN
	(875	kgf }		(675 kg/	{ J&
,		ŀ			1
Ħ	#4	1	_	Ħ	R
0		11.77 M	MPa	4.57	ΚW
23.3	23.3 1/min	{ 120 kef/cm <sup>2</sup> }	-	f 6.21	pS

6. 最小旋回半径 (ブレーキ使用時) : 2.35 m 役会報信 可動的・範ඛ部の防臓カペー, **騒音(運転者の耳もと): 90 dB(A)** 昇降部の落下防止装置、その他の装置 静的横衔倒角: 37° ശ്

本機は,高性能農業機械導入基本方針(昭和62年3月5日農林水産大臣公表)に定められた トラクターの第1類に属するものである。




型式名 クボタ L1-315D

所 大阪府大阪市浪速区敷降東1丁目2番47号

依頼者名 久保田鉄工株式会社 1 主要諸元・構造 88026 合格番号

制御七代 こ ポンションコントロード 作業機昇降装置 形式:油圧式 1. 機体の大きさ 小弦(m)・質量(kg)

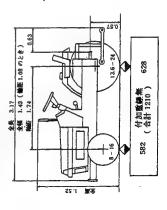

装载: 1.08~1.55 m (6段階) 試験時:前輪1.09 m,後輪1.08 m

形式:インテグラル式

かじ取装置

前輪: 1.09 m ( 1段階 )

作業機装着装置:3点リンク1形 油压外部取出口: PS1/4: 1個

> 種類:水冷4サイクル4気筒ディーゼル 呼称出力: 22.4 kW (30.5 PS) 定格回転数: 2800 rpm # જાં

力 燃料消費率 PTO軸回転数 排気煙濃度

PTO性能(最大出力時)

1 検査成績

rpm

622

[28.6 PS] [216g/PSh] 21.0 kW 294 g/kW-h

30.0 74.0 74.0 € 5 5

シリンダ内径×行程: 76.3×82 mm **熬熬室形式:蠲流室式** 総行程容積 : 1.499 |

前進:16段(0.3~13.4km/h) 後進:16段(0.2~12.1km/h) 主クラッチ形式:乾式単板 クリーブ変速:2段 過給機の有無:無 副変速:2段 主変速: 4段 伝動装置 က်

規格:6 スプライン直径 35 ㎜ 622. 867, 1077, 1400 回転数(機関定格のとき)。 计概 ±PT0

図1 PT0性能曲線

東陸回転数 × 100 cpm

rgu md.

PTOクラッチ形式:普遍形

Щ 6	政衙	鞍	1
恶	雅	m)	
中	布配	典	甲マン
題	家	點	e S
置	#	臣	

**医院 阿里** 

2. けん引性能(コンクリート上)

医医	1.80 km∕h	7. 70 km/h
けん引出力	5.00 kW { 6.80 PS}	16.2kW { 22.0PS}
けん引力	10.00 kN [1020 kgf]	7.55 kN ( 770 kgf)
速度段	艘	14 遠

最小旋回半径(ブレーキ使用時) : 2.38 m 静的横転倒角: 38°

**騒音(運転者の耳もと):90 dB(A)** 

作業機昇降装置性能

8.83 (900	n rgt l ボンブ性能(最大	最大出力時	(695 kgf) (時)
湖	E 7	_	H
2411/min	12.16 M	MPa	4.88 kW
Date 1 / 03101	124 kof /m²	2 )	E 64 PS


安全装備 可動部・高温部の防護カバー。 昇降部の落下防止装置、その他の装置


本機は,高性能農業機械導入基本方針(昭和62年3月5日農林水産大臣公装)に定められたトラクターの第1類に属するものである。



型式名 クボタ L1-325D 依頼者名 久保田鉄工株式会社 合格番号 88027

所 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号 钿

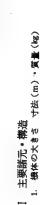

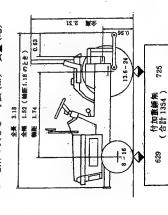

<ol> <li>作業機界降裝置</li> <li>形式。油田式</li> <li>割割出す。 よぶジェンなが</li> </ol>	I	岡比外部収出口: FS1/4, 1個作業機装着装置:3点リンク1形	6. 泰 昭 2110元(155聚)	(大学: 1.13 m / 1.52 m / 50 m
			•	

| **反接時:前輪1.19 m,後輪1.18 m** 7. かじ取装置 吸隔 )

形式:インテグラル式

 PTO性能(最大出力時) 11 検査成績

種類:水冷4サイクル4気筒ディーゼル

\*

725

629

シンンダ石倫×仁働: 82×82 mm 呼称出力: 23.5 kW ( 32 PS )

定格回転数: 2700 rpm 総行程容費: 1.732 1 **熬粧臨形式: 獨荒國式** 

<b>凤翅藤</b> 鹿	10 01	2	E E	_	*	8 4 1 M	200	- MW	#W	ا
の種画作数が	A15	ndi con	77.8 N·m 2700 rpm					1-805) ().	1	
然料消費率 PT(	g/kW•h	_			N-m	4	PTOWN	\	S.W.W.E.	1
出力 燃	22.0 kW 301	[29.9 PS] [221g/PSh			L	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Ro.		

w.	N ø	or 4 <b>10</b>	416	4 胸御	±₩	4,	/1 <b>1</b>	i il in i	136	
3	22	8	23	•		9	-	64	٥.	,
1									. £	
大田力學			6	_						83.70
7					1		13	7		10000
7			(wa	1805) Q.	1			72.		喜
1			1		1				~	
		•	45		-	7			10年 2018年	
	Z S	4	PTOHA		- 1	$\mathcal{I}$			五	
	97. 5	_	1			·/				
		e e	į :	6 6	4	9 .	9	78		ž
	•	н	N CC	出って	đ		4	M4/2	*	<b>E</b> 66 761
`										

前進:16段(0.3~22.7km/h) 後進:16股(0.2~20.5km/h)

クリーブ変速 3:2段

一五クラッチ形式:乾式植板

主変速:4段 副変滅:2段

過給機の有無:無

仮勢掀順

4/1	量資訊料	136			
	**	٥.			
	-1-	. £ .			
			55.rp	<b>R</b> .	
$\top$	1 1		28		486
			翻	24 10m	#
				16 20 .24 開學問任數 × 300 spm	PTO性能曲線
				R ^ ##	ō
\ .	+-	빨		38.8	ΡŢ
+	+-	報料を表記	Н	2 £	
1	+	-	$\vdash$		<u>=</u>
· -		3		24	
	4-M1/2	*	n Filipina		
	. *			R	
				:普通形(正転2,4速,逆転1速	
				樹	二段階込(正転引3速)
				₩Ì.	E /
~~			E d	2,4	W.
	=	. (		13	변
百百	35		33	9	Ŋ
5.7	佃	480	zó	黑	海
N (N	-	٠,	2	神	11
0.3 ~ 22.7 km/h	- 7	和:	ń	4	
5 O.	II.	機関応格のとき	634, 773, 1108, 1350 693	参	
16度(	Ž		693	4	
	9	$\overline{z}$		PTO クラッチ形式	
即後運運	0	W.	R R	ő	
型 瀬 I	EPTO 独格:		山敷	ΡJ	
mer Adra .	111				

主PTO

## 2. けん引性能(コンクリート上)

華	ję.					据
展	1.33 km/h 6.19 km/h		h/m			
授	1.33		3	0.13	8	0.00
出力	kW	PS	кW	PS	ΚW	PS }
けん引力   けん引出力	3.99	(5.43	16.4	(22.3	16.9	(23.0
17	ΚN	logi.	¥	J. Bo	Ŗ	log .
けんき	10.79 kN (1100 kgf		9.51	920	6.86 kN	100
速度段	ji c	n n	10.01	10)2	1071	4

**顧音(運転者の耳もと):** 91 dB(A) 静的横転倒角:39°

6. 最小旋回半径(プレーキ使用時): 2.48 m 安全装備 可動部・高温部の防護カバー,

昇降部の落下防止装置,その他の装置

本機は,高性能農業機械導入基本方針(昭和62年3月5日農林水産大臣公表)に定められた トラクターの第1類に属するものである。

3. 作業機昇降裝置性能

	(年)」	上刀 12.45 MPa (12	127 kgf/cm	_	のとき)
下部リ		ンクヒッチ点機力	7	- 4 £	上の拠力
	9. 12	κN		7.16 kN	2
i	(930	kgf }	-	730 kgf	<del>_</del>
	ま、	ポンプ性能(最)	最大出力時	- th	
溉	**	E	4	Ŧ	£
1 6	1 / 1 6 60	12.45 M	MPa	4.84	κ¥
50.0	1/ min	(127 kgf/cm	- F	6.58	PS }



農用トラクター (乗用型) 用安全キャブ 及び安全フレーム検査成績表

クボタ SF-20 久保田鉄工株式会社 遗状名 依顧者名 合格番号 88016

大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号 依観者に同じ 版 製造者名



## Ⅰ 装着可能トラクター

タボタL1-195D 2# \$ L1-20 クボタL1-20D クボタL1-205 クボタL1-205D クボクL1-185 クボタし1-18 クボタ L 1 - 215 D クボタL1-185D クポク L 1-18D -- 他为名

## 2. 主要諸元(機大及び機小トラクター)

クボタ L1-18 13. 2[18] /2500 1500 : 1 # 4 L1 - 215 D 機関出力/回転数 kW [PS]/rpm: 15.4[21]/2500 : 4 輪駆動 1090 質量(フレーム付き)

## 1 構造の概要

## 1. 構造及び装着方法

供試フレームは、鋼管及び鋼板を主材としたボルト締めによる組立構造の4柱式であり、取 付金具を介してクランクケース部とフライホイールハウジング部及び防振ゴム・取付金具 

<b>距席基準点から屋根部材(上面)までの高さ</b>	での恥さ	97.0 CM
フートプレートから屋根部材(上面)までの高さ	)までの高さ	138.0 cm
<b>座席基準点上方 90 cmの高さにおけるフレームの内幅</b>	フレームの内幅	81. 5 cm
ステアリングホイールの中心高をにす	アリングホイールの中心高さにおける座院基準点上方のファームの内幅	1
ステアリングホイールの中心からフレーム右側までの距離	アーオ右盤またの所編	1
ステアリングホイールの中心からフレーム左倒までの距離	ノーム左倒までの距離	5
ステアリングホイールリムからファームまでの最短師1	- 4までの最短距離	42.0 cm
下口の森	(上側)	E
	(中器)	E I
	(下部)	1
が通の口川	(フートプレートから)	132.0 ст
	(最高位ステップから)	151.0 CM
	(最低位ステップから)	<b>8</b> I
フレーム被撤路のトラクターの全商	(ファー4上継承で)	195.0 €
	(学気御上編まで)	£
フレームの金編	(フェンダーを含む)	115.0cm
座席装準点上方90cmの高さにおけるB	座席基準点上方90cmの高さにおける座院基準点からファー4後部までの水平距離	27. 5 CR
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

後 1. タボダ [1]--215D, タイヤヤイズ: 范蠡6 - 34、物種9.5 - 22 複雑草 トラクターシートの銘柄型式: 魔彼ブレス工業,N 43261

主フレーム: STKR41, SS41, SPHC 液帯プラケット: SS 41, SPHC **組以・散巻ボルト: S 43 C** 3. 主要材料

シートペタト (2 低状)

4. 主た装備


#### 検査成績

1) 水平負荷試験は,フレームの後方左側,前方右側,側方右側に対して実施。所要吸収ニネル

後部{右側1.5 cm 大台間 左側0.5 cm 所要吸収エネルギー: 後部負荷:1.53 kJ {156kgf o m } 前部負荷:1.05 kJ {107kgf o m } 2. フレーム内の顕音 ( 7.5 km/h に近い速度後における無負荷走行時,運転者の耳もと ) 前部 (後方へ): {右側 4.5cm 上部 (下方~):前部 名倒0.5cm 左侧0.5cm ギーと圧襲力の算出に用いたトラクター(フレーム付き)の質量は 1090 ㎏。 3) 側部負荷試験時のフレームの最大変位と残留変位との差:10.5cm 個部負荷: 1.91 kJ { 195 kg f • m } 7): 21.80 kN { 2223 kg f } 後部 (前方へ): | 右側 - 4.5cm 左側 1.5cm 3.50% |後備 11.5cm 2) 試験後のフレームの永久変位 側部(左側方へ): {前側 礟 Щ

87 dBA [ 2 # 3 L1 - 18 ]

91 dBA [ \*\* \*\* L1 - 215 D ]

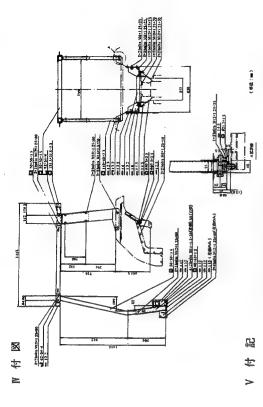

本フレームは,既合格機(合格番号 86028)であり,装着トラクター2型式(クボタ L1ー215 D, クポタ L1ー195D)の追加に伴って受後したものである。従って下記の試験成骸を転用した。 強度試験;分解調查





大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号 久保田鉄工株式会社

依頼者に同じ

製造者名

胚

依顧者名

合格番号 88017

| 装着可能トラクター

胚

詽

9 # 9 L1 - 245 D 9 # 9 L1 - 225 D 9 # 9 L1 - 195 D クボタ L1-24 クボタ L1-R 20 クボタ L1-R245 クボタ L1-R226 クボタ L1-R205 クボタ L1-24 D クボタ L1-24 クボタL1-255D クボタ1,1-235 D クボタ1,1-215 D クボタ L1-R24 ラボタ L1-22D 1. 製式名 クボタム1--255 DF クボタエ1-R 185 クボタエ1-R 22 7 ボタ L1-245 クボタ 1.1-225

主要構先(最大及び最小トラク ٥i

クボタ L1-255DF 18. 4 | 25 ] / 2600 4 集股影 1215 1595 機関出力/回転数 kW{PS}/rpm: 3 質量(ファー4付か)

クボタ L1-B18

4 機配影

1125 1550 13.2 | 18 1/2500

権法の侮辱

供試フレームは、鋼管及び鋼板を主材としたボルト締めによる組立構造の4柱式であり、取付 金具を介してクランクケース部とフライホイールハウジング部及び防髪ゴム・取付金具とフ ョンダーを介してミッションケース網とブレーキケース部にボルトで被奪。なお、被離可轄ト **ラクターのうち座席及びステア!ングホイール等を反転移動できるものに対応するためフレー** 4 上部を伸ばすことができる。 1. 構造及び装着方法

2. 主颗小浓 兼

- ( - )cm : 133.0(161.5)cm 96.5(110.5)cm : 139.0(166.0)cm : 81.5( 81.5)cm — ( — )cm ステフリングホイールの中心高さにおける距解基準点上方のフレームの内幅 (フートブレートから) ステレッングポイールの中心かのレット 4 右角またの距離 メテレッングポイールの中心からファーム抗倒せたの距離 ステアリングホイールりるからフレームまでの最短距離 座席書集点上方 90 味の高さにおけるフレームの内幅 レートプワートから観板部材(上個)またの現む (船上) (上部) (中部) 磨磨基準点から屋根部村(上面)までの高さ

(フレーム上端また) (フェンダーを含む) (研究管上端まで) フレーム被着時のトラクターの全高

ファートの全幅

題(一)—

(最高位ステップから) (最低位ステップから)

アロの地か

: 199.5(228.5)cm W( ! ) | : 1150(1150)cm .: 25.0( 18.0)cm

座席基準点上方90cmの高さにおける座席基準点からフレーA後部までの水平距離 ※ 1. クボタ L1-R245, タイヤサイズ: 初館7-16, 数離 11.2-24 数離時

3. ( 内は原席及びステフリングホイル等を反転移動し、フレームを伸ばした状態。

2. トラクターシートの銘柄型式: 職後プレス工業。N 43260

主要材料

主 フレーム: STKR41, SS41, SPHC 被継プラケット: SS41, SPHC

組立・装着ポルト: S 43 C

ツートベルト(2 点式) 4. 主な装備

## ■ 検査成績

1. 強度試験

1)水平負荷試験は,フレームの後方左側,前方右側,側方右側に対して実施。所要吸収ニネル 所要吸収エネルギー:後部負荷:1.71kJ{174kgf⋅m}前部負荷:1.11kJ{113kgf⋅m} ギーと圧壊力の算出に用いたトラクター(フレーム付き)の質量は 1220kg。

: 銀部負荷: 2.14kJ ( 218 kgf·m) J: 24.40 kN ( 2488kgf ) \*

2) 試験後のフレームの永久変位※


H

後語 (前方へ):{右側-4.5(--4.0)cm (左側 1.0 (-2.0)cm

上都(下方~):前部{右側 0.5(0 )cm 後部(右側 1.5 (0.5)cm 左側 0.5 (1.0)cm 側部(左側方~):{前側 4.0(8.0)cm

2. ファーム内の騒音(7.5 km/hに近い速度段における集負荷走行時,運転者の耳もと)※ 10. 5(10. 0)cm 91 dBA[ J#AL1 - 255 DF ] B9 (88) dBA [ J#AL1 - R18 ] 3) 側部負荷試験時のファームの最大変位と残留等位との差※:

※( )内は無痛及びスナアリングホイール等を反気移動し,ファールを伸ばした状態。

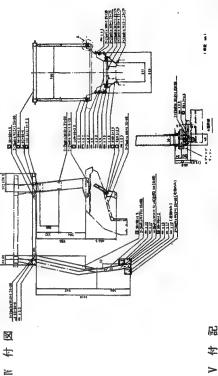

クボタ L1-255 D,クボタ L1-235D,タボタ L1- 215D,クボタ L1- 195D)の追加に件 本フレームは,既合格機(合格番号 86029)であり,装着 トラクター 5 型式(クボタ L1—255 DF, って受換したものである。従って下配の試験成績を転用した。

強度試験,分解調査

農用トラクター (乗用型) 用安全キャブ 及び安全フレーム検査成績表

クボタ SF-26M 型式名 88018 合格番号

大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号 製造者名

久保田鉄工株式会社

依衡者名

依頼者に何じ

斯 | 装着可能トラクター

クボタL 1-265 クボタL1-265D クボタL 1-26 クボタL1-275D クボタL1-R.265 2#4L1-26D クポタL 1-R 26 1. 微水名

2. 主要諸元(最大及び最小トラクター)

19.1 26 / 2600 クボタ L1-275 D クボタ L1-26 2 輪駆動 1190 1685 19.9 27 \/2700 4 養院製 1590 機関出力/回転数 kW{bS}/rpm: 質量(ファーム付が)

### 構造の概要

1. 構造及び装着方法

供試フレームは、鋼管及び鋼板を主材としたボルト締めによる組立構造の4柱式であり、取付 <u>会具を介してクランクケース部,フライポイールハウジング部と クラッチハ ウジング部及び</u> 防擾ゴム・取付金具とフェンダーを介してミッションケース部とブレーキケース部にポルトで 養藩のなお,装着可能トラクターのうち座席及びステアリングホイール等を反転移動できるも のに対応するためフレーム上部を伸ばすことができる。

**计哪中第** 

1 ( ) - ( - ) CM : 132.0(160.5)cm : 151.0(179.5)cm : 97.5(112.0)cm : 138.5(165.0)cm : 81.5(81.5)cm - ( - ) CM ES ( I 42.5( 22.5) cm - ( - )cri 10(一)1 ステアリングホイールの中心高さにおける座席基準点上方のファームの内帽 (フートブレートから) (最高位ステップから) (最低位ステップから) ステアリングホイールの中心からファーム右缀またの距離 ステアリングホイールの中心か ロンソーム 伝鑑せ むの胎権 ステアリングホイールりるからファーム虫での最短距離 **郵所基準点上方 90 GEの高さにおけるフレームの内艦** レートプレートから屋板部材(上面)まかの庵さ (中部) (上部) (小器) **郵席基準点から屋根部材(上面)までの高さ** アロの海か

座席基準点上方 VD cmの高さにおける座席基準点からフレーム後部までの水平距離: 27.0( 15.0)cm ★ 1. クボメ L1-275D タイヤヤイズ: 前輪7-16。被触12.4-24 被着助

HO( - ) - :

: 199.5(228.0)cm : 115.0(115.0)cm

(ファー4上路末で) (フェンダーを含む)

フレーム被着時のトラクターの全高

ファー4の全幅

(併気管上端まで)

2. トラクターシートの銘柄型式: (最致プレス工業。N 43260

3. ()内は単席及びステアリングホイール等を反転移動し、フレームを伸ばした状態。

主 フレーム: STKR41, SS41, SPHC 3. 主要材料

英着ブラケット: SS 41, SPHC **組立・装着ボルト: S43**C

4. 主な装備

## シートベルト(2点式)

1. 強度試験 ■ 検査成績

1)水平負荷試験は,フレームの後方左側・前方右側・側方右側に対して実施。所要吸収エキル 所要吸収エネルギー:後部負荷:1.83 kJ { 186 kg f・m } 前部負荷;1.15 kJ { 118kg f・m } ギーと圧壊力の算出に用いたトラクター (フレーム付き)の質量は1305 kg。


: 何部負荷: 2.28 kJ { 233 kg f·m } 73 : 26.10 kN { 2661 kg f } 账

2) 試験後のフレームの永久変位※

上部(下方へ):前部 名側 0 (0) 0m 上部(下方へ):前部 左側 1.0(1.0) 0m 後部 (前方へ): {右鶴-3.0(-3.0) cm 前部(後方へ): {右鰡 4.0(3.0) cm 後部 (後方へ): {左鰡 2.5(1.5) cm 側部(左前方へ): { 前舗 4.5(8.0) cm

2. フレーム内の騒音 ( 1.5 km/h に近い速度段における無負荷走行時・運転者の耳もと)※ 3) 側部負荷試験時のファームの最大変位と残留変位との差淡:10.0(9.5) ㎝ 90(90) dBA (クボタ L1-275 D ) 89 dBA (クボタ L1-26)

※())内は摩擦及びステンタングホイール等を反転移動し、フレームを伸ばした状態。

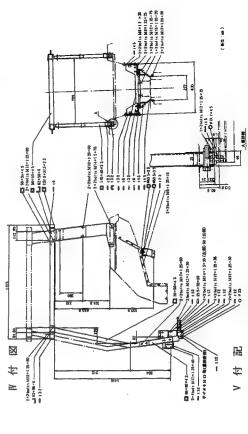

本フレームは,既合格機(合格番号 86030)であり,装着トラクター1型式(クボタ·L1-275D) の追加に伴って受険したものである。従って下記の試験成績を転用した。 強度試験。分解調查



XX 一 (乗用型) 用安全キ 及び安全フレーム検査成績表 農用トラクタ

クボタ SF-28M 型式名 合格番号 88019

大阪府大阪市後速区敷津東1丁目2番47号 久保田鉄工株式会社 占 依頼者名

依頼者に同じ 製造者名 Ħ

## 装着可能トラクター

クボタL1-295D ・ウボタL1-R 285 · クボタL 1-R 28 ¥. クボタ L1-285 2 # A L 1-28. クボタL1-315D クボタL1-285D クボタL1-28D 型式名 \_;

# 2. 主要諸元(最大及び最小トラクター)

20.6 { 28 } / 2700 2 倫敦動 1290 1735 . . 9# 9 L 1 - 315 D 22.4 (30.5) / 2800 1390 1735 機関出力/回転数 kW [PS]/rbm: 質量(フレーム付き)

### 構造の概要

## 1. 構造及び装着方法

トで装着。なお,装着可能:ラクターのうち塵席及びステアリングホイール等を反転移動で 供試フレームは、鋼管及び鋼板を主材としたポルト締めによる組立構造の4柱式であり、取 付金具を介してクランクケース部,フライ ホイールハウジング部とクラッチハウジング部及 び防振コム・取付金具とフェンダーを介してミッションケース部とブレーキケース部にボル きるものに対応するためファーム上部を伸ばすことができる。

: 95.0 (110.0)cm :136.0 (163.5)cm : 81.5(81.5)cm 亜席基準点上方 90 cmの高さにおけるフレームの内幅 フートプレートから屋根部材(上面)までの高さ **睡席基準点から屋根部材(上面)までの高さ** 2. 主要寸法

四(一)— M5( 1 ) 1 1 ( - ) 40.0(20.0)cm 1 ( - ) (-H3( - ) -M5( - ) -131.0(158.5)cm 、ステアリングホイールの中心高さにおける座席基準点上方のフレームの内幅: (フートグレートから) ステアリングホイールの中心からフレーム右側までの距離 ステアリングホイールの中心からフレーム左側までの距離 ステアリングホイールリムからフレームまでの最短距離 (上部) (路升) (下器) 戸ロの題と 151.0(78.5)cm

(最高位ステップから)

( 最低位ステップから )

(フレーム上端まで) (フェンダーを含む) (財気管上端まで)

フレーム被着時のトラクターの全衛

フレームの全幅

15位上ジー と記 :114.0(114.0)cm

:::199.0 (227,5)

座席基準点上方90㎝の高さにおける座席基準点からフレーム後留までの水平胸幕 : 23.5℃ 21.0)㎝ ※ 1 クボタL1-315D,タイヤサイズ: 町輪8-16,後輪13.6-54 装着時

2 トラクターシートの銘柄型式: 整波プレス工業, N 43260

3 ( 内は鹿席及びステアリングホイール等を反転移動し,フレームを伸ばした状態。



SS41, SPHC

### 検査成績

シートベルト(2点式)

### 金融

1) 水平負荷試験は,フレームの後方左側,前方右側,側方右側に対して実施。所要吸収エネル 所要吸収エネルギー:後部負荷:1.89 kj {193 kgf·m} 前部負荷:1.18 kJ {120 kgf·m} ギーと圧壊力の算出に用いたトラクター(フレーム付き)の質量は 1350 ㎏。 :爾部負荷: 2.36 kJ { 241 kgf·m}

7): 27.00 kN 2753 kgf 2) 試験後のフレームの永久変位券 愚


前部(後方へ): {右側 3.5(2.0) cm | 左側-2.0(1.0) cm 後部 (前方へ): {右側-2.5(-2.0) cm 左側 3.0(-1.0) cm

上部(下方へ): 前部 名倒-1.0(-1.0) 画 上部(下方へ): 前部 左側 0.5(1.5) ㎝ 後部 右側 0 (-0.5) 画 左側 1.0(2.0) 画 側部(左側方へ):{前側 4.5(8.5)㎝ (後側 13.0(11.5) on

フレーム内の騒音(7.5 tm/hに近い速度段における無負荷走行時,運転者の耳もと)※ 3) 側部負荷試験時のフレームの最大変位と残留変位との差※:9.5(9.0) mm

※ ( )内は堕席及びステアリングホイール等を反転移動し、フレームを伸ばした状態。 93(92)dBA(クボタL1-315 D) 92 dBA (クボタL1-285)

図 t 2

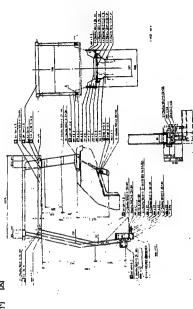

本フレー\*4は,既合格機(合格番号 86063 )であり,装着トラクター2型式(クボタL1-315D, クボタL1-295 D)の追加に伴って受後したものである。従って, 下記の試験収費を転用した。 強度試験,分解調查 本門



農用トラクター(乗用型)用安全キャブ 及び安全フレーム検査成績表

クボタ SF325 刨水布 88028 合格書号

大阪市後遠区敷津東1丁目2番47号 久保田鉄工株式会社 依頼者名

安敷指に向じ 製造者名

1 装着可能トラクター

クボタ L1-325 D

主要賭元

クボタ L1-325 D 1360

構造の概要

機関田力/回転数 kW[PS]/rpm: 29.5[32]/2700

1735

1. 構造及び装着方法

供試フレームは、鎖管及び鎖板を主材としたボルト締めによる組立構造の2柱式であり, 取付金具を介して後車軸ケース部にボルトで装着。

2. 主要寸法 東

89. 5 cm E . . 8 162. 5 CM 123.0 cm ステアリングホイールの中心高さにおける 距離 海岸点上方のファームの内艦 スナア リングホイールの中心かの ファーム 右鎖虫 むの 胚集 ステレリングホイールの中心から アントム 打倒ま たの 胚値 ステアリングホイールリムからフレームまでの最短距離 原席基準点上方 90 年の高さにおけるフレームの内傷 フートプレートから屋根部材(下面)までの高さ (上部) **距席基準点から屋根部材(下面)までの高さ** 戸口の無

230. 5 cm (最高位ステップから) (最低位ストップから) (ファーム上端まで) フレーム被補師のトラクターの会高 レフトイの分離

(フートプレートから)

対面の口口

(田田)

2. トラクターシートの電影型以: 警徴プレス工業。 N 92071

**照解激導点上方 90 cmの高さになける距解 装準点からァレー4後 都までの水平配** ※ 1. クボぎ ユュー 326 D, クイヤヤイズ: 仮番 B ー 16 , 松鶴 13.6 ー 24 微微感



世 フレーム: STKR41, SM50B S C M 435 被毒ブラケット: SM 50 B **加力・素準ポルト: S43℃** 

シートハラト (2成代) 4. 主な装備

### 後香成鄉

1. 強度試験

ギーと圧棄力の貸出に用いたトラクター(ソレー&付き)の貨量は 1400 kg。 所製製収率ネケギー: 後部食荷:1.96 k3 {200 kg/・m} 前部負荷:1.20 k3 {122 kg/・m} 1) 水平負荷試験は、フレームの後方左側、前方右側、側方右側に対して実施。所要吸収エネル 偶部負荷: 2.45 kJ { 250 kgf-m }

71: 28.00 kN (2855 kgf) #

2) 試験後のフレームの永久変位 Ш


個部(左側方へ): 10.5 cm 後部 (前方へ): {右側 -1.0 cm

上部 (下方へ): {右側 -1.0cm 【左側 1.0 cm

フレーム内の服音(2.5km/hに近い速度段における無負荷走行時、運転者の耳もと) 3) 偶都負荷試験時のフレームの最大変位と残留変位との差: 12.0 cm 93 dBA [0#\$ L1-325 D]

M t

2

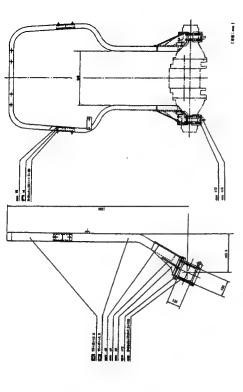

ŧ >

38.5

铝



## 

				操	作 調	整	箇	所	
作	業内容	操作方法	F-5749	オート耕家園中	17 £ 10 14	₹ 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1	スイッ		F-5747 - コントロールレバー
泪	能起し	オート 【MA仕様】		11- 21	5 g 7				
(5	~ 8 cm)	ポジション コントロール	THE STATE OF THE S	_	_				
	と耕うん	オート 【MA仕様】		11-	7				7
(8	~15cm)	ポジションコントロール	1000000000000000000000000000000000000		har-	The state of the s			「最下位置」
78	段起し	オート 【MA仕様】		1-					
(15	cm以上)	ポジション コントロール	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)						
代か	一般ほ場	オート 【MA仕様】	T. E. YO	II-					
き (10) (10)	湿田ほ場	オート 【MA仕様】	T. T	1-	S 7 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 9 0 0 9 0 0 9				ポジション 範囲内 「希望耕深になる位置」
12 cm )	一般湿田	ポジション コントロール	TE ZO						
献	立て	ポジション コントロール	THE STATE OF THE S	_					「最下位置」


#### ※主な作業ごとの一般的な調整要領を記載しています。 土質など作業条件に合せて適宜調整してください。

	操 1	作 調	整	箇 所		
F-5611	F-5791	G-3279		G-3285	G-3	(E) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P
後 2 輪 _	上下調節	後2輪/	<b>ハンドル</b>	スナップヒ	ピンフ	フラップカバー
後 2 輪を 外します	後 2 輪を 外します	_				①の位置
①の位置	①の位置	希望制なるよ		●上方のスナッフ		又は⑤の位置
後 2 輪を 外します	後2輪を 外します			●上方のステック 上から3 セット		●の位置
⑤の位置 (必要に応じ て⊕の位置)	⑤の位置	希望制なるよ			<u>ピン</u> -ップ	
後 2 輪を 外します	後 2 輪を 外します	_				<b>売起</b> し ① の位置
⑤の位置	⑤の位置	希望制なるよ			● ¥i	田土耕 うん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
後2輪を	後2輪を			●下方のスナッフ 接地圧条件		又は⑤の位置
外します	外します		·	てセット		⑤の位置
①の位置	①の位置	希望制なるよ			•	又は①の位置
後 2 輪を 外します	後2輪を 外します	希望制なるよ		●カバーを ナップピ セット		7ラップカバー を外します

#### ■オートドラフトコントロールによる作業要領【Li-325MA仕様】

	操 1	作 調	整	箇	所
作業内容	オート耕深 調節ダイヤル F-5845	TEUR IX.777	作業切換え スイッチ	F-5747	
	作業切換えスイッチ	オート/ドラフト	讲深調節ダイヤル	٦	ントロールレバー
浅起し			-0 -0		
一般耕うん			-9		
深起し					

#### ◆感度調整要領

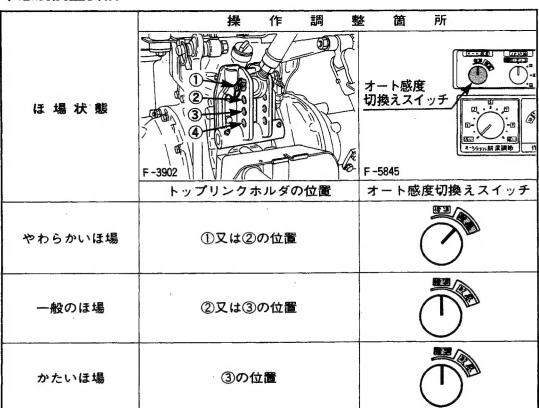

#### 補修用部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後12年といたします。

ただし、供給年限内であっても、特殊部品につきましては、納期等についてご相談させていただく場合もあります。

補修用部品の供給は、原則的には、上記の供給年限で終了いたしますが、 供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期及 び価格についてご相談させていただきます。

#### 純正部品を使いましょう

補修用部品は、安心してご使用いただける純正部品をお買い求めください。 市販類似品をお使いになりますと、機械の不調や、機械の寿命を短くする 原因になります。

#### 純正アタッチメントを使いましょう

純正アタッチメントは、一番よくマッチするように研究され、徹底した品質管理のもとで生産・出荷していますので、安心して使っていただけます。 市販類似品をお使いになりますと、作業能率の低下や機械の寿命を短くす る原因になります。

## 株式会社クボタ

本	社:大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	〒556-91	電(06)	648-2111
東京本	社:東京都中央区日本橋室町3丁目1番3号	〒103		3245-3111
北 海 道 支	社:札幌市中央区北3条西3丁目1番地44(札幌富士ビル)	₹060	電(011)	214-3111
東 北 支	社:仙台市青葉区本町2丁目15番11号	₹980	電(022)	267-9000
中部支	社:名古屋市中村区名駅3丁目22番8号(大東海ビル)	〒450	電(052)	564-5111
九 州 支	社:福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号(住友生命博多ビル)	〒812	電(092)	473-2401
札 幌 支	店:札幌市西区手稲東3北3丁目2番地2	₹063	電(011)	662-2121
仙 台 支	店:名取市田高字原182番地の1	〒981-12	電(022)	384-5151
東京支	店:浦和市西堀5丁目2番36号	₹338	電(048)	862-1121
大 阪 支	店:大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	〒556-91	電(06)	648-2111
岡 山 支	店:岡山市宍甘275番地	〒703	電(0862)	79-4511
福 岡 支	店:福岡市東区和白丘2丁目2番76号	〒811-02	電(092)	606-3161
堺 製 造	所:堺市石津北町64番地	〒590	電(0722)	41-1121
宇都宮工	場:宇都宮市平出工業団地22番地 2	₹321	電(0286)	61-1111
筑 波 工	場:茨城県筑波郡谷和原村字坂野新田10番地	〒300-22	電(029752	
枚 方 製 造	所:枚方市中宮大池1丁目1番1号	₹573	電(0720)	40-1121
	一:堺市築港新町3丁8番	〒592	電(0722)	45-8601
	7 一:宇都宮市平出工業団地38-16	₹321	電(0286)	63-6336
	7 一:北海道札幌郡広島町字大曲186-37	〒061-12		376-2335
	一:茨城県筑波郡谷和原村字坂野新田10番地	₹300-22	電(029752	
	一:枚方市中宮大池1丁目1番1号	〒573	電(0720)	40-1797
株式会社クボタアグリ東				
	業所:秋田市寺内字大小路207-54	₹011	電(0188)	45-1601
	業所:宮城県名取市田高字原182-1	〒981-12	電(022)	384-5151
株式会社ケボタアグリ東			<b>—</b> ( )	
	業所:浦和市西堀 5 - 2 -36	₹338	電(048)	862-1121
	業所:新潟市上所上 1 -14-15	〒950	電(025)	285-1261
株式会社クボタアグリ大			Æ (e=ee)	TE 4101
	業所:石川県松任市下柏野町956-1	〒924	電(0762)	75-1121
	業所:愛知県一宮市観音町1-1	〒491	電(0586)	24-5111
	業所:大阪市浪速区敷津東1-2-47	〒556-91	電(06)	648-2111
株式会社クボタアグリ中			Æ(2252)	00 5011
	業所:米子市米原570	<b>∓683</b>	電(0859)	33-5011
	業所:岡山市宍廿275	<b>〒703</b>	電(0862)	79-4511
	業所:香川県綾歌郡国分寺町国分字向647-3	〒769-01	電(0878)	74-5091
株式会社クボタアグリル		-011 00	efs/000\	cnc 2161
	業所:福岡市東区和白丘 2 - 2 - 76	₹811-02		606-3161 357-6181
熊 本事	業所:熊本県下益城郡富合町大字廻江846-1	〒861-41	電(096)	33/-0101